

部品カタログ
Parts Catalogue

SERIAL No.F~

三菱トラクタ

**MITSUBISHI
TRACTOR**

BD2F

部品カタログのご使用について

- ・ このカタログには三菱BD 2 F 形トラクタのエンジンを除く車両部品を収録してあります。
エンジン部品については三菱S 4 E 形ディーゼルエンジン部品カタログをご覧ください。
- ・ このカタログは下記の車両に適用されます。

[形式：車両番号] (F・シリーズ)


P—DD : 1 B 0 00001 ~ P—DPS : 1 B 5 00001 ~

S—DD : 1 B 1 00001 ~ S—DPS : 1 B 6 00001 ~

SS—DD : 1 B 2 00001 ~ SS—DPS : 1 B 7 00001 ~

[車両番号の説明]

上記車両番号のうち、上3桁は機種を下5桁は製造番号を表わします。リストの適用号車欄は製造番号のみ記載してありますので部品ご注文の際は機種番号と合せて8桁の番号でご指示願います。

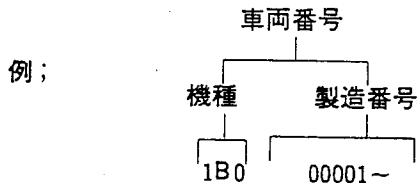

[形式の説明]

P , 標準車, 接地長1710mm (アング リング ブレード付)

S ; 湿地用トラクタ, 接地長1710mm (巾広ストレート ブレード付)(トラックスュー巾500mm)

SS ; 超湿地用トラクタ接地長1840mm (巾広ストレート ブレード付)(トラックスュー巾710mm)

DD ; ダイレクト ドライブ車

DPS ; ダイレクト パワー シフト車

- ・ 部品ご注文の際は必ず下記事項を最寄りの代理店にご指示願います。

- (1) 部品番号および部品名称
- (2) 所要数量
- (3) 車両番号

- ・ 車両番号はダッシュボードの左側面のネームプレートにエンジン番号とともに刻印してあります。

[個数欄]の数量は単体部品、アセンブリ部品およびその構成部品とも1台分の数量を記載してあります。


- ・ 部品番号欄に*印のあるものは補用部品として用意してありません。

7. このカタログには下記の略語, 記号を使用しています。

Assy.	: アセンブリ	OP.	: オプション
A/R	: 必要に応じて使用	Re.	: リヤ
C	: 選択使用	R.H.	: 右側
Fr.	: フロント	std.	: スタンダード
ℓ	: 長さ	t	: 厚さ
L.H.	: 左側	w/	: ……付
No.	: 番号		

 aおよびbともに互換性あり。

 矢印の方向のみ代替性あり。すなわちaの代りにbを供給することが可能

 cはaおよびbに対して代替性あり。


$\begin{pmatrix} a & \text{旧部品} \\ b & \downarrow \\ c & \text{新部品} \end{pmatrix}$

 aおよびbともに互換性なし

8. 部品の変更は, 予告なしで行なわれることがありますから, ご承知お願いします。

1-01-1
ラジエータ
RADIATOR & PIPING

クルー番号
クルー名称



適用号車
前ページ2項の
[車両番号の説明]を参照。

GUIDE FOR USE OF PARTS CATALOGUE

1. This catalogue contains the parts of Mitsubishi BD2F TRACTOR except the engine.

For engine parts, refer to Mitsubishi Diesel Engine S4E parts catalogue.

2. This catalogue applies to Serial number of the following.

[Types : Serial No.] (F • Series)

P—DD ; 1B0 00001

P—DPS ; 1B5 00001

S—DD ; 1B1 00001


S—DPS ; 1B6 00001

SS—DD ; 1B2 00001

SS—DPS ; 1B7 00001 and over

[Explanation of Serial No.]

On the above serial No., the first 3 figures indicate the model and the following 5 figures indicate the manufacture No., The applicable serial No. column in the list contains only the manufacture No., so when ordering the parts, please use the numbering with 8 figures.

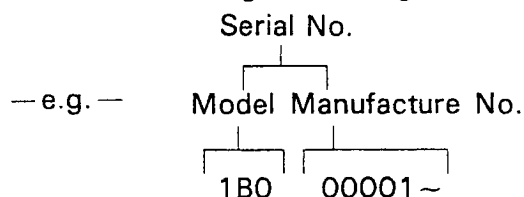

[Explanation of types]

P ; Standard Tractor(With Angling Blade)

S ; Swamp Tractor(With Broad Straight Blade)(Track Shoe Width 500mm)

SS ; Super Swamp Tractor(With Broad Straight Blade)(Track Shoe Width 710mm)

DD ; Direct Drive Car

DPS ; Direct Power Shift Car

3. When ordering some parts, please send us the information.

- (1) Parts Number and Parts Name
- (2) Quantity required
- (3) Serial Number

4. Serial Number and Engine Number are stamped on the name plate at the left side of the dashboard.

5. Numbers of quantity of part needed in one unit are listed in the column of No. Quantity.

6. *marked part in the parts number column will not be supplied individually.

Abbreviations and symbols are used in this CATALOGUE in the sense indicated.

[Abbreviations]

Assy. : assembly	OP. : optional
A/R : as required	Re. : rear
C : selective use	R.H. : right-hand
Fr : front	std. : standard
ℓ : length	t : thickness
L.H. : left-hand	w/ : with
No. : number	

[Interchangeability symbols]

$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}} \right\} \circ$ Parts a and b are interchangeable.


$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}} \right\} \circ$ Part b can be substituted for part a, but not vice versa.

$\begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix}} \right\} \circ$ Part c can be substituted for parts a and b. $\left(\begin{matrix} a \text{ old part} \\ b \\ c \text{ new part} \end{matrix} \right)$

$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}} \right\} \times$ There is no interchangeability between the two parts.

8. Change of parts are not subject to advance notice.

SAMPLE OF PARTS LIST

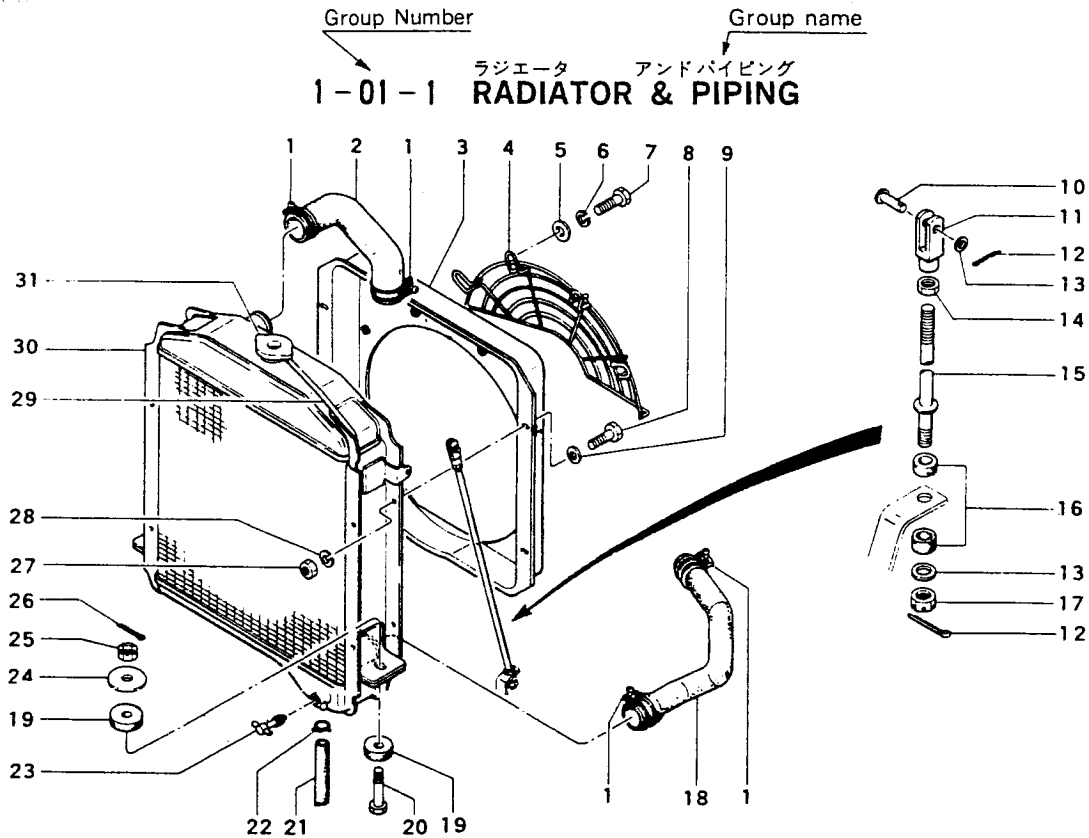


			Quantity Number		Applicable Serial No.			
			Prefer to the Item 2 "Explanation of Serial No." on previous Page					
Key No.	Parts No.	Parts Name • Note	Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58801 - 10010	Radiator Assy. ラジエータ アセンブリ Consist of Key No.3~8,21~23,27~31 見出番号3~9,21~23,27~31	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58801 - 10011	Radiator Assy. ラジエータ アセンブリ Consist of key No.3~8,21~23,27~31 見出番号3~9,21~23,27~31	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
	58801 - 10018	Radiator Core Assy. ラジエータ コア アセンブリ	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
		Consist of key No.21~23,29~31 見出番号21~23,29~31						
1	F4300 - 05201	CLIP, hose クリップ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
2	58801 - 10300	HOSE, rubber ホース	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
3	58801 - 10200	COWL カウル	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
4	58801 - 10500	GUARD, fan ガード	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
5	F2500 - 10000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
6	F2515 - 10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
7	F1025 - 10020	BOLT ボルト 	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
8	*	BOLT ボルト 	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —

Marked of not
Service Parts

Exchangeable mark

Notice number mark

グループ インデックス
GROUP INDEX

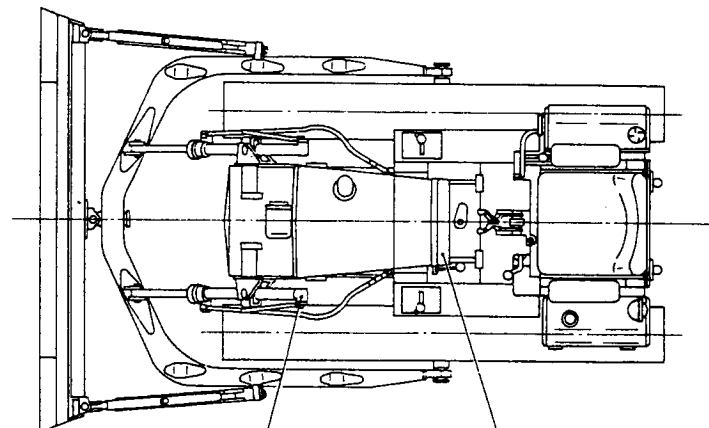

ハイドロリック システム
HYDRAULIC SYSTEM

エレクトリック システム
ELECTRIC SYSTEM

エンジン コネクティング システム
ENGINE CONNECTING SYSTEM

コントロール システム
CONTROL SYSTEM

ブレード
BLADE

フレーム
FRAME

トラック システム
TRACK SYSTEM

パワー ライン
POWER LINE

グループ インデックス
GROUP INDEX

エンジン エレクトリック 関連装置
ENGINE, ELECTRIC CONNECTION SYSTEM

ツール
TOOL

フレーム
FLAME

パワー ライン
POWER LINE

トラック システム
TRACK SYSTEM

コントロール システム
CONTROL SYSTEM

ハイドロリック システム
HYDRAULIC SYSTEM

ショベル
SHOVEL

オプション パーツ
OPTIONAL PARTS

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

目次 CONTENTS

グループ番号 Group No.	装置名称・注記 Group Name・Note	適用機種 Application						ページ Page
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS	
BD2F	車体							
1	BD2F CHASSIS							
	エンジン エレクトリック 関連装置							
	ENGINE ELECTRIC CONNECTING SYSTEM							
01-1	ラジエータ アンドパイピング RADIATOR & PIPING.....	○	896~ ○	○	116~ ○	○	1180~ ○	1
01-2	ラジエータ アンドパイピング RADIATOR & PIPING.....	○	~895 ○	・	~115 ○	・	~1179 ○	3
02	マフラー MUFFLER	○	○	○	○	○	○	5
03	ヒュエル タンク アンドパイピング FUEL TANK & PIPING	○	○	○	○	○	○	6
04-1	インスツルメント パネル INSTRUMENT PANEL	○	○	○	○	○	○	7
04-2	ハーネス アンドエキイブメント HARNESS & EQUIPMENT	○	○	○	○	○	○	8
04-3	バッテリー アンドケーブル BATTERY & CABLE	○	○	○	○	○	○	11
08	エア クリーナ AIR CLEANER	○	○	○	○	○	○	12
09	ツール TOOLS	○	○	○	○	○	○	14
	フレーム							
	FRAME							
11	フレーム FRAME	○	○	○	○	○	○	15
12	ドローバ DRAWBAR	○	○	○	○	○	○	18
13-1	シート SEAT	○	○	○	○	○	○	19
13-2	シート サポート SEAT SUPPORT	○	○	○	○	○	○	20
14	プラットフォーム PLATFORM.....	○	○	○	○	○	○	22
15	エンジン ルーム ENGINE ROOM	○	○	○	○	○	○	23
16	ステアリング クラッチ ケース STEERING CLUTCH CASE.....	○	○	○	○	○	○	25
18	ネーム プレート NAME PLATE	○	○	○	○	○	○	27
19	キャノピ トップ CANOPY TOP	○	○	○	○	○	○	29
	パワー							
	POWER LINE							
21-1	ダンバ (その1) DAMPER(Part-1)	・	○	・	○	・	○	30
21-2	ダンバ (その2) DAMPER(Part-2)	・	○	・	○	・	○	31
21-3	クラッチ ケース (その1) CLUTCH CASE(Part-1)	○	・	○	・	○	・	32
21-4	クラッチ ケース (その2) CLUTCH CASE(Part-2)	○	・	○	・	○	・	33

組番号 Group No.	装置名称・注記 Group Name・Note	適用機種 Application						ページ Page
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS	
21-5	クラッチ (その1) CLUTCH(Part-1)	○	・	○	・	○	・	34
21-6	クラッチ (その2) CLUTCH(Part-2)	○	・	○	・	○	・	36
21-7	クラッチ (その3) CLUTCH(Part-3)	○	・	○	・	○	・	37
22-1	トランスミッション ケース (その1) TRANSMISSION CASE(Part-1)	・	○	・	○	・	○	38
22-2	トランスミッション ケース (その2) TRANSMISSION CASE(Part-2)	・	○	・	○	・	○	39
22-3	トランスミッション ギヤ (その1) TRANSMISSION GEAR(Part-1)	・	○	・	○	・	○	40
22-4	トランスミッション ギヤ (その2) TRANSMISSION GEAR(Part-2)	・	○	・	○	・	○	41
22-5	クラッチ (その1) CLUTCH(Part-1)	・	○	・	○	・	○	42
22-6	クラッチ (その2) CLUTCH(Part-2)	・	○	・	○	・	○	43
22-7	クラッチ (その3) CLUTCH(Part-3)	・	○	・	○	・	○	44
22-8	クラッチ (その4) CLUTCH(Part-4)	・	○	・	○	・	○	45
22-9	オイル フィルタ OIL FILTER	・	○	・	○	・	○	46
22-10	オイル ポンプ アンドオイル ストレーナ OIL PUMP & OIL STRAINER	・	○	・	○	・	○	47
22-11	オイル ポンプ OIL PUMP	・	○	・	○	・	○	48
24-1	ユニバーサル ジョイント UNIVERSAL JOINT	○	○	○	○	○	○	49
26-1	トランスミッション ケース TRANSMISSION CASE	○	・	○	・	○	・	50
26-2	トランスミッション カバー アンドレバー TRANSMISSION COVER & LEVER	○	・	○	・	○	・	51
26-3	トランスミッション ギヤ (その1) TRANSMISSION GEAR(Part-1)	○	・	○	・	○	・	52
26-4	トランスミッション ギヤ (その2) TRANSMISSION GEAR(Part-2)	○	・	○	・	○	・	53
26-5	トランスミッション ギヤ (その3) TRANSMISSION GEAR(Part-3)	○	・	○	・	○	・	54
26-6	トランスミッション フォーク アンドレール TRANSMISSION FORK & RAIL	○	・	○	・	○	・	55
27-1	トランスファ (その1) TRANSFER(Part-1)	○	○	○	○	○	○	56
27-2	トランスファ (その2) TRANSFER(Part-2)	○	○	○	○	○	○	57
28-1	コントロールバルブ (その1) CONTROL VALVE(Part-1)	・	○	・	○	・	○	58
28-2	コントロールバルブ (その2) CONTROL VALVE(Part-2)	・	○	・	○	・	○	59
28-3	コントロールバルブ (その3) CONTROL VALVE(Part-3)	・	○	・	○	・	○	60
28-4	コントロールバルブ (その4) CONTROL VALVE(Part-4)	・	○	・	○	・	○	61
28-5	コントロールバルブ (その5) CONTROL VALVE(Part-5)	・	○	・	○	・	○	62

グループ番号 Group No.	装置名称・注 記 Group Name・Note	適用機種 Application						ページ Page
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS	
29-1	オイル ポンプ アンドフィルタ OIL PUMP & FILTER	○	・	○	・	○	・	63
29-2	オイル ポンプ OIL PUMP	○	・	○	・	○	・	66
29-3	オイル クーラ アンドパイピング OIL COOLER & PIPING	・	○	・	○	・	○	67
31-1	ステアリング クラッチ (その1) STEERING CLUTCH(Part-1)	○	○	○	○	○	○	69
31-2	ステアリング クラッチ (その2) STEERING CLUTCH(Part-2)	○	○	○	○	○	○	71
31-3	ステアリング クラッチ (その3) STEERING CLUTCH(Part-3)	○	○	○	○	○	○	72
31-4	ステアリング クラッチ (その4) STEERING CLUTCH(Part-4)	○	○	○	○	○	○	73
31-5	ステアリング クラッチ (その5) STEERING CLUTCH(Part-5)	○	○	○	○	○	○	75
トラック システム TRACK SYSTEM								
33-1	ファイル ドライブ (その1) FINAL DRIVE(Part-1)	○	○	○	○	○	○	76
33-2	ファイル ドライブ (その2) FINAL DRIVE(Part-2)	○	○	○	○	○	○	77
41	トラック フレーム TRACK FRAME	○	○	○	○	○	○	79
43	フロント アイドラ FRONT IDLER	○	○	○	○	○	○	80
44-1	リコイル スプリング RECOIL SPRING	○	○	○	○	○	○	81
44-2	トラック キャリヤ ローラ TRACK CARRIER ROLLER	○	○	○	○	○	○	83
45	トラック ローラ TRACK ROLLER	○	○	○	○	○	○	84
46	トラック TRACK	○	○	○	○	○	○	85
コントロール システム CONTROL SYSTEM								
51-1	ステアリング クラッチ コントロール STEERING CLUTCH CONTROL	○	○	○	○	○	○	87
51-2	ブレーキ ペダル BRAKE PEDAL	○	・	○	・	○	・	89
51-3	ブレーキ アンドクラッチ ペダル BRAKE & CLUTCH PEDAL	・	○	・	○	・	○	91
51-4	ブレーキ コントロール BRAKE CONTROL	○	○	○	○	○	○	93
52-1	クラッチ コントロール CLUTCH CONTROL	○	○	○	○	○	○	94
52-2	エンジン コントロール ENGINE CONTROL	○	○	○	○	○	○	95
54-1	D.P.S コントロール (その1) D.P.S CONTROL(Part-1)	・	○	・	○	・	○	97
54-2	D.P.S コントロール (その2) D.P.S CONTROL(Part-2)	・	○	・	○	・	○	98

品番 Ip No.	装置名称・注記 Group Name・Note	適用機種 Application						ページ Page
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS	
6	ブレーキ BRAKE	○	○	○	○	○	○	100
	ハイドロリック システム HYDRAULIC SYSTEM							
1-1	ハイドロリック ポンプ HYDRAULIC PUMP	○	○	○	○	○	○	102
1-2	ハイドロリック ポンプ ユニバーサル ジョイント HYDRAULIC PUMP UNIVERSAL JOINT	○	○	○	○	○	○	104
1-3	ハイドロリック コントロール バルブ (その1) HYDRAULIC CONTROL VALVE(Part-1)	○	○	○	○	○	○	105
1-4	ハイドロリック コントロール バルブ (その2) HYDRAULIC CONTROL VALVE(Part-2)	○	○	○	○	○	○	106
13-1	ハイドロリック タンク (その2) HYDRAULIC TANK(Part-1)	○	○	○	○	○	○	107
13-2	ハイドロリック タンク (その2) HYDRAULIC TANK(Part-2)	○	○	○	○	○	○	108
13-3	ハイドロリック タンク (その3) HYDRAULIC TANK(Part-3)	○	○	○	○	○	○	109
15	ハイドロリック ライン (ポンプ-タンク) HYDRAULIC LINE(Pump~Tank)	○	○	○	○	○	○	111
17-1	ハイドロリック ライン (タンク-ブレード) (その1) HYDRAULIC LINE(Tank~Blade)(Part-1)	○	○	○	○	○	○	113
17-2	ハイドロリック ライン (タンク-ブレード) (その2) HYDRAULIC LINE(Tank~Blade)(Part-2)	○	○	○	○	○	○	114
	ブレード BLADE							
32-1	ブレード シリンダ BLADE CYLINDER	○	○	○	○	○	○	115
32-2	アングリング ブレード (その1) ANGLING BLADE(Part-1)	○	○	・	・	・	・	117
32-3	アングリング ブレード (その2) ANGLING BLADE(Part-2)	○	○	・	・	・	・	119
32-4	ストレート ブレード (その1) STRAIGHT BLADE(Part-1)	・	・	○	○	○	○	120
82-5	ストレート ブレード (その2) STRAIGHT BLADE(Part-2)	・	・	○	○	○	○	122
	オプション パーツ OPTIONAL PARTS							
1	エア クリーナ AIR CLEANER	○	○	○	○	○	○	123
2	サービス ツール SERVICE TOOLS	○	○	○	○	○	○	125
3	ヘッド ガード HEAD GUARD	○	○	○	○	○	○	126
4	トラック シュー TRACK SHOE	○	○	○	○	○	○	127

部品番号順索引

NUMERICAL PARTS INDEX


1993

10

1


15

ラジエータ アンド パイピング
1-01-1 RADIATOR & PIPING

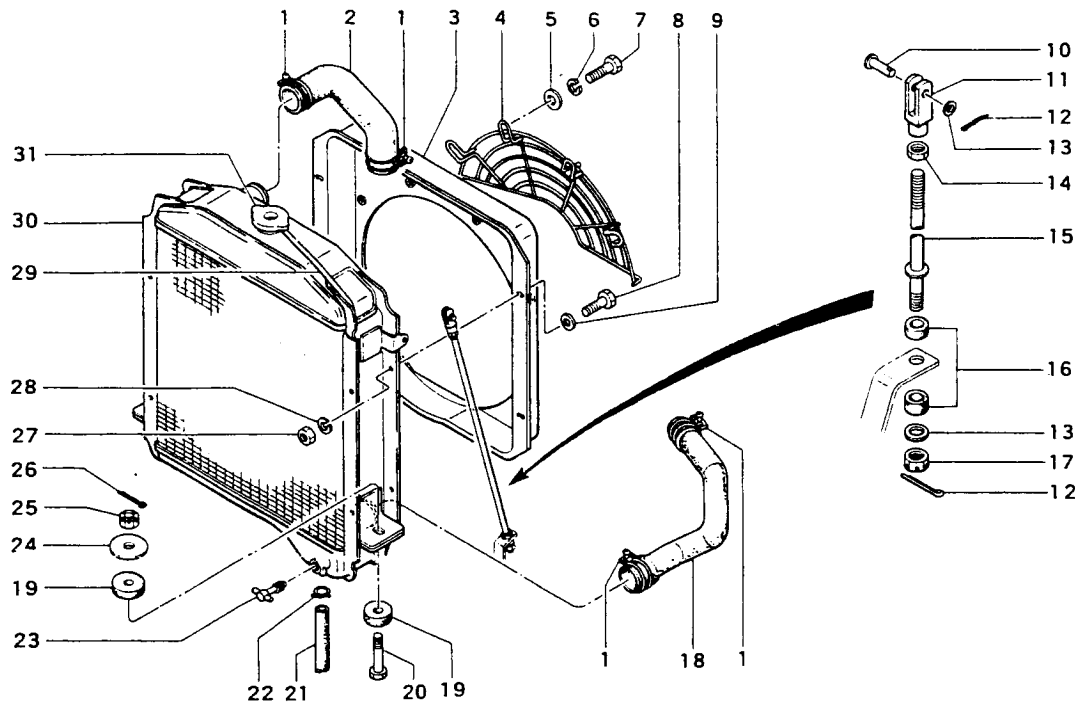


No. No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58801-10010	Radiator Assy. ラジエータ アセンブリ 見出番号3~9,21~23,27~31からなる Consist of Key No.3~9,21~23,27~31	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58801-10011	Radiator Assy. ラジエータ アセンブリ 見出番号3~9,21~23,27~31からなる Consist of key No.3~9,21~23,27~31	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
	58801-10018	Radiator Core Assy. ラジエータ コア アセンブリ 見出番号21~23,29~31からなる Consist of key No.21~23,29~31	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
	F4300-05201	CLIP, hose クリップ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	58801-10300	HOSE, rubber ホース	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
	58801-10200	COWL カウル	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
	58801-10500	GUARD, fan カード	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	F1025-10020	BOLT ボルト	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 11~
	F1025-08012	BOLT ボルト	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	05602-00820	PIN, clevis ピン	2 1~	2 896~	2 1~	2 1180~	2 1~	2 115~
	F2925-08044	CLEVIS クレビス	2 1~	2 896~	2 1~	2 1180~	2 1~	2 115~
	F2841-20018	PIN, split ピン	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	F2325-08000	NUT, jam ナット	2 1~	2 896~	2 1~	2 1180~	2 1~	2 115~
	58801-10600	ROD ロッド	2 1~	2 896~	2 1~	2 1180~	2 1~	2 115~
	58304-05100	CUSHION クッション	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
	F2335-08000	NUT, slotted ナット	2 1~	2 896~	2 1~	2 1180~	2 1~	2 115~
	58801-10400	HOSE, rubber ホース	1 1~1356	•	1 1~2137	•	1 1~1336	•
	58801-20400	HOSE, rubber ホース	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~

(続) ラジエータ アンド パイピング
1-01-1 (Continued) RADIAAOR & PIPING

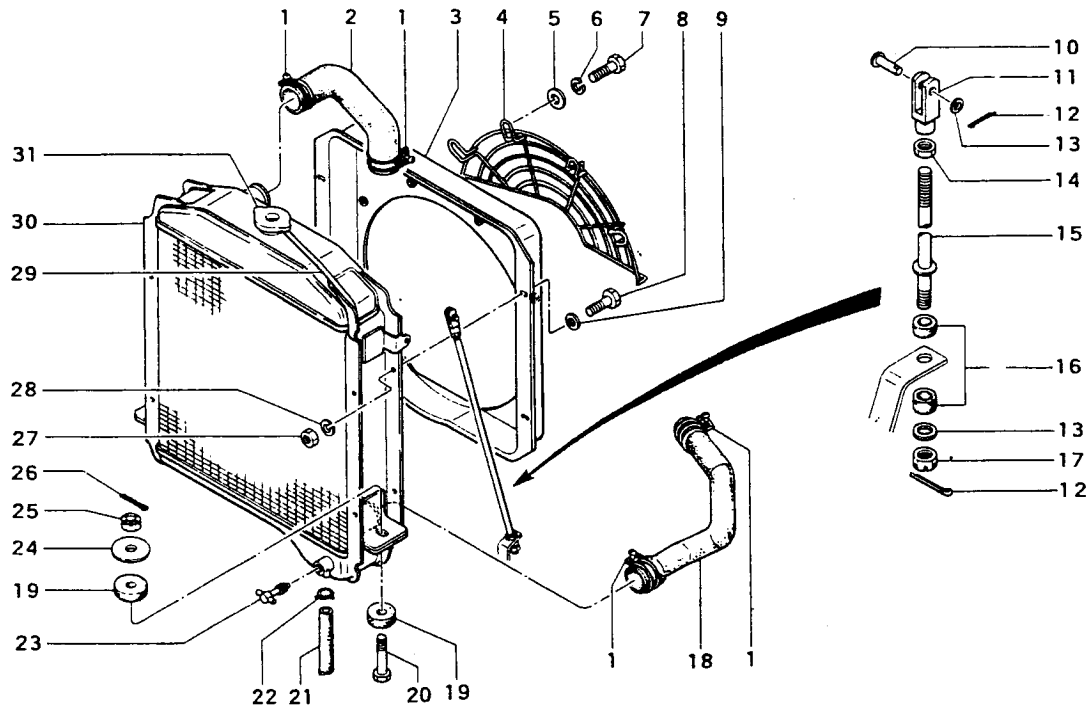


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
19	58311-01400	CUSHION クッション	4 1~	4 896~	4 1~	4 1180~	4 1~	4 115~
20	F1065-12050	BOLT ボルト	2 1~	2 896~	2 1~	2 1180~	2 1~	2 115~
21	F4001-10023	TUBE, soft チューブ	1 1~271	•	1 1~415	•	1 1~318	•
	F4001-10038	TUBE, soft チューブ	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
22	58801-11100	CLIP クリップ	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
23	58801-11000	COCK, drain コック	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~
24	58311-01500	WASHER ワッシャ	2 1~	2 896~	2 1~	•	2 1~	2 115~
25	F2335-12000	NUT, slotted ナット	2 1~	2 896~	2 1~	•	2 1~	2 1 5~
26	F2841-30025	PIN, split ピン	2 1~	2 896~	2 1~	•	2 1~	2 115~
27	F2305-08000	NUT ナット	4 1~	4 896~	4 1~	•	4 1~	4 115~
28	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 896~	4 1~	•	4 1~	4 115~
29	F4001-07080	TUBE, soft チューブ	1 1~	1 896~	1 1~	•	1 1~	1 115~
30	*	RADIATOR ラジエータ	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
31	64301-41200	VALVE, pressure バルブ	1 1~	1 896~	1 1~	1 1180~	1 1~	1 115~

ラジエータ アンド パイピング 1~895...P-DPS.
1-01-2 RADIATOR & PIPING 1~115...SS-DPS.
1~1179...S-DPS.

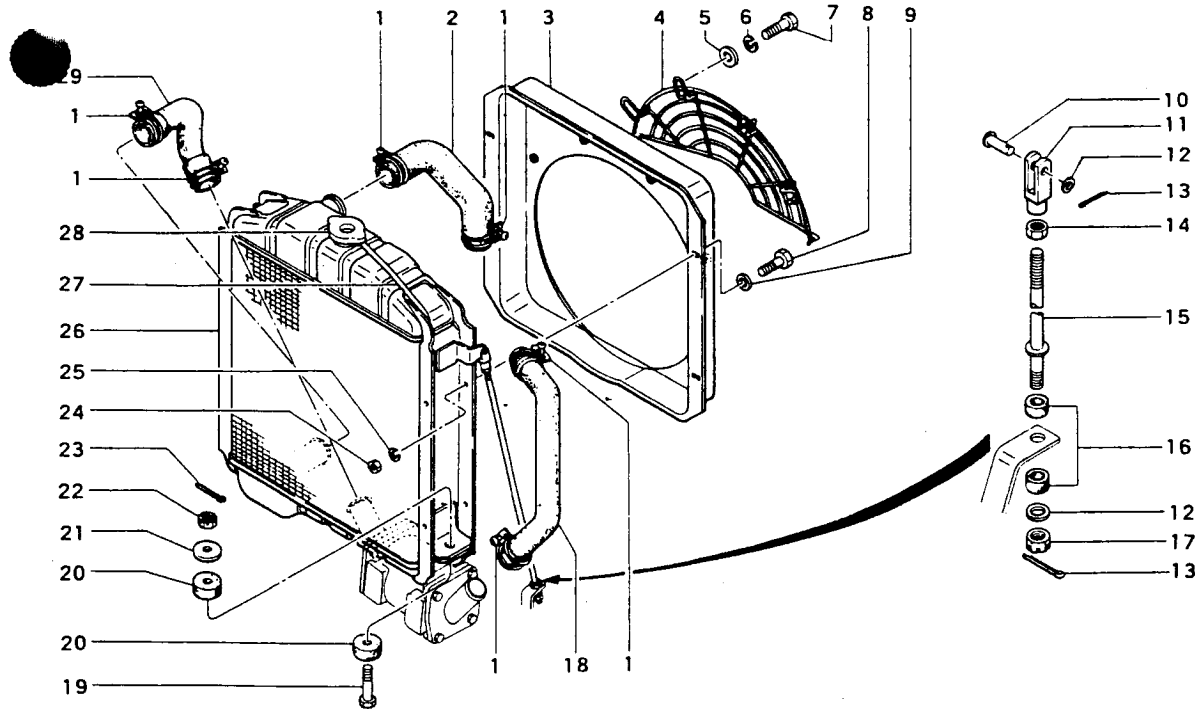


No. No.	Parts No.	Parts Name · Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58801-15010	Radiator Assy. ラジエータ アセンブリ 見出番号3~9,24~28からなる Consist of key No.3~9,24~28	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115
	58801-15018	Radiator Core Assy. ラジエータ コア アセンブリ 見出番号26~28からなる Consist of key No.26~28	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115
	F4300-05201	CLIP, hose クリップ	•	6 1~895	•	6 1~1179	•	6 1~115
	58801-10300	HOSE, rubber ホース	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115
	58801-10200	COWL カウル	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115
	58801-10500	GUARD, fan ガード	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115
	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	F1025-10020	BOLT ボルト	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	F1025-08012	BOLT ボルト	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	05602-00820	PIN, clevis ピン	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
	F2925-08044	CLEVIS クレビス	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	F2841-20018	PIN, split ピン	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	F2325-08000	NUT, jam ナット	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
	58801-10600	ROD ロッド	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
	58304-05100	CUSHION クッション	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
	F2335-08000	NUT, slotted ナット	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
	58801-10900	HOSE, rubber ホース	•	1 1~728	•	1 1~986	•	1 1~82
	58801-20900	HOSE, rubber ホース	•	1 729~895	•	1 987~1179	•	1 93~115
	F1065-12050	BOLT ボルト	•	2 729~895	•	2 987~1179	•	2 93~115
	58311-01400	CUSHION クッション	•	4 729~895	•	4 987~1179	•	4 93~115

(続) ラジエータ アンド パイピング
1-01-2 (Continued) RADIATOR & PIPING 1~895...P-DPS.
 1~115...SS-DPS.
 1~1179...S-DPS.

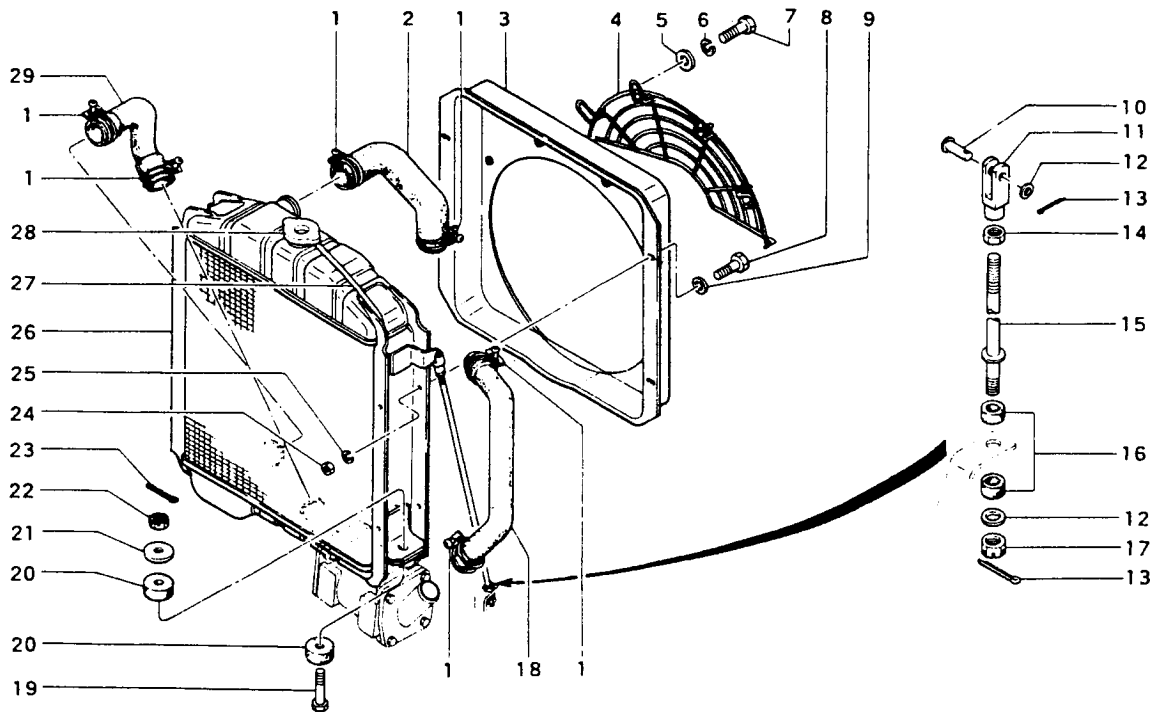


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
21	58311-01500	WASHER ワッシャ	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
22	F2335-12000	NUT, slotted ナット	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
23	F2841-30025	PIN, split ピン	•	2 1~895	•	2 1~1179	•	2 1~115
24	F2305-08000	NUT ナット	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
25	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~895	•	4 1~1179	•	4 1~115
26	*	RADIATOR ラジエータ	•	1 —	•	1 —	•	1 —
27	F4001-07080	TUBE, soft vinyl チューブ	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115
28	64301-41200	VALVE, pressure バルブ	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115
29	58801-10800	HOSE, rubber ホース	•	1 1~895	•	1 1~1179	•	1 1~115

マフラー
1-02 MUFFLER

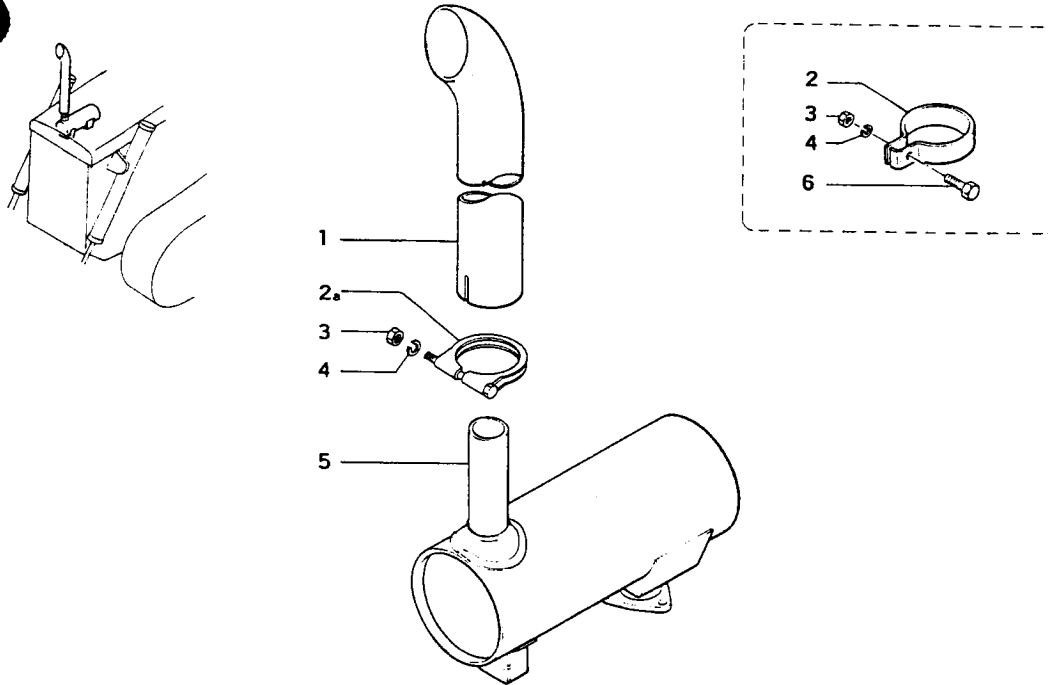




号 o.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58802-10100	PIPE パイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58802-20100	PIPE パイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58802-10200	CLAMP クランプ	1 1~669	1 1~479	1 1~972	1 1~589	1 1~670	1 1~58
	58802-20200	CLAMP クランプ	1 1~705	1 1~507	1 1~1020	1 1~661	1 1~703	1 1~84
	58802-30200	CLAMP クランプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2400-10000	NUT ナット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58802-10300	MUFFLER マフラー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1030-10030	BOLT ボルト	1 1~705	1 1~507	1 1~1020	1 1~661	1 1~703	1 1~84

ヒュエル タンク アンド パイピング
1-03 FUEL TANK & PIPING

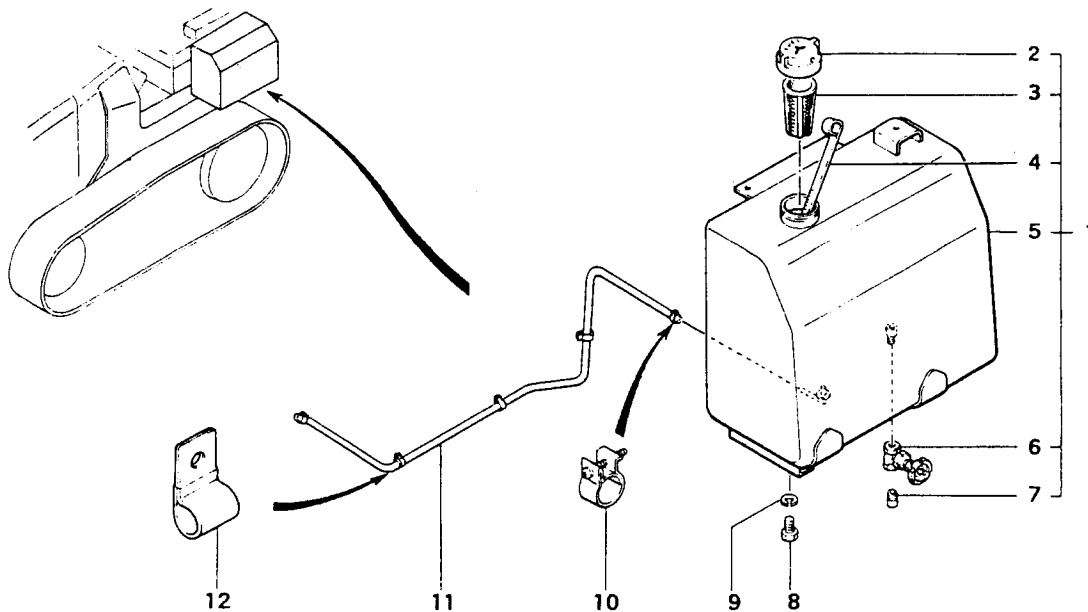


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58803-10010	Fuel Tank Assy. ヒュエル タンク アセンブリ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58803-15011	Fuel Tank Assy. ヒュエル タンク アセンブリ	•	1 ~	•	1 ~	•	1 ~
2	05533-70011	Fuel Tank Cap Assy. ヒュエル タンク キャップ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
3	58203-00600	STRAINER ストレーナ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
4	58803-10200	GAGE ゲージ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
5	*	TANK, fuel タンク	1 —	•	1 —	•	1 —	•
	*	TANK, fuel タンク	•	1 —	•	1 —	•	1 —
6	58303-05800	VALVE バルブ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
7	58603-10500	PIPE パイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
8	F1025-14030	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
9	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
10	58603-01600	CLIP クリップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58803-10500	PIPE, fuel パイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
12	05317-32100	CLIP クリップ	3 1~	4 1~	3 1~	4 1~	3 1~	4 1~

インスツルメント パネル
1-04-1 INSTRUMENT PANEL

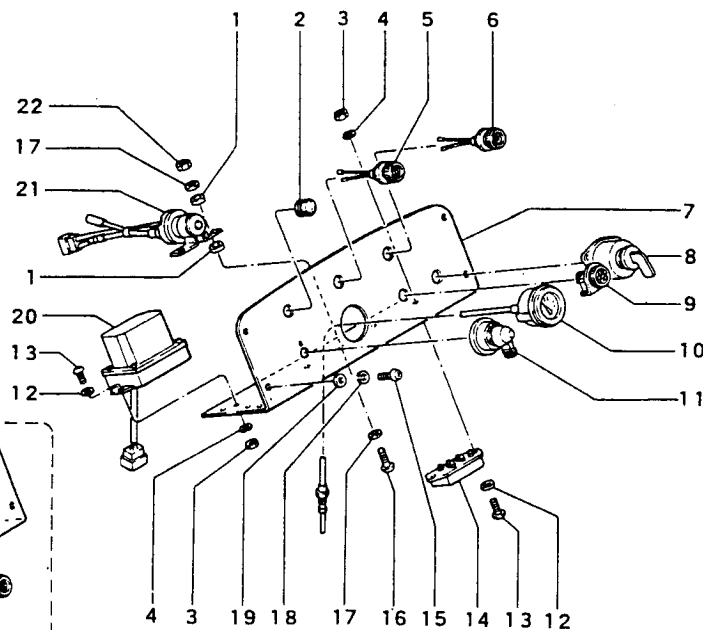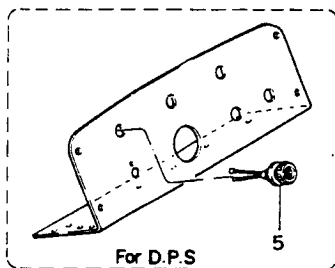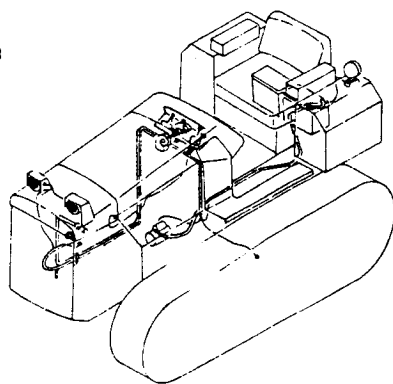


号 o.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58304-05100	CUSHION クッション	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	67304-01900	PLUG, horn switch プラグ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	F2300-06000	NAT ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2515-06000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	05108-00410	SOCKET ソケット	1 1~	2 1~	1 1~	2 1~	1 1~	2 1~
	03120-48000	BULB バルブ 24v.3w	1 1~	2 1~	1 1~	2 1~	1 1~	2 1~
	05108-00420	SOCKET ソケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	03120-48000	BULB バルブ 24v.3w	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58504-10200	PANEL, instument パネル	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	05121-10600	SWITCH, starter スイッチ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	03108-13001	INDICATOR, glow plug インジケータ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	05204-04002	METER, water メータ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	05123-20620	SWITCH, light スイッチ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2500-06000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F1600-08016	SCREW, machine スクリュ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	05136-02203	BOX, fuse ボックス	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	51704-10200	SCREW, machine スクリュ	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~
	F1600-08025	SCREW, machine スクリュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	51704-01500	WASHER, spring ワッシャ	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~
	51707-01600	WASHER, plain ワッシャ	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~
	31268-57400	RELAY, dynamo リレー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	31166-12101	RELAY, starter リレー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2305-08000	NUT ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

ハーネス アンド エキップメント
1-04-2 HARNESS & EQUIPMENT

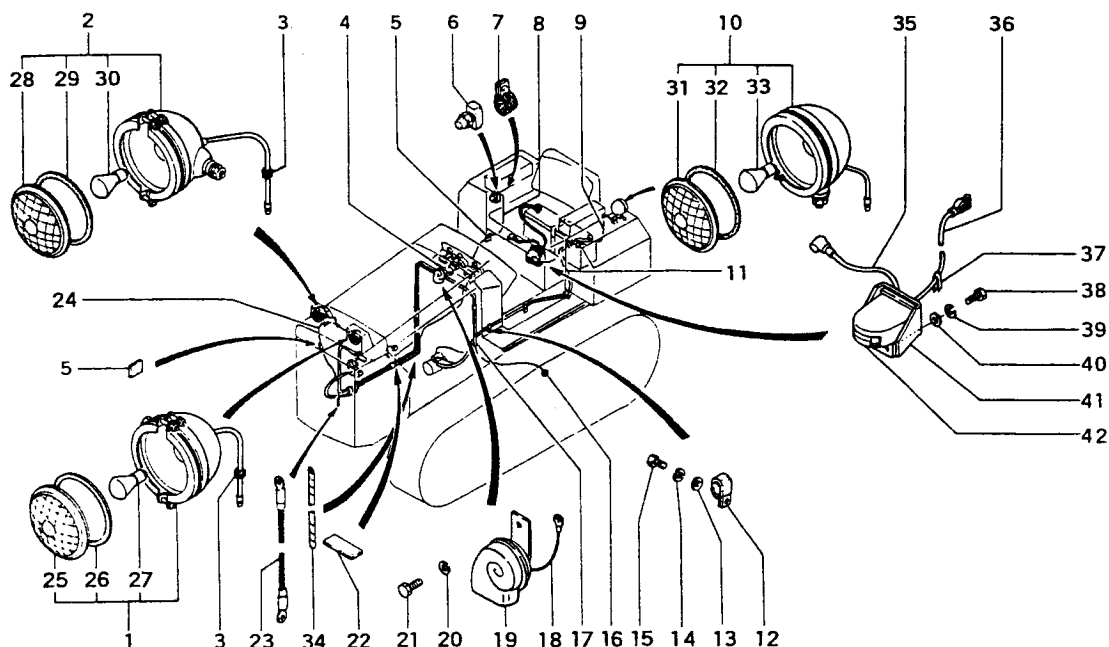


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	05101-02500	LAMP, L.H. ランプ	1 1~581	1 1~424	1 1~828	1 1~538	1 1~585	1 1~48
	58804-10030	LAMP, L.H. ランプ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 1~46
2	05101-02600	LAMP, R.H. ランプ	1 1~581	1 1~424	1 1~828	1 1~538	1 1~585	1 1~46
	58804-10040	LAMP, R.H. ランプ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
3	03466-61001	RUBBER ラバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
4	58804-10200	HARNES, panel ハーネス	1 1~338	1 1~268	1 1~528	1 1~273	1 1~385	1 1~35
	58804-20200	HARNES, panel ハーネス	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
5	58304-03500	RUBBER, protector ラバー	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~	9 1~
6	05126-00300	BUTTON, horn ボタン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
7	05317-32080	CLIP クリップ	2 339~	2 294~	2 528~	2 349~	2 385~	2 37~
8	*	CORD コード AV0.85G	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
9	*	CORD コード AV0.85R	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
10	05101-02400	LAMP ランプ	1 1~581	1 1~424	1 1~828	1 1~538	1 1~585	1 1~48
	58804-10020	LAMP ランプ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
11	*	CABLE, battery ケーブル 40B×1600	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
12	05317-32100	CLIP クリップ	4 1~	5 1~	4 1~	5 1~	4 1~	5 1~
13	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
14	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
15	F1025-10014	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
16	*	CORD コード AV7.5YGL	•	1 —	•	1 —	•	1 —
	*	CORD コード	•	1 —	•	1 —	•	1 —
17	58804-20300	HARNES, chassis ハーネス	1 1~338	1 1~268	1 1~528	1 1~273	1 1~385	1 1~35
	58804-30300	HARNES, chassis ハーネス	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
18	*	CORD コード AV0.5G	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
19	05151-01801	HORN ホーン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

(続) ハーネス アンド エキイブメント
1-04-2 (Continued) HARNESS & EQUIPMENT

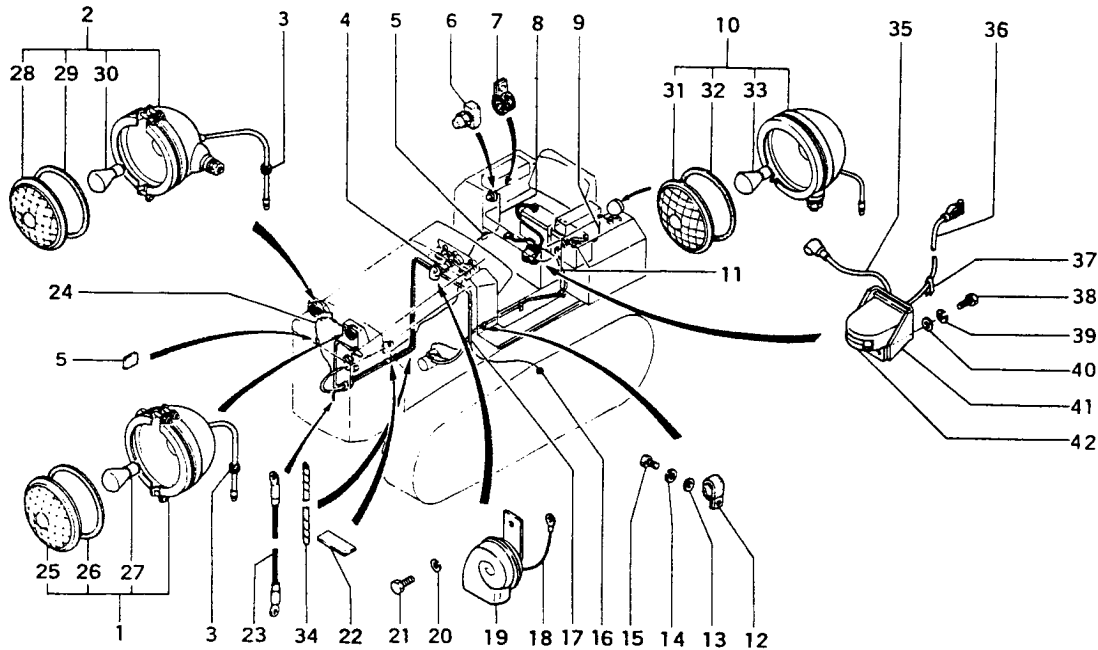


部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
1025-08012	BOLT ボルト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
58304-03700	RUBBER, protector ラバー	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~
*	CABLE, battery ケーブル	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
*	CORD コード AV0.85R	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
58804-11416	LENS レンズ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
58804-11415	PACKING パッキン	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
05142-00800	BULB バルブ 24v-40w	1 ~581	~424	1 ~828	1 ~536	1 ~585	1 ~48
58804-11700	BULB バルブ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
58804-11416	LENS レンズ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
58804-11415	PACKING パッキン	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
05142-00800	BULB バルブ 24v-40w	1 ~581	1 ~424	1 ~828	1 ~536	1 ~585	1 ~48
58804-11700	BULB バルブ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
58804-11416	LENS レンズ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
58804-11415	PACKING パッキン	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
05142-00800	BULB バルブ 24v-40w	1 ~581	1 ~424	1 ~828	1 ~536	1 ~585	1 ~48
58804-11700	BULB バルブ	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 586~	1 47~
34461-09900	TUBE, coil チューブ	1 1254~	1 818~	1 1068~	1 1070~	1 1240~	1 108~
F8633-20200	CABLE, battery バッテリー	1 1254~	1 819~	1 1980~	1 1072~	1 1243~	1 108~
F8603-20950	CABLE, battery バッテリー	1 1254~	1 819~	1 1980~	1 1072~	1 1243~	1 108~
05317-32080	CLIP クリップ	1 1254~	1 819~	1 1980~	1 1072~	1 1243~	1 108~
1025-10016	BOLT ボルト	3 1254~	3 819~	3 1980~	3 1072~	3 1243~	3 108~
F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	3 1254~	3 819~	3 1980~	3 1072~	3 1243~	3 108~
F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	3 1254~	3 819~	3 1980~	3 1072~	3 1243~	3 108~
58804-11800	BRACKET ブラケット	1 1254~	1 819~	1 1980~	1 1072~	1 1243~	1 108~

1-04-2 (Continued) HARNESS AND EQUIPMENT

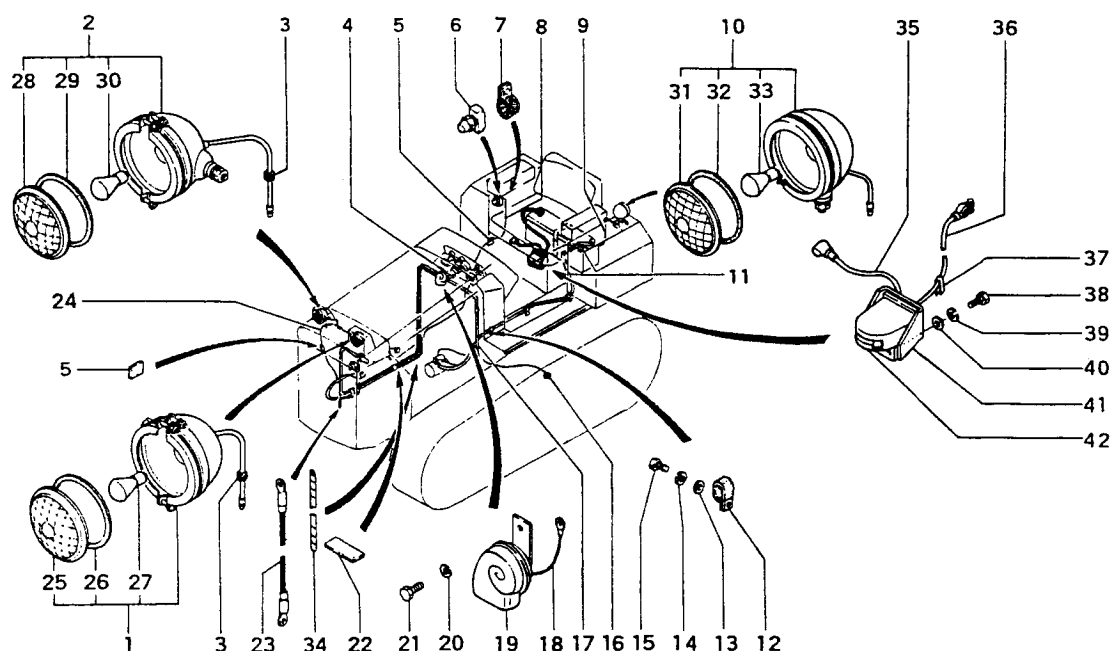
[illegible]

バッテリー アンド ケーブル
1-04-3 BATTERY & CABLE

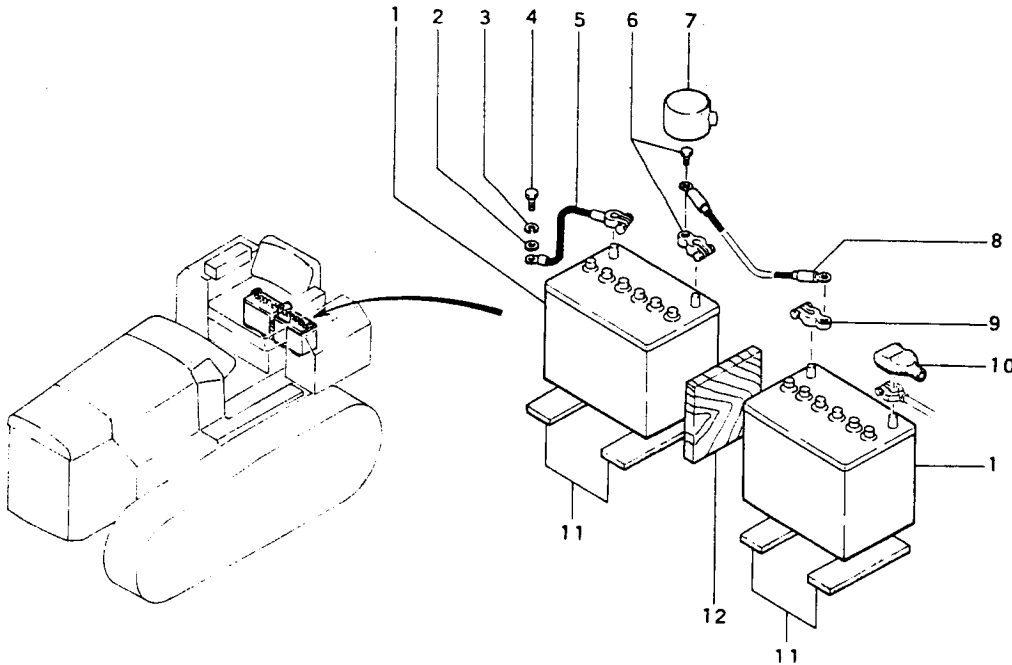


No. No.	Parts No.	Parts Name · Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	*	BATTERY バッテリー 12v60Ah	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
	F8700-05001	BATTERY バッテリー 12v60Ah	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1025-08012	BOLT ボルト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	*	CABLE, battery ケーブル	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	*	TERMINAL, battery ターミナル	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	58804-11200	COVER カバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	*	CABLE, battery ケーブル SAV-40	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	*	TERMINAL, battery ターミナル	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	*	CAP キャップ	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	58304-08100	PLATE, cushion プレート	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58013-12700	SPACER, wood スペース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

エア クリーナ
1-08 AIR CLEANER

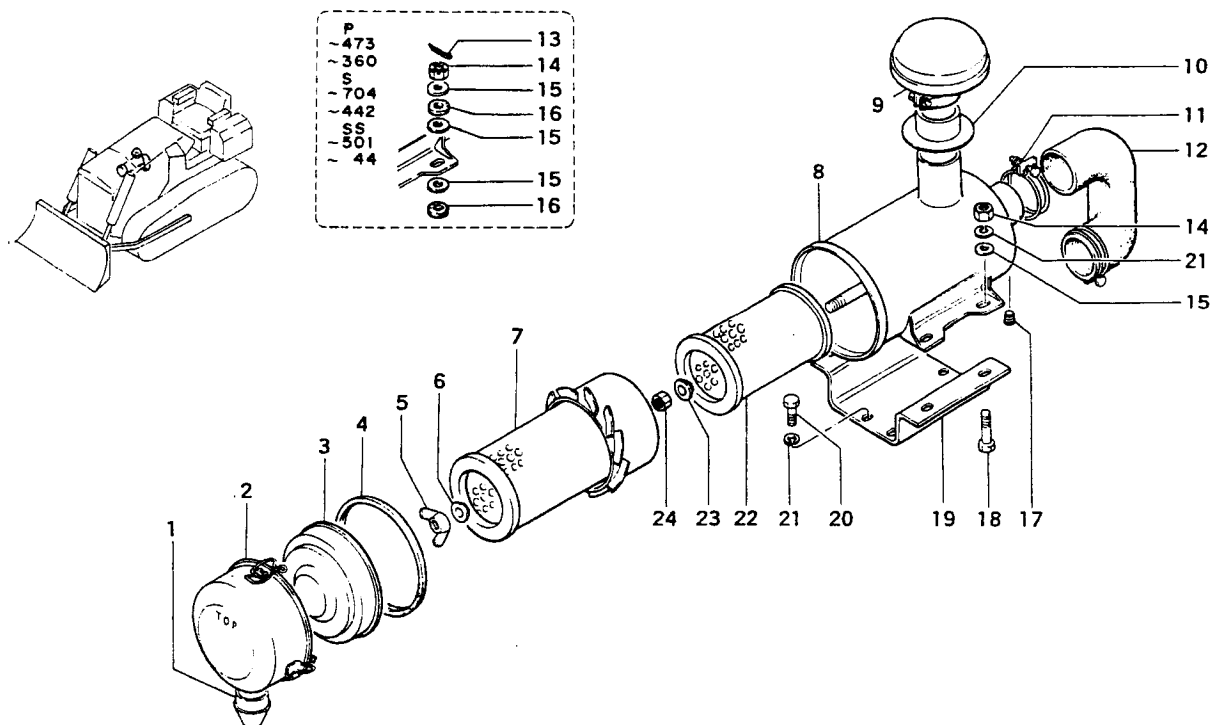


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1~9	58808-10011	Aia Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
1~9	58808-10012	Air Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
1~9	58808-10030	Air Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ	1 474~ 704	1 381~508	1 705~ 1028	1 443~660	1 502~702	1 45~58
	58808-10051	Air Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ 見出番号1~9,17,22~24からなる Consists of key No.1~9,17,22~24	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
1	58808-10600	VALVE, vacuator バルブ	1 474~	1 381~	1 705~	1 443~	1 502~	1 45~
2	34430-11901	CASE, dust ケース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	34430-11902	CASE, dust ケース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58808-10500	CASE, dust ケース	1 747~	1 381~	1 765~	1 443~	1 502~	1 45~
3	34430-21700	GUIDE, dust ガイド	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
4	34430-21800	PACKING C パッキン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
5	34430-11500	NUT, ming ナット	1 1~704	1 1~508	1 1~1028	1 1~660	1 1~702	1 1~58
	58808-11300	NUT, ming ナット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
6	34430-11600	WASHER, seal ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
7	34430-21300	ELERENT エレメント	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
8	*	CASE ケース	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
9	34430-12000	Cap. Assy. キャップ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
10	58808-10700	COVER カバー	1 474~	1 381~	1 705~	1 443~	1 502~	1 45~
11	F4300-07201	CLIP クリップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
12	58803-10300	HOSE, air ホース	1 1~473	1 1~360	1 1~704	1 1~442	1 1~501	1 1~44
	58803-20300	HOSE, air ホース	1 474~	1 361~	1 705~	1 443~	1 502~	1 45~
13	F2841-20018	PIN, split ピン	4 ~473	4 ~360	4 ~704	4 ~442	4 ~501	4 ~44
14	F2335-10000	NUT, slotted ナット	4 1~473	4 1~360	4 1~704	4 1~442	4 1~501	4 1~44
	F2305-10000	NUT, slotted ナット	4 474~	4 301~	4 705~	4 443~	4 502~	4 45~

(続) エア クリーナ
1-08 (Continued) AIR CLEANER

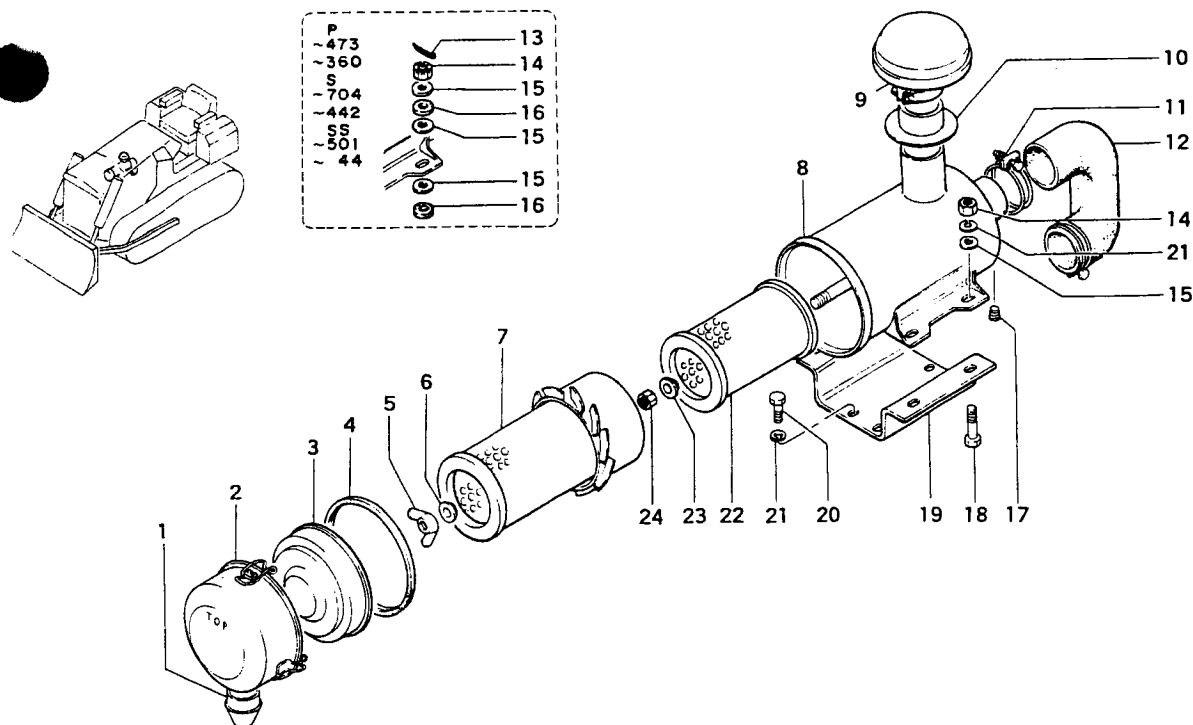


号 o.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	12 ~473 4 474~	12 ~360 4 361~	12 ~704 4 705~	12 ~442 4 443~	12 ~501 4 502~	12 ~44 4 45~
	58308-04100	CUSHION クッション	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F5006-10000	PLUG プラグ	1 474~	1 361~	1 705~	1 443~	1 502~	1 45~
	F1065-10032	BOLT ボルト	4 1~473	4 1~360	4 1~704	4 1~442	4 1~501	4 1~44
	F1025-10020	BOLT ボルト	4 474~	4 301~	4 705~	4 443~	4 502~	4 45~
	58808-10400	BRACKET ブラケット	1 1~473	1 1~360	1 1~704	1 1~442	1 1~501	1 1~44
	*	BRACKET ブラケット	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	58808-30400	BRACKET ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1145-10020	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~473 8 474~	4 1~360 8 361~	4 1~704 8 705~	4 1~442 8 443~	4 1~501 8 502~	4 1~44 8 45~
	91461-01400	ELEMENT, inner エレメント	1 705~	1 508~	1 1028~	1 661~	1 703~	1 58~
	34430-11600	WASHER, seal ワッシャ	1 705~	1 508~	1 1028~	1 661~	1 703~	1 58~
	58808-11400	NUT, lock ナット	1 705~	1 508~	1 1028~	1 661~	1 703~	1 58~

ツール
1-09 TOOLS

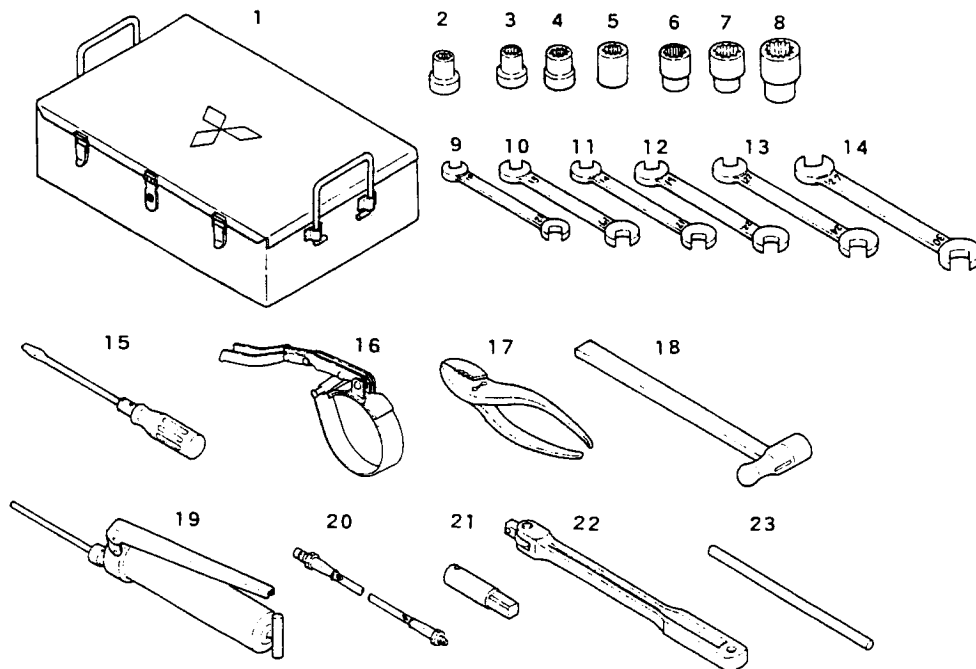


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58309-30500	BOX, tool ボックス	11~	11~	11~	11~	11~	11~
2	00505-12010	SOCKET ソケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
3	00505-14010	SOCKET ソケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
4	00505-17010	SOCKET ソケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
5	00505-19010	SOCKET ソケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
6	00505-22110	SOCKET ソケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
7	00505-24110	SOCKET ソケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
8	00505-27110	SOCKET ソケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
9	F9601-10012	SPANNER, open ended スパナ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
10	F9601-13017	SPANNER, open ended スパナ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
11	F9601-14017	SPANNER, open ended スパナ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
12	F9601-19022	SPANNER, open ended スパナ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
13	F9601-22024	SPANNER, open ended スパナ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
14	F9601-27030	SPANNER, open ended スパナ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
15	F9620-07500	SCREW DRIVER スクリュードライバ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
16	30691-53302	WRENCH, oil filter レンチ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
17	F9630-15000	PLIER プライヤ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
18	MH060022	HAMMER ハンマ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
19	03719-60000	RUPM, grease ポンプ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
20	06719-11000	HOSE, flexible ホース	11~	11~	11~	11~	11~	11~
21	58309-05500	ADAPTER アダプタ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
22	58309-05400	HANDLE ハンドル	11~	11~	11~	11~	11~	11~
23	58309-05300	CROSS BAR クロスバ	11~	11~	11~	11~	11~	11~

フレーム
1-11 FRAME

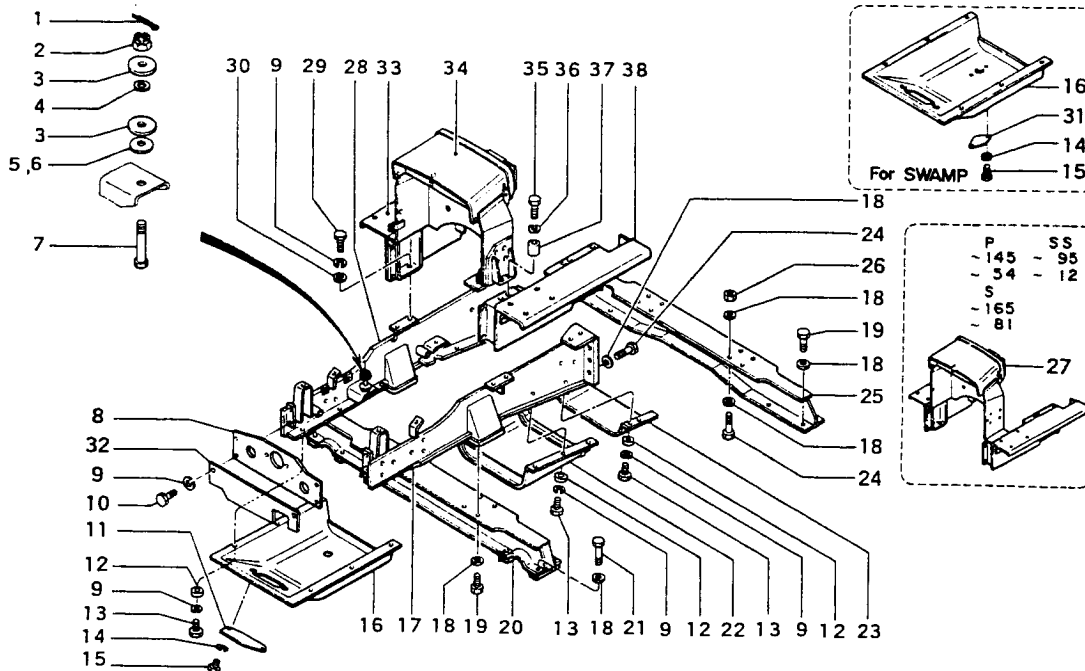


号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F2841-30030	PIN, split ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2355-14000	NUT, castle ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58811-02400	WASHER ワッシャ t=6mm	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58811-11200	WASHER ワッシャ t=4mm 調整用 For Adjust	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	64361-17516	SHIM シム	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~
	64361-74611	SHIM シム	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~
	64361-74612	SHIM シム	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~	A/R 1~
	F1070-14106	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58811-10900	SUPPORT, pump サポート	1 1~118	1 1~150	1 1~165	1 1~72	1 1~75	1 1~10
	58811-20900	SUPPORT, pump サポート	1 119~	1 151~	1 166~	1 73~	1 76~	1 11~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	28 1~	28 1~	28 1~	28 1~	28 1~	28 1~
	F1025-12030	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58811-11100	COVER カバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58681-04500	WASHER ワッシャ	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~
	F1025-12025	BOLT ボルト	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F1025-10020	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58811-10600	GUARD, Fr. ガード	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	•	•
	58511-12200	GUARD, Fr. ガード	•	•	•	•	1 1~	1 1~
	58511-10100	FRAME, L.H. フレーム	1 1~1356	1 1~895	1 1~2136	1 1~1179	1 1~1335	1 1~114
	58511-20100	FRAME, L.H. フレーム	1 1357~	1 896~	1 2137~	1 1180~	1 1336~	1 115~
	58311-13902	WASHER ワッシャ	52 1~	52 1~	52 1~	52 1~	52 1~	52 1~
	58311-04200	BOLT ボルト	16 1~1356	16 1~895	16 1~2136	16 1~1179	16 1~1335	16 1~114
	58311-14200	BOLT ボルト	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~
	58511-11300	RIGIDBAR, Fr. リジッドバー	•	•	•	•	1 1~	1 1~

(続) フレーム
1-11 (Continued) FRAME

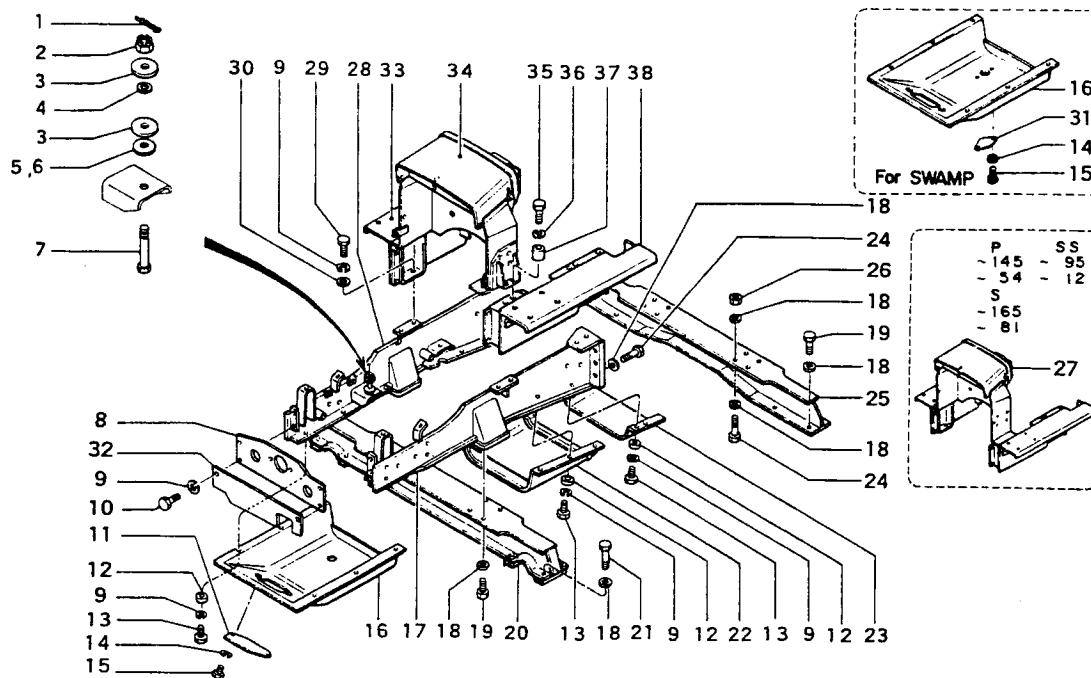


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
21	58811-10200	RIGIDBAR, Fr. リジッドバー	1 1~	1 1~	•	•	•	•
	58811-10300	RIGIDBAR, Fr. リジッドバー	•	•	1 1~	1 1~	•	•
	58311-04500	BOLT ボルト	8 1~1356	8 1~895	8 1~2136	8 1~1179	8 1~1335	8 1~114
	58311-14500	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
22	58811-10700	GUARD, Re. ガード	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
23	58811-10800	GUARD, Re. ガード	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
24	58311-04300	BOLT ボルト	20 1~1356	20 1~895	20 1~2136	20 1~1179	20 1~1335	20 1~114
	58311-14300	BOLT ボルト	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~
25	58811-10400	RIGIDBAR, Re. リジッドバー	1 1~	1 1~	• 1~	• 1~	• 1~	1 1~
	58811-10500	RIGIDBAR, Re. リジッドバー	•	•	1 1~	1 1~	•	•
	58511-11400	RIGIDBAR, Re. リジッドバー	•	•	•	•	1 1~	1 1~
26	58311-13800	NUT ナット	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
27	58511-20300	BOARD, dash ボード 2.	1 ~145	1 ~54	1 ~165	1 ~81	1 ~95	1 ~12
28	58511-10200	FRAME, R.H. フレーム	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
29	F1025-12025	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
30	F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
31	58311-16000	COVER カバー	•	•	•	•	1 1~	1 1~
32	58811-11400	PLATE プレート 3.	1 107~	1 85~	1 161~	1 91~	1 95~	1 11~
33	58511-12800	FENDER, Fr.R.H. フェンダ	1 146~	1 55~	1 166~	1 82~	1 96~	1 13~
34	58511-22100	BOARD, dash ボード	1 146~	1 55~	1 166~	1 82~	1 96~	1 13~
35	F1030-14050	BOLT ボルト	4 146~	4 55~	4 166~	4 82~	4 96~	4 13~
36	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	4 146~	4 55~	4 166~	4 82~	4 96~	4 13~
37	58814-10400	SPACER スペーサ	4 146~	4 55~	4 166~	4 82~	4 96~	4 13~
38	58511-12700	FENDER, Fr. L.H. フェンダ 4.	1 1~145	1 1~54	1 1~165	1 1~81	1 1~95	1 1~12
	58511-22700	FENDER, Fr. L.H. フェンダ	1 146~	1 55~	1 166~	1 82~	1 96~	1 13~

(続) フレーム
1-11 (Continued) FRAME

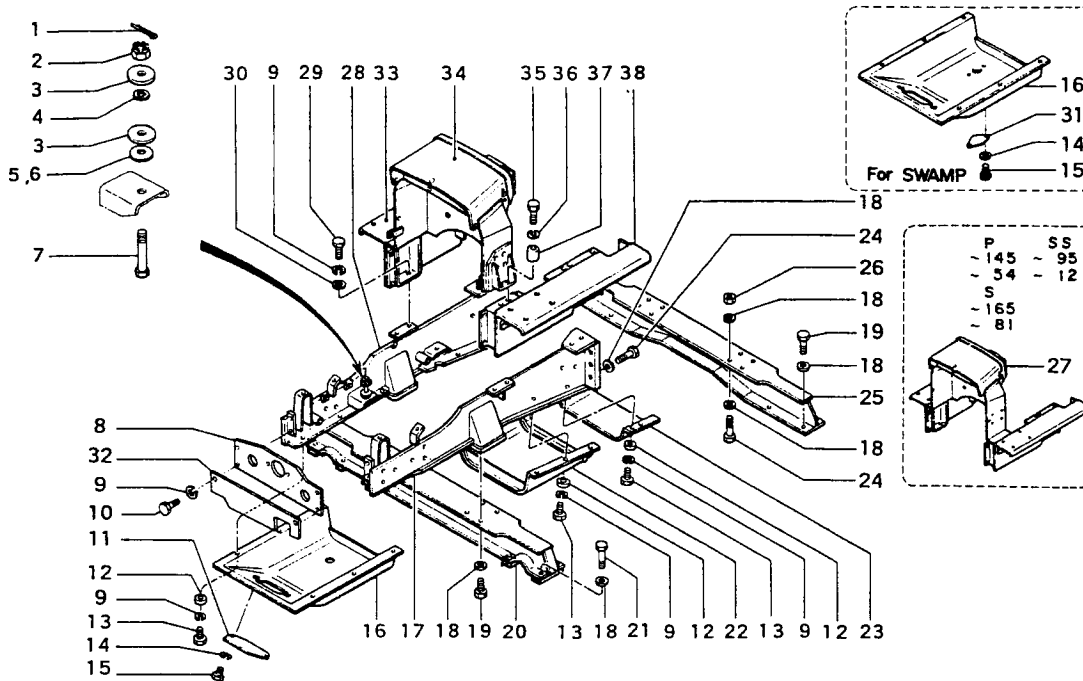



品 番 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.															
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS										
		1. 第1-71-1図見出番号18(2個), 17(2個), 18(2個)と組んで代替可。 2. 見出番号33(1個), 34(1個), 35(4個), 36(4個), 37(4個), 38(4個)と組んで代替可。 3. 但し下記の車両には適用しません。																
		<table><tr><td>P-DD</td><td>113~116, 118~123</td></tr><tr><td>S-DD</td><td>164, 166~178</td></tr><tr><td>SS-DD</td><td>100</td></tr><tr><td>P-DPS</td><td>69, 70</td></tr><tr><td>S-DPS</td><td>91~100</td></tr></table>	P-DD	113~116, 118~123	S-DD	164, 166~178	SS-DD	100	P-DPS	69, 70	S-DPS	91~100						
P-DD	113~116, 118~123																	
S-DD	164, 166~178																	
SS-DD	100																	
P-DPS	69, 70																	
S-DPS	91~100																	
		4. 第14図見出番号3(3個), 4(3個), 5(3個)と組んで代替可。 1. Subst. as a set inc. group No.1-71-1, Key No.16(2ea), 17(2ea), 18(2ea) 2. Subst. as a set inc. Key No. 33(1ea), 34(1ea), 35(4ea), 36(4ea), 37(4ea), 38(4ea) 3. However, not applicable to the following Serial No.																
		<table><tr><td>P-DD</td><td>113~116, 118~123</td></tr><tr><td>S-DD</td><td>164, 166~178</td></tr><tr><td>SS-DD</td><td>100</td></tr><tr><td>P-DPS</td><td>69, 70</td></tr><tr><td>S-DPS</td><td>91~100</td></tr></table>	P-DD	113~116, 118~123	S-DD	164, 166~178	SS-DD	100	P-DPS	69, 70	S-DPS	91~100						
P-DD	113~116, 118~123																	
S-DD	164, 166~178																	
SS-DD	100																	
P-DPS	69, 70																	
S-DPS	91~100																	
		4. Subst. as a set inc. See Group No. 14, Key No. 3(ea), 4(3ea), 5(3ea)																

ドロバ
1-12 DRAWBAR

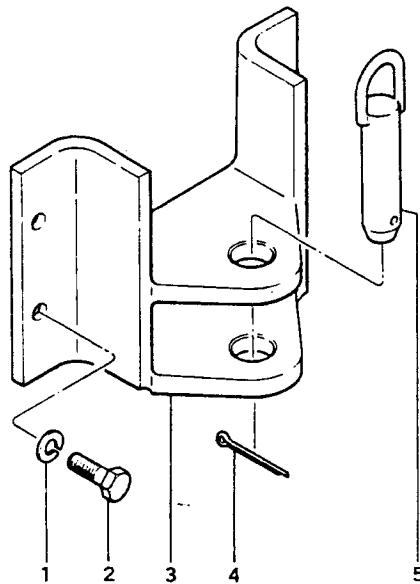


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
2	F1025-12035	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
3	58312-40100	HITCH ヒッチ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
4	F2841-60060	PIN, split ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
5	58212-10400	PIN ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

シート
1-13-1 SEAT

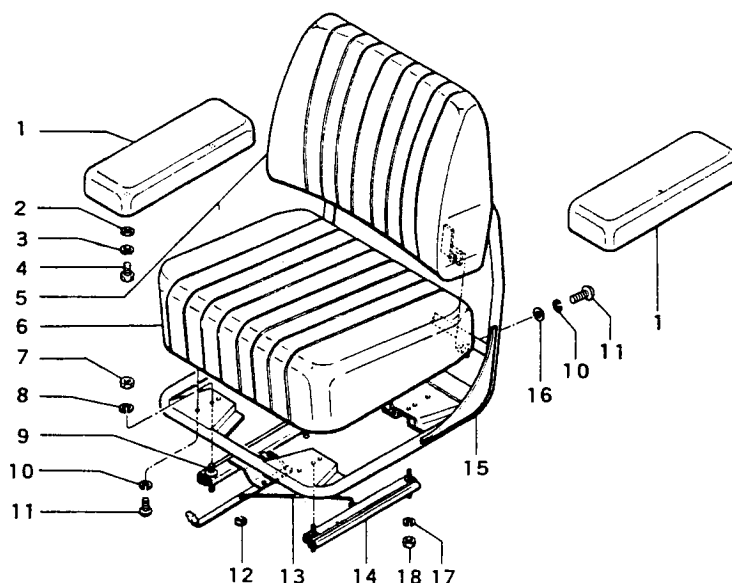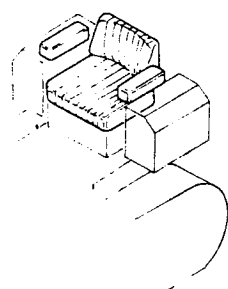


号 1.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	1713-00800	ARMREST アームレスト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~4	4 1~4	4 1~4	4 1~4	4 1~4
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F1025-08020	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58313-03500	CUSHION, back クッション	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58313-03400	CUSHION, seat クッション	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2305-10000	NUT ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58313-03700	ADJUSTER, seat アジャスタ	1 ~704	1 ~508	1 ~1028	1 ~680	1 ~702	1 ~63
	58813-11200	ADJUSTER, seat アジャスタ 1.	1 ~785	1 ~533	1 ~1132	1 ~725	1 ~752	1 ~63
	58813-21200	ADJUSTER, seat アジャスタ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
	F1600-08025	SCREW, machine スクリュ	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
	58313-04000	NUT, push ナット	2 1~	2 1~	2 1	2 1~	2 1~	2 1~
	58313-03900	WIRE, adjuster ワイヤ	1 ~704	1 ~508	1 ~1028	1 ~680	1 ~702	1 ~63
	58813-11300	WIRE, adjuster ワイヤ	1 ~785	1 ~533	1 ~1132	1 ~725	1 ~752	1 ~63
	58813-21300	WIRE, adjuster ワイヤ	1 766~	1 534~	1 1133~	1 726~	1 753~	1 64~
	58313-03800	ADJUSTER, seat アジャスタ	1	1	1	1	1	1
	58313-03600	FRAME, seat フレーム	1 ~704	1 ~508	1 ~1028	1 ~680	1 ~702	1 ~63
	58813-11100	FRAME, seat フレーム	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2305-10000	NUT ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
		1.見出番号15と組で交替可 Subst a set ink, key No.15						

シート サポート
1-13-2 SEAT SUPPORT

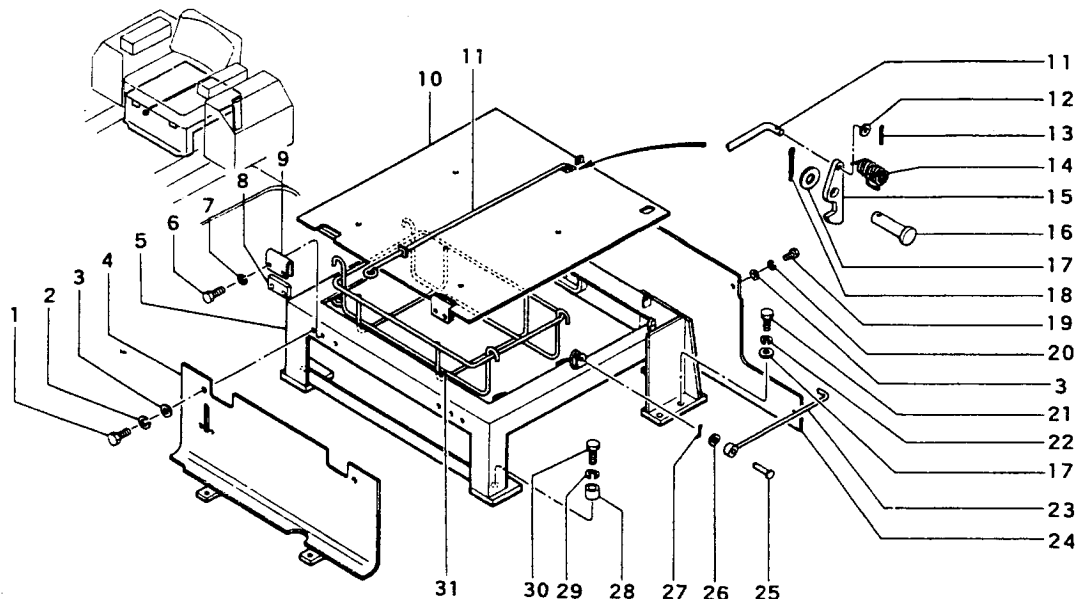


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F1025-08020	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
2	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
3	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
4	58813-20300	COVER, support カバー	1 ~1256	•	1 ~1859	•	1 ~1242	•
	58813-40300	COVER, support カバー	1 1257~	•	1 1960~	•	1 1243~	•
	58813-20700	COVER, support カバー	•	1 ~819	•	1 ~1071	•	1 ~107
	58813-30700	COVER, support カバー	•	1 820~	•	1 1072~	•	1 108~
5	58813-10100	SUPPORT, seat サポート	1 ~1256	1 ~819	1 ~1859	1 ~1071	1 ~1242	1 ~107
	58813-20100	SUPPORT, seat サポート	1 1257~	1 820~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~
6	F1025-10035	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
7	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
8	58313-03000	SPACER スペーサ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
9	58313-02900	CLIP クリップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
10	58813-10200	PLATE, seat プレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
11	58813-10500	ROD ロッド	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
12	F2500-06000	WASHER, plain ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
13	F2841-16015	PIN, split ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
14	58313-22600	SPRING, return スプリング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
15	58313-22100	RATCH ラッチ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58813-11000	RATCH ラッチ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
16	F2855-12050	PIN, clevis ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
17	F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~
18	F2841-30020	PIN, split ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
19	F1025-10020	BOLT ボルト	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
20	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~

(続) シート サポート
1-13-2 (Continued) SEAT SUPPORT

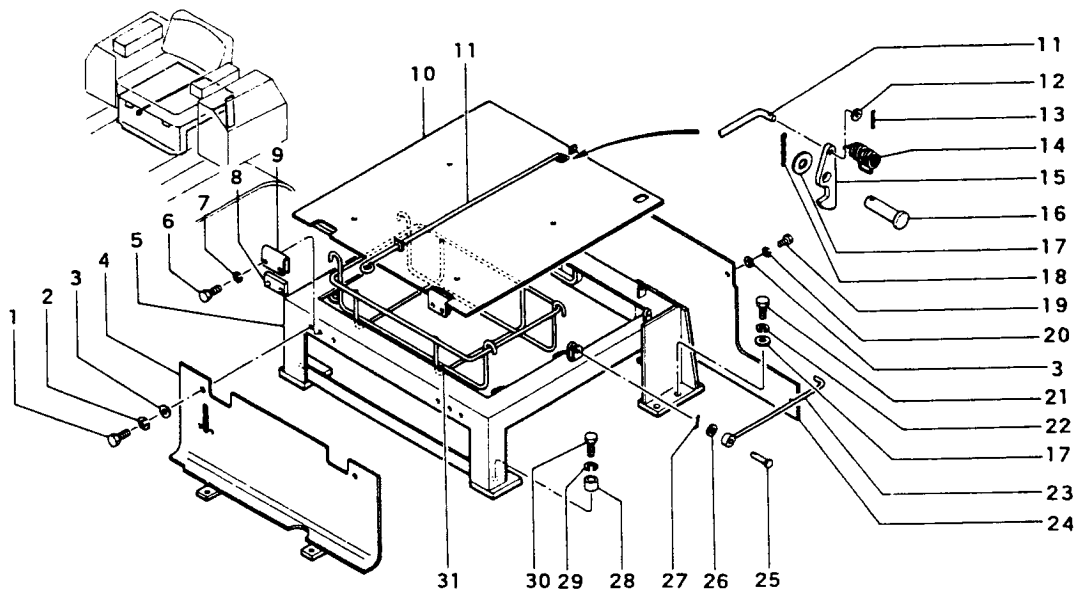

No. No.	Parts No.	Parts Name • Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-12030	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58813-10600	STOPPER, seat ストップ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58813-10400	COVER, rear カバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2855-08030	PIN, clevis ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2841-20018	PIN, split ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58814-10400	SPACER スペーサ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F1030-14055	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58313-10500	CAGE, tool ケージ	1 1~1256	1 1~819	1 1~1959	1 1~1071	1 1~1242	1 1~107
	58813-11400	CAGE, tool ケージ	1 1257~	1 820~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~


ブラットホーム
1-14 PLATFORM

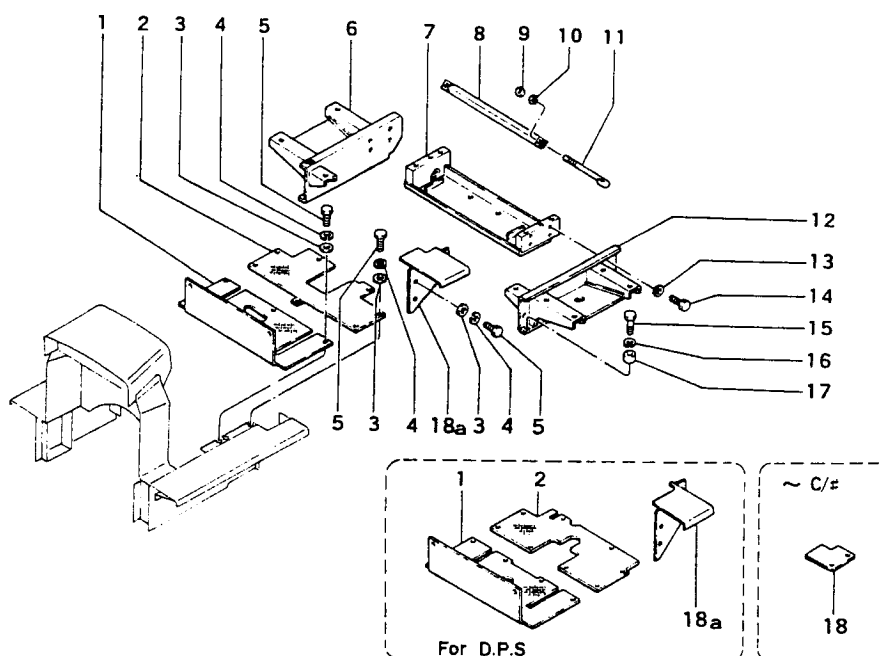

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58514-10100	PLATFORM, Fr. ブラットホーム	1 1~	•	1 1~	• 1~	1 1~	• 1~
	58514-10600	PLATFORM, Fr. ブラットホーム	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	58514-10200	PLATFORM, Re. ブラットホーム	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58514-20700	PLATFORM, Re. ブラットホーム	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	14 1~	15 1~	14 1~	15 1~	14 1~	15 1~
4	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	14 1~	15 1~	14 1~	15 1~	14 1~	15 1~
5	F1025-10020	BOLT ボルト	14 1~	15 1~	14 1~	15 1~	14 1~	15 1~
6	58814-10200	FENDER, R.H. フェンダ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
7	58814-10300	CASE ケース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
8	58312-09300	CLAMP, battery クランプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
9	F2305-08000	NUT ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
10	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58614-11600	SCREW スクリュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
12	58814-10100	FENDER, L.H. フェンダ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
13	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
14	F1025-12030	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
15	05964-14050	BOLT, coating ボルト	8 ~118	8 ~29	8 ~143	8 ~34	8 ~59	8 ~7
	58814-11500	BOLT ボルト	8 119~	8 30~	8 144~	8 35~	8 60~	8 8~
16	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
17	58814-10400	SPACER スペーサ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
18	58514-10500	COVER カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
18a	58514-11600	COVER カバー 1.	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58514-11700	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~


1. 第1-11図見出番号38と組んで代替可。
Subst. as a cet inc. See Groip No.1-11key
No.38

エンジン ルーム
1-15 ENGINE ROOM

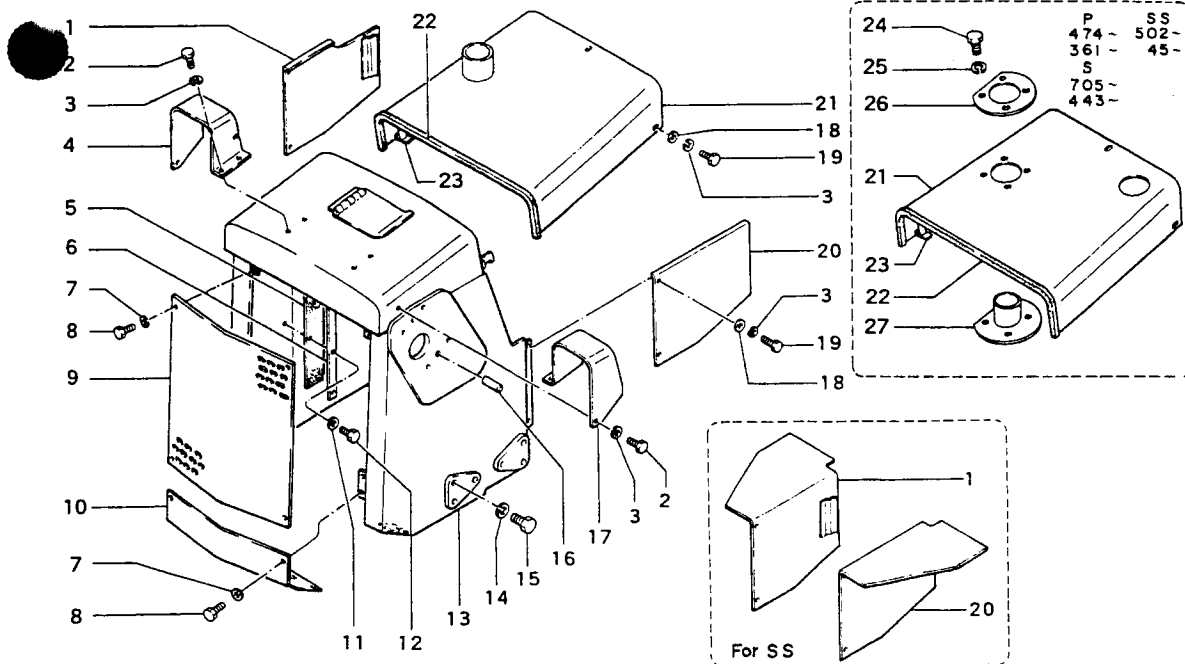


号 a.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58515-10400	GUARD, side, R.H. ガード	1 1~98	1 1~22	1 1~135	1 1~19	•	•
	58515-20400	GUARD, side, R.H. ガード	1 99~	1 23~	1 136~	1 20~	•	•
	58515-11500	GUARD, side, R.H. ガード	•	•	•	•	1 1~50	1 1~7
	58515-21500	GUARD, side, R.H. ガード	•	•	•	•	1 51~	1 8~
	F1025-10020	BOLT ボルト	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	17 1~	17 1~	17 1~	17 1~	17 1~	17 1~
	58515-11300	BRACKET, R.H. ブラケット	1 ~581	1 ~424	1 ~828	1 ~536	1 ~576	1 ~46
	58515-21300	BRACKET, R.H. ブラケット	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 577~	1 47~
	58615-12600	RUBBER ラバー	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~
	58615-02700	PLATE プレート	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F1025-12020	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58815-10200	GUARD, front ガード	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58815-10400	PLATE プレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
	F1025-08020	BOLT ボルト	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
	58515-20100	GUARD, radiator ガード	1 1~80	1 1~21	1 1~124	1 1~19	1 1~22	1 1~7
	58515-30100	GUARD, radiator ガード	1 81~792	1 23~360	1 125~1168	1 20~442	1 23~770	1 8~44
	58515-40100	GUARD, radiator ガード	1 793~1356	1 361~895	1 1169~2136	1 443~1180	1 771~1336	1 45~115
	58515-50100	GUARD, radiator ガード	1 793~	1 1~	1 1169~	1 1~	1 1771~	1 1~
	F2515-16000	WASHER, spring ワッシャ	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
	F1030-16040	BOLT ボルト	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
	58415-60900	PIN, dowel ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58515-11200	BRACKET, L.H. ブラケット	1 ~581	1 ~424	1 ~828	1 ~536	1 ~576	1 ~46
	58515-21200	BRACKET, L.H. ブラケット	1 582~	1 425~	1 829~	1 537~	1 577~	1 47~

(続) エンジン ルーム
1-15 (Continued) ENGINE ROOM

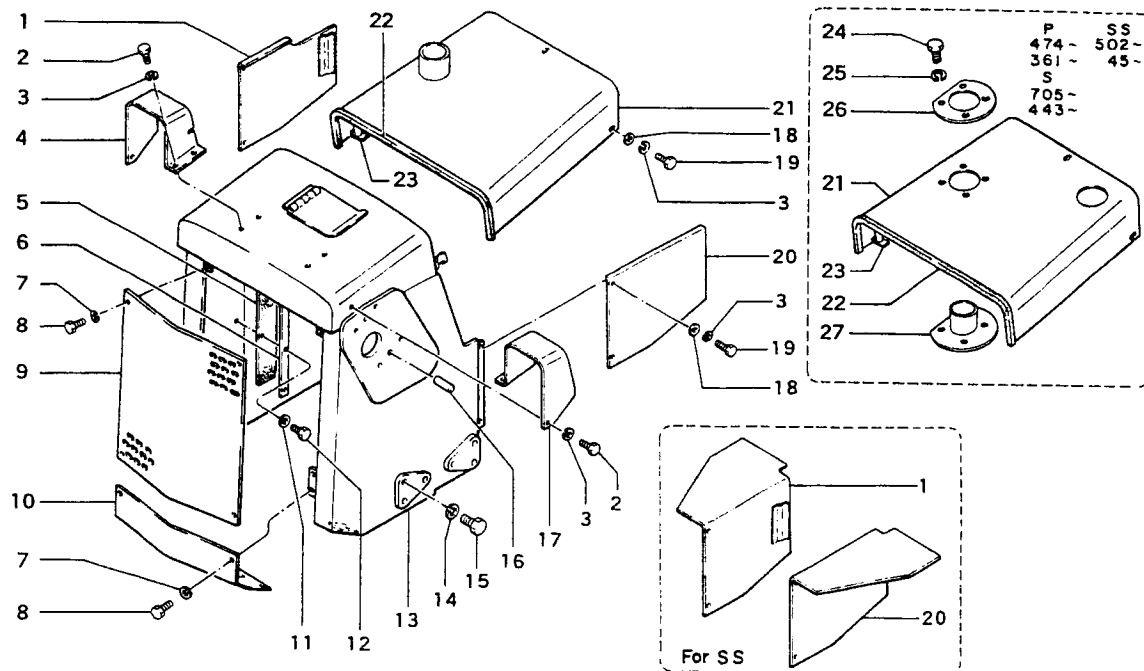


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.											
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS						
18	F2500 - 10000	WASHER, plain ワッシャ	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~						
19	F1025 - 10020	BOLT ボルト	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~						
20	58515 - 10300	GUARD, side, L.H. ガード 	1 1~88	1 1~22	1 1~135	1 1~19	•	•						
	58515 - 20300	GUARD, side, L.H. ガード 	1 99~	1 23~	1 136~	1 20~	•	•						
	58515 - 11400	GUARD, side, L.H. ガード 	•	•	•	•	1 1~50	1 1~7						
	58515 - 21400	GUARD, side, L.H. ガード 	•	•	•	•	1 51~	1 8~						
21	58515 - 10200	HOOD フード	1 ~473	1 ~360	1 ~704	1 ~442	1 ~501	1 ~44						
	58515 - 20200	HOOD フード	1 474~	1 361~	1 705~	1 443~	1 502~	1 45~						
22	58515 - 10214	SHEET シート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~						
23	58315 - 21000	FASTENER ファスナ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~						
24	F1025 - 10020	BOLT ボルト	4 474~	4 361~	4 705~	4 443~	4 502~	4 45~						
25	F2515 - 10000	WASHER, spring ワッシャ	4 474~	4 361~	4 705~	4 443~	4 502~	4 45~						
26	58815 - 10900	PLATE プレート	1 474~	1 361~	1 705~	1 443~	1 502~	1 45~						
27	58815 - 10800	PIPE, exhaust パイプ	1 474~	1 361~	1 705~	1 443~	1 502~	1 45~						
		 1. 但し下記番号の車両には適用しません。 However, not applicable to the following chassis No.												
		<table><tr><td>P - DD</td><td>83, 99~102, 118</td></tr><tr><td>S - DD</td><td>127~129, 132, 133, 136~143</td></tr><tr><td>SS - DD</td><td>26~62</td></tr></table>	P - DD	83, 99~102, 118	S - DD	127~129, 132, 133, 136~143	SS - DD	26~62						
P - DD	83, 99~102, 118													
S - DD	127~129, 132, 133, 136~143													
SS - DD	26~62													

ステアリング クラッチ ケース
1-16 STEERING CLUTCH CASE

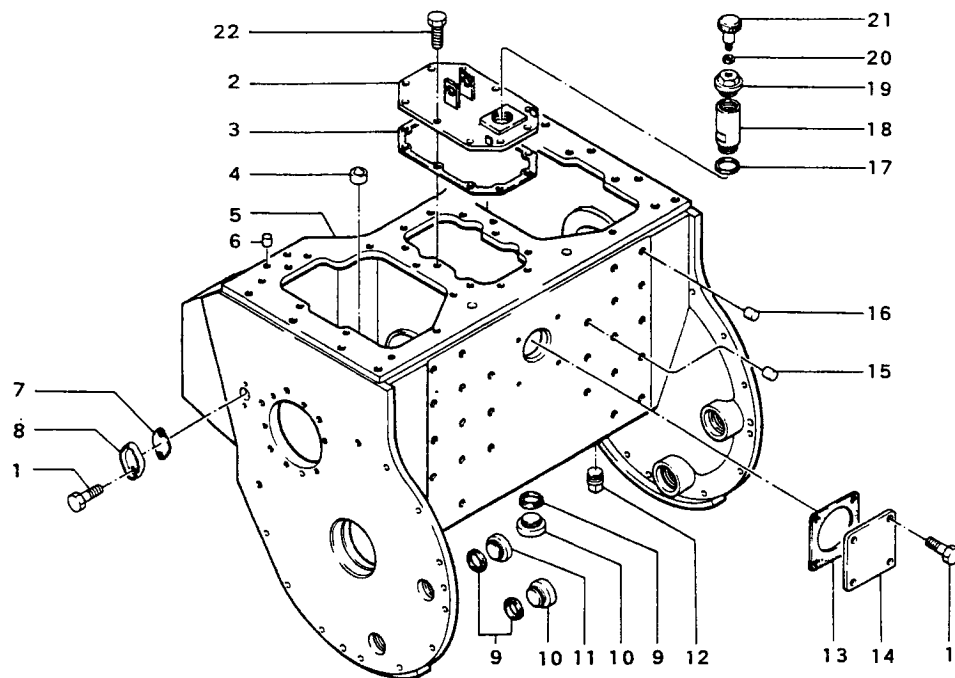


部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
05965-10020	BOLT, coating ボルト	18 ~1256	18 ~819	18 ~1959	18 ~1071	18 ~1242	18 ~107
58816-10200	COVER カバー	8 1257~	8 820~	8 1960~	8 1072~	8 1243~	8 108~
58816-20200	COVER カバー	1 ~1256	1 ~819	1 ~1959	1 ~1071	1 ~1242	1 ~107
58816-10300	GASKET ガスケット	1 1257~	1 820~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~
58816-10300	GASKET ガスケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
58316-03100	BUSHING ブッシュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58816-10100	CASE, steering ケース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
58816-20100	CASE, steering ケース	1 ~1287	1 ~831	1 1988	1 ~1082	1 ~1284	1 ~107
58816-30100	CASE, steering ケース	1 1288~	1 832~	1 1989~	1 1083~	1 1285~	1 108~
05532-10000	PLUG プラグ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
05965-10020	BOLT, coating ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58316-12800	GASKET ガスケット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58316-12800	COVER カバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58316-02700	RING, seal リング	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	55 1~	5 1~
58316-04200	PLUG, magnet プラグ	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~
51761-01701	PLUG プラグ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
F5006-13000	PLUG, tapet プラグ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58316-11500	GASKET ガスケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
58316-11400	COVER カバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
05532-12000	PLUG プラグ	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~
05532-16000	PLUG プラグ	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~
F4202-36000	GASKET ガスケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
58321-03200	BASE, plug ベース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
58623-10100	PLUG プラグ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
F4202-12000	GASKT ガスケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

ネーム プレート
1-18 NAME PLATE

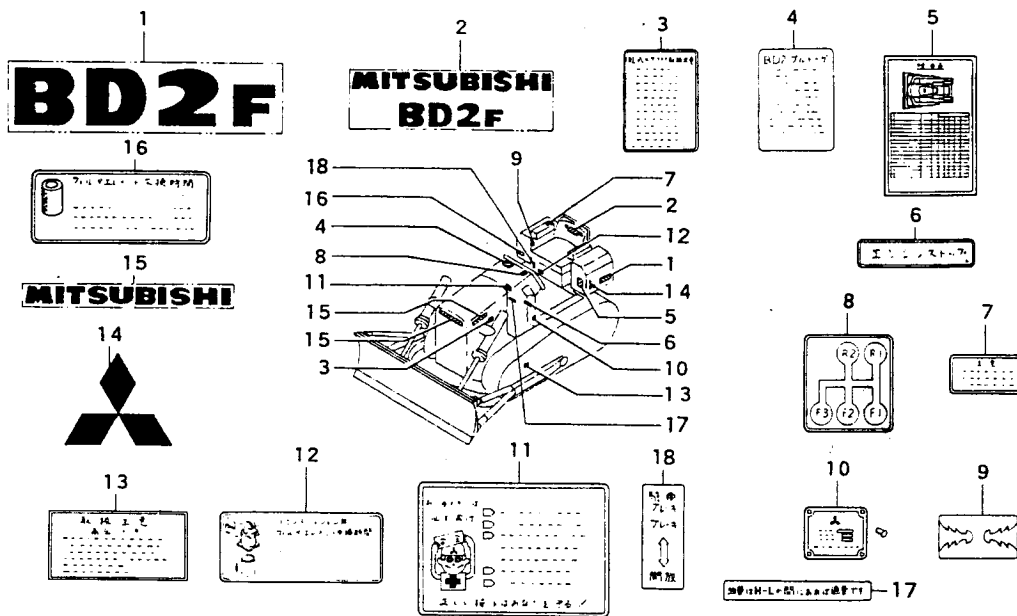


品号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58518-10100	PLATE, name プレート	2 1~176	2 1~124	2 1~363	2 1~233	2 1~263	2 1~23
	58518-20100	PLATE, name プレート	3 176~680	3 125~708	3 364~1018	3 234~680	3 264~697	3 24~58
	58518-13400	PLATE, name プレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58518-10200	PLATE, name プレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58818-10300	PLATE, name プレート	1 1~680	1 1~708	1 1~1018	1 1~680	1 1~697	1 1~58
	58818-20300	PLATE, caution プレート	1 681~	1 709~	1 1017~	1 681~	1 698~	1 58~
	58518-10300	PLATE, instruction プレート	1 1~176	•	•	•	•	•
	58518-20300	PLATE, instruction プレート	1 177~	•	•	•	•	•
	58518-10400	PLATE, instruction プレート	•	•	1 1~363	•	1 1~263	•
	58518-20400	PLATE, instruction プレート	•	•	1 364~	•	1 264~	•
	58518-10500	PLATE, instruction プレート	•	1 1~124	•	•	•	•
	58518-20500	PLATE, instruction プレート	•	1 125~	•	•	•	•
	58518-10600	PLATE, instruction プレート	•	•	•	1 1~233	•	1 1~23
	58518-20600	PLATE, instruction プレート	•	•	•	1 234~	•	1 24~
	58518-20700	CHART, lubrication チャート	1	•	1	•	1	•
	58518-20800	CHART, lubrication チャート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58315-06400	PLATE, name プレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	51709-05502	PLATE, caution プレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58315-90100	PLATE, gearshift lever プレート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	05303-08600	LABEL, hom ラベル	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	*	PLATE, name プレート	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	00665-04064	RIVET, screw リベット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58818-11100	PLATE, caution プレート	1 1~176	1 1~124	1 1~363	1 1~234	1 1~263	1 1~23
	58818-21100	PLATE, caution プレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58818-11200	PLATE, caution プレート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

(続) ネーム プレート
1-18 (Continued) NAME PLATE

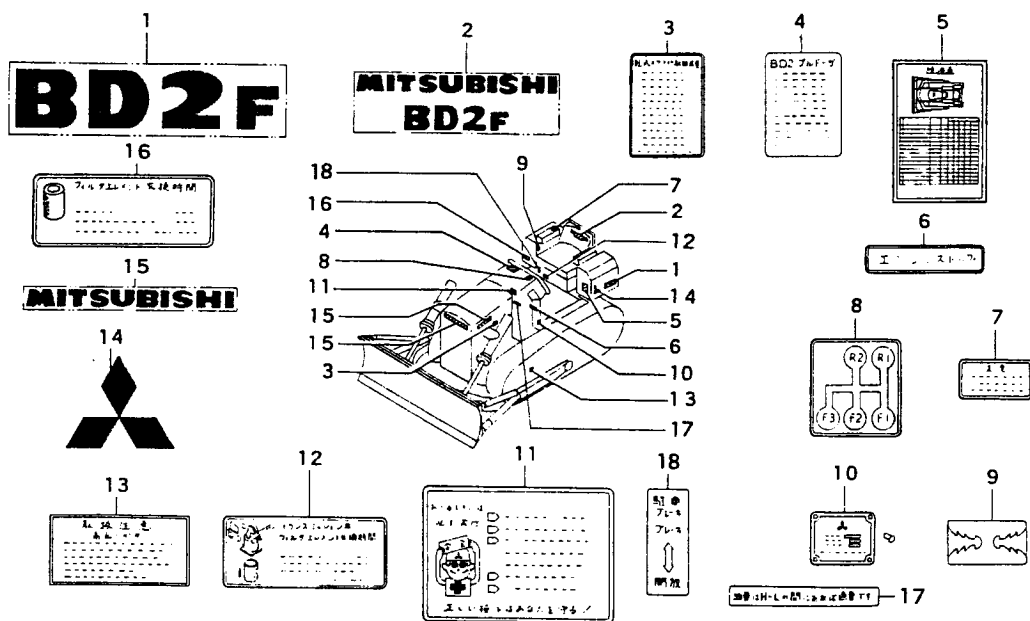


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.																	
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS												
13	58315-25900	PLATE, caution ブレート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~												
14	58315-05500	MARK, mitsubishi マーク	2 1~149	2 1~134	2 1~262	2 1~185	2 1~176	2 1~23												
			1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~												
15	58315-05300	PLATE, mitsubishi ブレート	3 1~149	3 1~134	3 1~262	3 1~185	3 1~176	3 1~23												
	58818-12800	PLATE, mitsubishi ブレート	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~												
16	*	PLATE, caution ブレート	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —												
	58818-21000	PLATE, caution ブレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~												
17	58818-11600	PLATE, caution ブレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~												
18	50069-02700	PLATE, name ブレート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~												
④ 1. 但し下記番号の車両には適用しません。 However, not applicable to the following chassis No.																				
<table><tr><td></td><td>DD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>BD2F-P</td><td>179~213 215~234</td><td>126~197 215~224</td></tr><tr><td>BD2F-S</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>BD2F-SS</td><td>285, 286 287</td><td>—</td></tr></table>				DD	DPS	BD2F-P	179~213 215~234	126~197 215~224	BD2F-S	—	—	BD2F-SS	285, 286 287	—						
	DD	DPS																		
BD2F-P	179~213 215~234	126~197 215~224																		
BD2F-S	—	—																		
BD2F-SS	285, 286 287	—																		

キャンピ トップ
1-19 CANOPY TOP

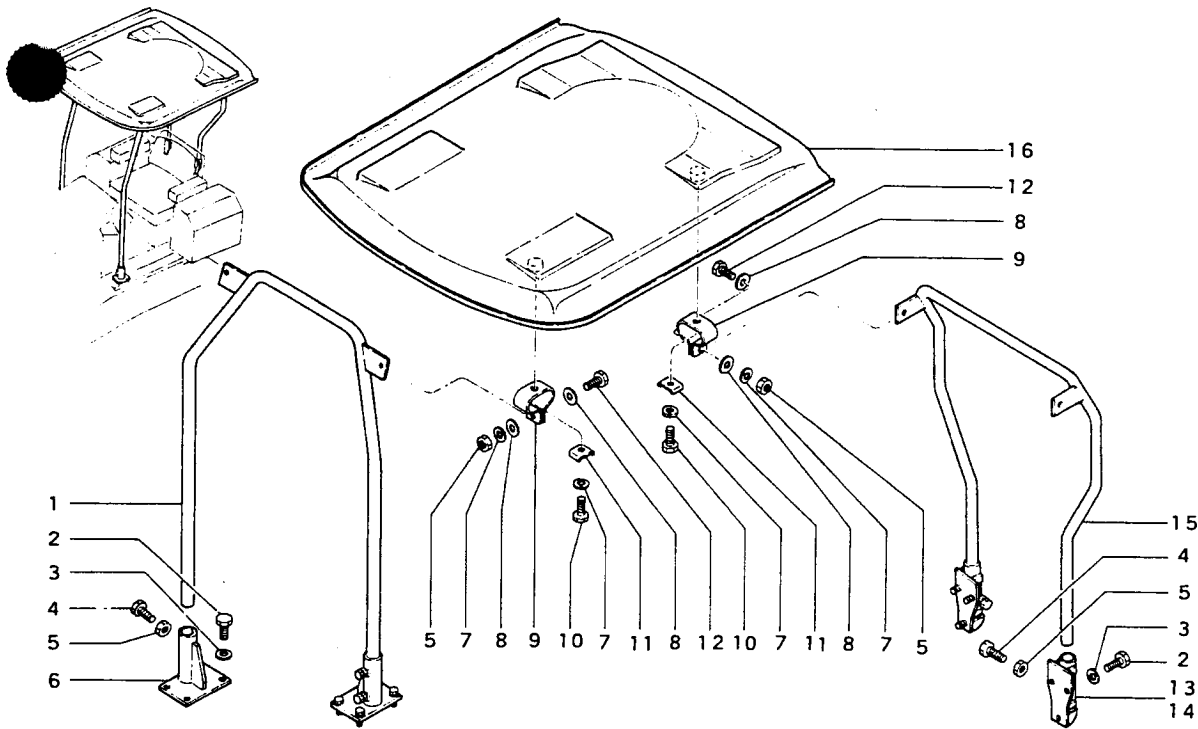


号 λ	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58519-10100	SUPPORT, Fr. サポート	1 1~658	1 1~478	1 1~952	1 1~801	1 1~651	1 1~81
	58519-20100	SUPPORT, Fr. サポート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1025-14035	BOLT ボルト	14 1~	14 1~	14 1~	14 1~	14 1~	14 1~
	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	14 1~	14 1~	14 1~	14 1~	14 1~	14 1~
	58041-01800	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F2305-12000	NUT ナット	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
	58519-20200	BRACKET, Fr. ブラケット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58313-03200	WASHER ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58041-12100	STRAP ストラップ	4 1~658	4 1~478	4 1~952	4 1~801	4 1~651	4 1~81
	58041-22100	STRAP ストラップ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F1025-12030	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58041-02200	WASHER ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F1025-12055	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58819-10300	BRACKET, L.H. ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58819-10400	BRACKET, R.H. ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58819-10200	SUPPORT, Re. サポート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58041-02000	ROOF ルーフ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

ダンパ (その1)
1-21-1 DAMPER (Part-1)

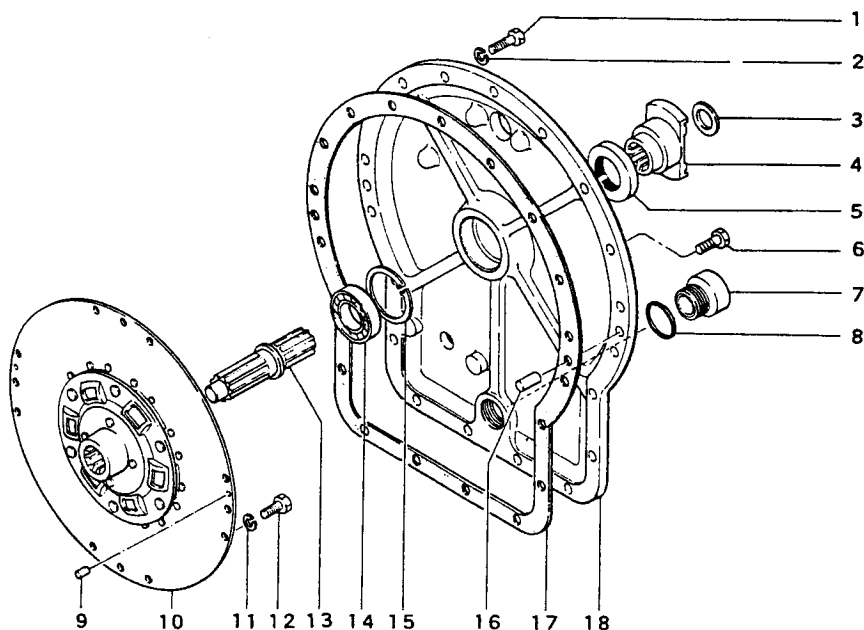


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F1025-10030	BOLT ボルト	•	181	•	181~	•	181~
2	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	181~	•	181~	•	181~
3,4	58526-10061	Flange Assy. フランジ アセンブリ	•	1 378~	•	1 458~	•	1 45~
3	F5010-35000	PLUG, expansion プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	58626-04500	FLANGE フランジ	•	1 1~377	•	1 1~457	•	1 1~44
	*	FLANGE フランジ	•	1 —	•	1 —	•	1 —
5	F3012-04223	SEAL, oil シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	05964-10030	BOLT, coating ボルト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	58316-04200	PLUG, magnet プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	58316-02700	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	F2846-06000	PIN, dowel ピン	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
10	58821-10800	Damper Disk Assy ダンパ ディスク アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	121~	•	121~	•	121~
12	F1025-08014	BOLT ボルト	•	121~	•	121~	•	121~
13	58821-10300	SHAFT シャフト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
14	F8006-06206	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
15	F3202-08200	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
16	F2846-12000	PIN, dowel ピン	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
17	58321-04500	GASKET ガスケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
18	58821-10100	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

ダンパ (その2)
1-21-2 DAMPER (Part-2)

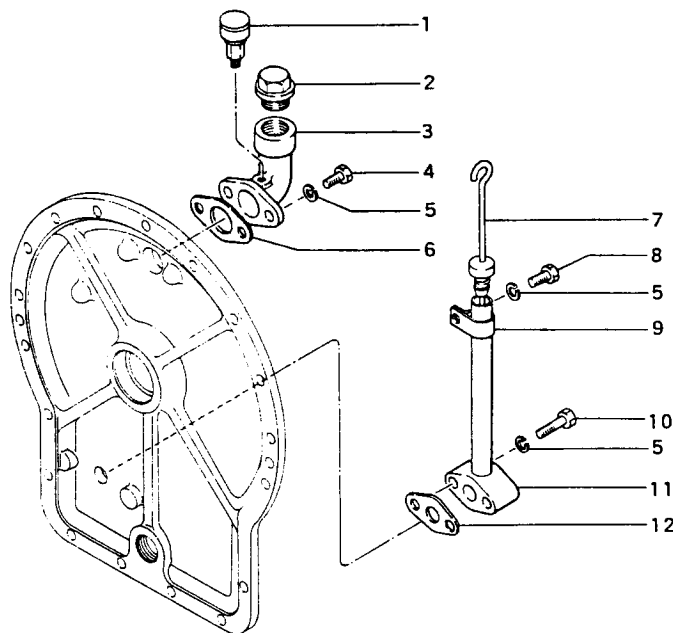


号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	03349-25000	BREATHER ブリーザ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58326-02900	PLUG プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58821-10500	BASE, plug ベース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F1025-10025	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	5 1~	•	5 1~	•	5 1~
	61361-06700	GASKET ガスケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58321-04800	GAGE, oil level ゲージ	•	1 1~10	•	1 1~9	•	•
	58821-10900	GAGE, oil level ゲージ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F1025-10020	BOLT ボルト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58378-03000	CLAMP クランプ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F1025-10050	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58821-10600	PIPE, levelgag バイブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	30013-05900	GASKET ガスケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

クラッチ ケース (その1)
1-21-3 CLUTCH CASE (Part-1)

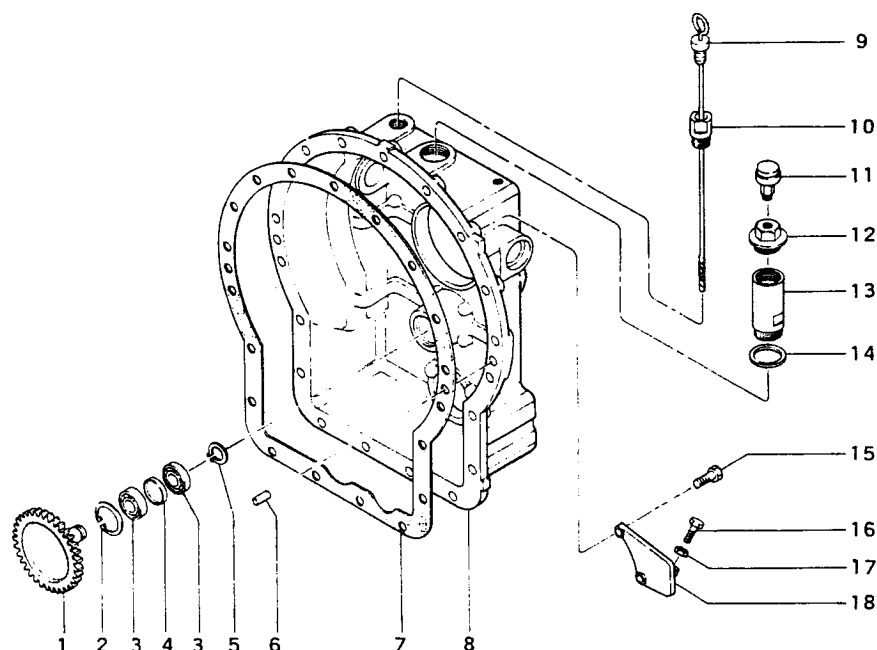


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58321-02500	GEAR, pump ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
2	F3202-04000	RING, snap リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
3	F8006-06203	BEARING ベアリング	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
4	58321-04900	SPACER スペーサ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
5	F3200-01700	RING, snap リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
6	F2846-12000	PIN, dowel ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
7	58321-04500	GASKET ガスケット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
8	58321-12000	HOUSING, clutch ハウジング	1 1~655	•	1 1~948	•	1 1~648	•
	58321-22000	HOUSING, clutch ハウジング	1 656~	•	1 949~	•	1 649~	•
9	58321-04800	GAGE, oil ゲージ 見出番号10(1個)と組んで代替可 Subst. as a ste inc. Key No. 10	1 1~655	•	1 1~948	•	1 1~648	•
	58821-10900	GAGE, oil ゲージ (1ea)	1 656~	•	1 949~	•	1 649~	•
10	58321-04400	PIPE, level パイプ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
11	05533-01900	BREATHER ブリーザ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
12	58623-10100	PLUG プラグ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
13	58321-03200	BASE, plug ベース	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
14	F4202-36000	GASKET ガスケット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
15	05964-10045	BOLT ボルト	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
16	58321-05700	BOLT, adjust ボルト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
17	F2325-10000	NUT, jam ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
18	58321-05400	BRACKET, pedal ブラケット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

クラッチ ケース (その2)
1-21-4 CLUTCH CASE (Part-2)

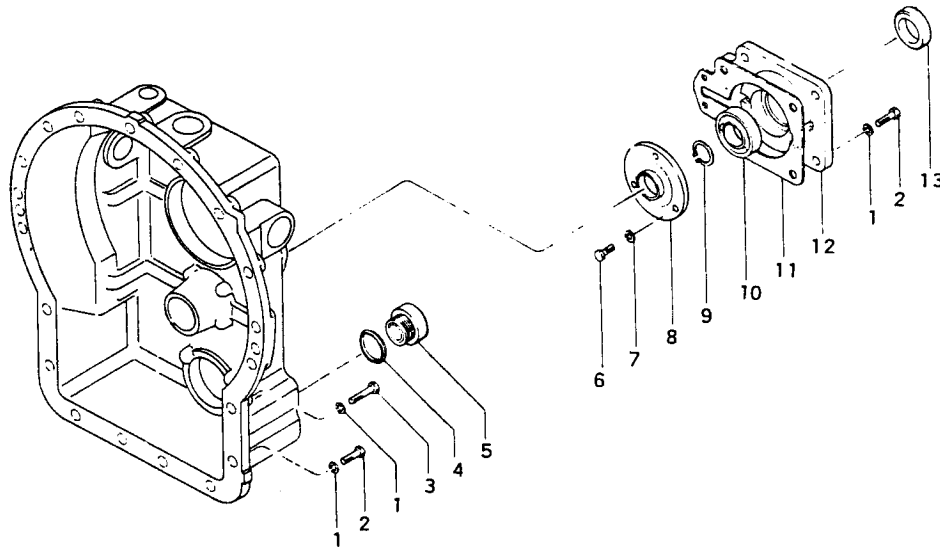

部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	171~	•	171~	•	171~	•
F1025-10030	BOLT ボルト	61~	•	61~	•	61~	•
F1025-10040	BOLT ボルト	111~	•	111~	•	111~	•
58316-02700	O-RING O-リング	11~	•	11~	•	11~	•
58316-04200	PLUG, magnet プラグ	11~	•	11~	•	11~	•
F1025-08020	BOLT ボルト	31~	•	31~	•	31~	•
F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	31~	•	31~	•	31~	•
58321-03100	COVER カバー	11~	•	11~	•	11~	•
F3200-03000	RING, snap リング	11~	•	11~	•	11~	•
F8008-06206	BEARING ベアリング	11~	•	11~	•	11~	•
58321-04600	GASKET ガスケット	11~	•	11~	•	11~	•
58321-02400	COVER カバー	111~449	•	11~680	•	11~485	•
58321-14000	COVER カバー	1450~	•	1681~	•	1486~	•
F3015-03523	SEAL, oil シール	11~449	•	11~680	•	11~485	•
F3019-03523	SEAL, oil シール	1450~	•	1681~	•	1186~	•

クラッチ (その1)
1-21-5 CLUTCH (Part-1)

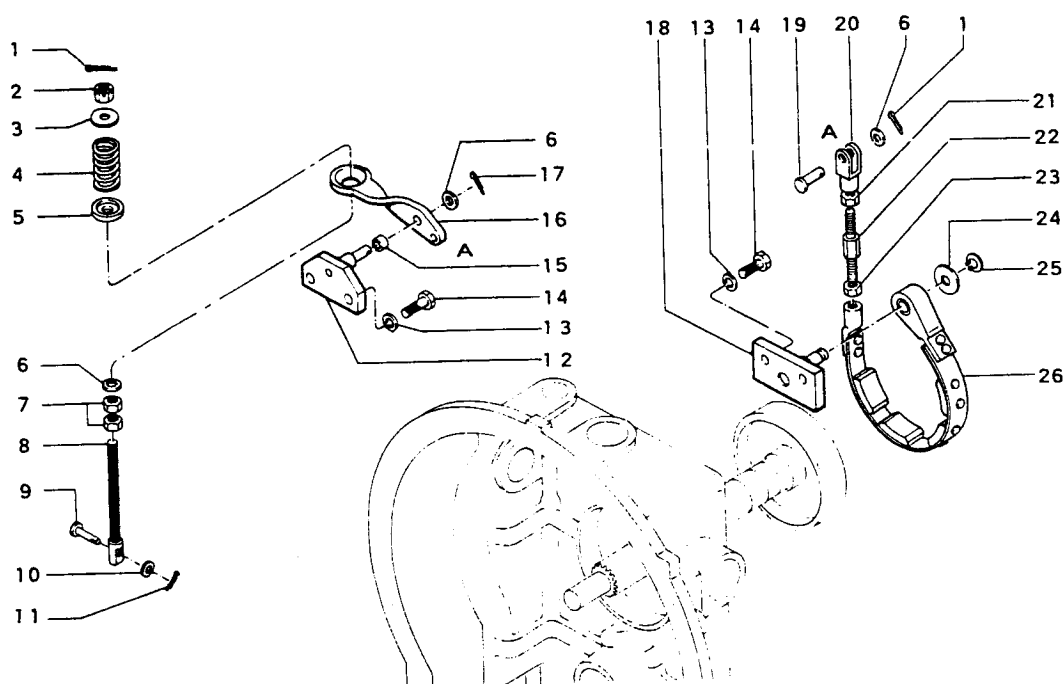

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F2841-20018	PIN, split ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
2	F2335-08000	NUT, slotted ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
3	58321-04000	SEAT シート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
4	58321-03900	SPRING スプリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
5	58321-03800	SEAT シート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
6	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
7	F2305-08000	NUT ナット	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
8	58321-04200	BOLT ボルト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
9	F2855-08025	PIN, clevis ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
10	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
11	F2841-16018	PIN, split ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
12	58321-03600	SUPPORT サポート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
13	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
14	F1025-10025	BOLT ボルト	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
15	05605-00808	BUSHING ブッシュ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
16	58321-03700	LEVER, brake レバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
17	F2841-30018	PIN, split ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
18	58321-03500	SUPPORT サポート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
19	F2855-08023	PIN, clevis ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
20	F2926-08032	CLEVIS クレビス	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
21	09413-00800	NUT, lock ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
22	58321-04100	BOLT ボルト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
23	F2325-08000	NUT, jam ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
24	F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
25	F3200-01200	RING, snap リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•


This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are numbered as follows:

- 1: Pin
- 2: Washer
- 3: Washer
- 4: Spring
- 5: Washer
- 6: Pin
- 7: Washer
- 8: Pin
- 9: Pin
- 10: Pin
- 11: Pin
- 12: Pin
- 13: Pin
- 14: Pin
- 15: Pin
- 16: Pin
- 17: Pin
- 18: Pin
- 19: Pin
- 20: Pin
- 21: Pin
- 22: Pin
- 23: Pin
- 24: Pin
- 25: Pin
- 26: Pin

Y MITSUBISHI GENUINE PARTS GIVE MITSUBISHI PERFORMANCE"


三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

クラッチ (その2)
1-21-6 CLUTCH (Part-2)

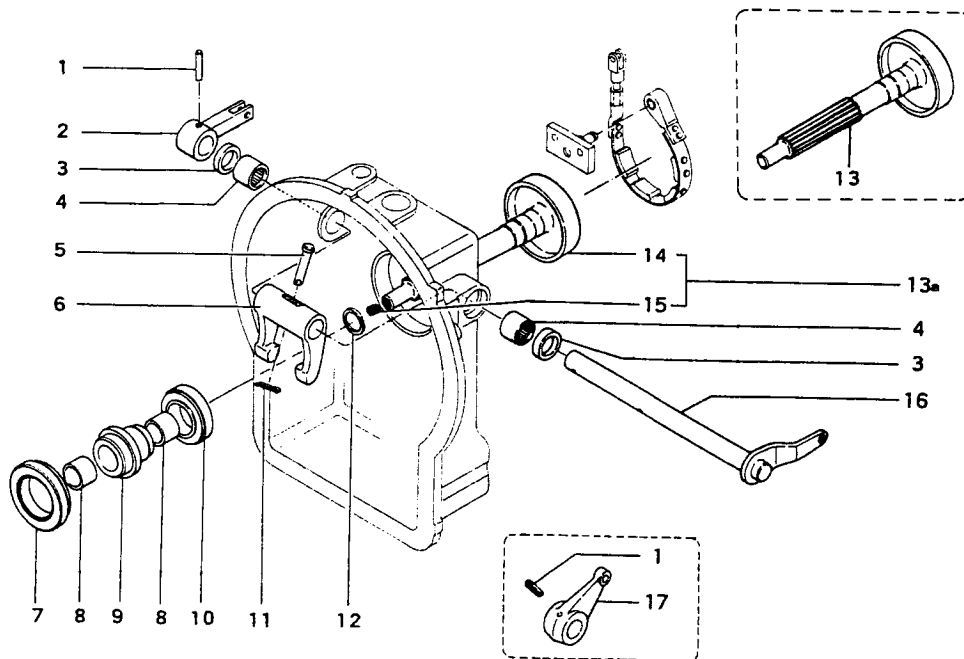


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F2850-08040	PIN, split ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
2	58321-04300	LEVER レバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
3	F3012-02531	SEAL, oil シール	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
4	64343-14500	BEARING, needle ベアリング	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
5	F2855-10042	PIN, clevis ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
6	67824-10700	LEVER レバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
7	ME620330	BEARING ベアリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
8	05605-03025	BUSHING ブッシュ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
9	58321-02900	HUB, release ハブ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
10	ME600000	BEARING ベアリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
11	F2841-30018	PIN, split ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
12	58321-05000	RING, seal リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
13	58321-02300	SHAFT, main シャフト	1 1~187	•	1 1~265	•	1 1~185	•
13a	58521-10020	Drive Shaft Assy. ドライブシャフトアセンブリ	1 188~	•	1 266~	•	1 186~	•
14	*	SHAFT, main シャフト	1 —	•	1 —	•	1 —	•
15	58521-10200	SCREW スクリュー	1 188~	•	1 266~	•	1 186~	•
16	58521-11000	SHAFT, clutch シャフト	1 1~483	•	1 1~713	•	1 1~503	•
	58521-21000	SHAFT, clutch release シャフト	1 484~	•	1 714~	•	1 504~	•
17	58521-21100	LEVER, clutch レバー	1 1~483	•	1 1~713	•	1 1~503	•

クラッチ (その3)
1-21-7 CLUTCH (Part-3)

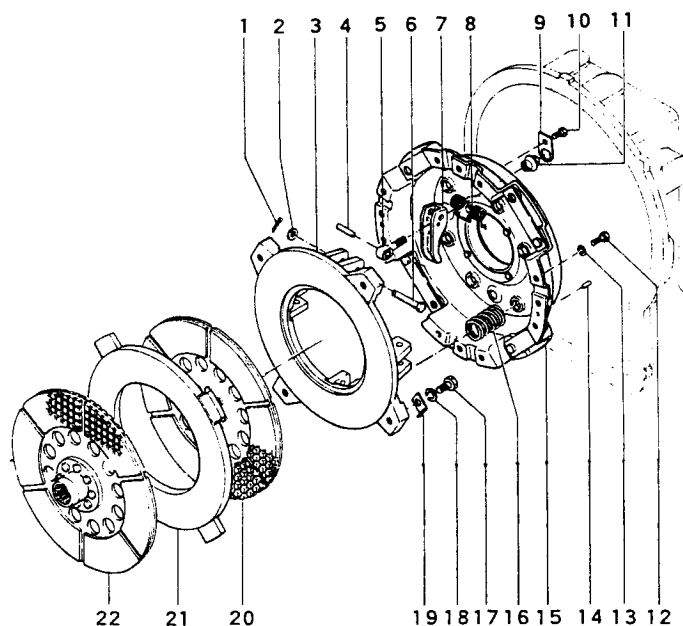

号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F2841-20015	PIN, split ピン	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-00400	Pressure plate Sud Assy. プレッシュャ プレート サブ アセンブリ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	65421-01000	PIN ピン	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-00800	Lever Support Sud Assy. レバー サポート サブ アセンブリ	4 1~	•	2 1~	•	4 1~	•
	65421-01100	PIN ピン	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-00500	LEVER, release レバー	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	58321-05600	SPRING, return スプリング	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-01400	PLATE, lock プレート	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-01500	BOLT ボルト	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-00900	NUT, lever ナット	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	F1025-08020	BOLT ボルト	12 1~	•	12 1~	•	12 1~	•
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	12 1~	•	12 1~	•	12 1~	•
	F2846-06000	PIN, dowel ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58321-05200	Clutch Cover Sub Assy. クラッチ カバー サブ アセンブリ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58321-05500	SPRING, pressure スプリング	12 1~	•	12 1~	•	12 1~	•
	65421-01200	BOLT ボルト	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-01300	WASHER ワッシャ	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
	65421-00101	DISK ディスク	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58321-02200	PLATE, mating プレート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58321-02100	DISK ディスク	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

トランスミッション ケース (その1)
1-22-1 TRANSMISSION CASE (Part-1)

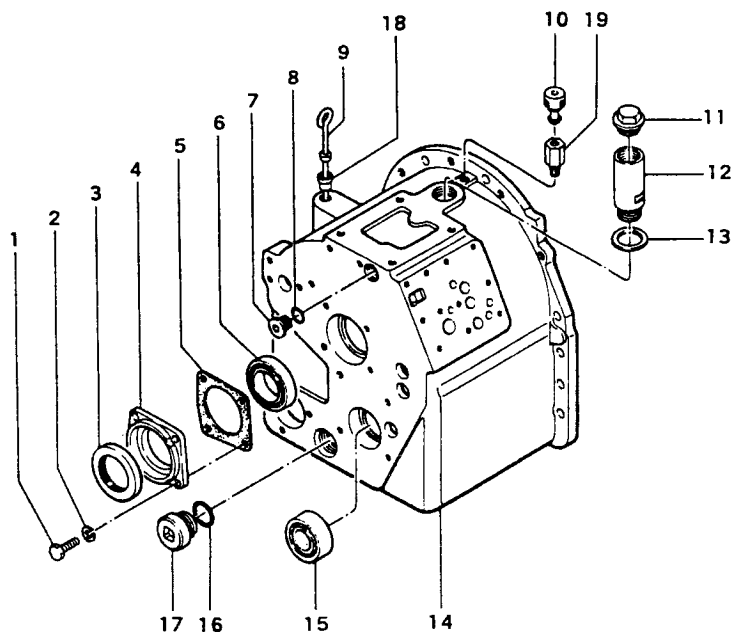


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F1025-10020	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
2	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
3	F3014-05523	SEAL, oil シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	58822-13400	COVER, seal カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
5	58822-15400	GASKET, cover ガasket	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	F8004-06009	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	05530-50400	PLUG プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	F3150-01800	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	58626-05900	GAGE-LEVEL ゲージ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
10	03349-25000	BREATHER ブリーザ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	58326-02900	PLUG プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
12	58321-03200	BASE, plug ベース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
13	F4202-36000	GASKET ガasket	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
14	58822-20100	CASE, transmission ケース	•	1 ~148	•	1 ~175	•	1 ~27
	58822-30100	CASE, transmission ケース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
15	F8047-05206	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
16	58316-02700	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
17	58316-04200	PLUG, magnet プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
18	58622-20700	PIPE パイプ	•	1 149~	•	1 176~	•	1 28~
19	58822-16800	EXTENSION, breather エキステンション	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main component is a large, cast metal housing (1) with a central opening. A circular flange (2) is mounted on the housing. A shaft (3) passes through the flange and housing. A pulley (4) is mounted on the shaft. A belt (5) is shown around the pulley. A nut (6) is used to secure the shaft. A washer (7) is placed between the flange and the housing. A seal (8) is located between the flange and the housing. A bolt (9) is used to secure the seal. A nut (10) is used to secure the bolt. A washer (11) is placed between the nut and the bolt. A bolt (12) is used to secure the seal. A nut (13) is used to secure the bolt. A washer (14) is placed between the nut and the bolt. A bolt (15) is used to secure the seal. A nut (16) is used to secure the bolt.

LY MITSUBISHI GENUINE PARTS GIVE MITSUBISHI PERFORMANCE"


三菱純正部品のみが三菱製品の機能を発揮します。

トランスミッション ギヤ (その1)
1-22-3 TRANSMISSION GEAR (Part-1)

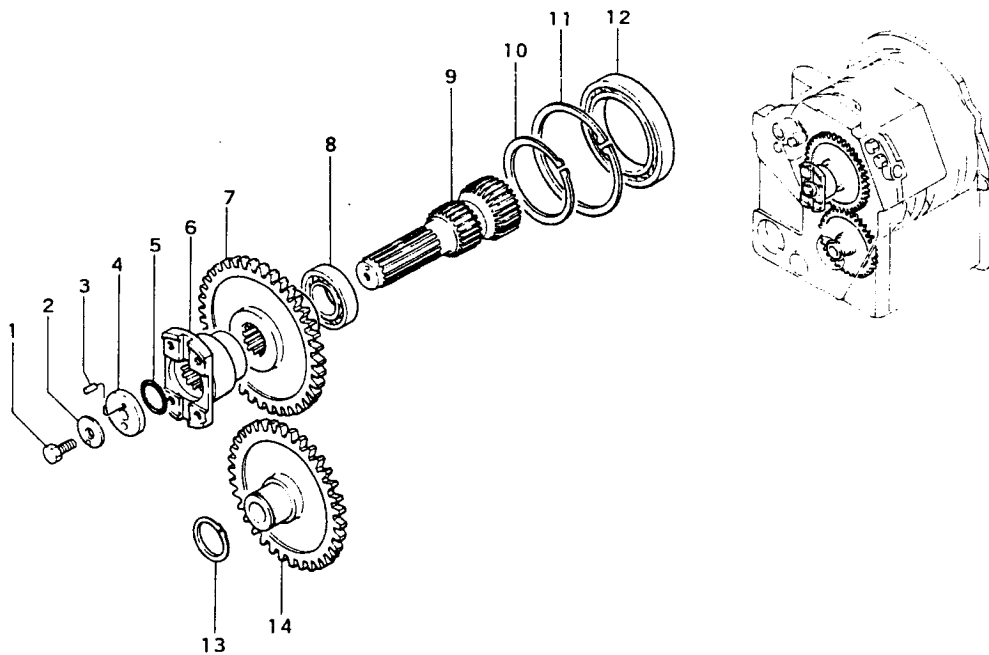


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Qty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F1025-10020	BOLT ボルト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	F2571-10000	WASHER, claw ワッシャ	•	1 1~388	•	1 1~475	•	1 1~45
	58622-09900	WASHER, claw ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	F2850-03008	PIN, spring ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	58622-14000	WASHER, flange ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
5	F3150-02500	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	58622-13800	FLANGE フランジ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	58622-12100	GEAR, pump drive ギヤ	•	1 1~388	•	1 1~475	•	1 1~45
	58622-22100	GEAR, pump drive ギヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	F8004-06006	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	58622-11900	SHAFT, input シャフト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
10	F3200-07000	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	F3202-10000	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
12	05641-02000	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
13	F3200-03000	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
14	58622-12200	GEAR, pump driven ギヤ	•	1 1~387	•	1 1~475	•	1 1~45
	58622-22200	GEAR, pump driven ギヤ	•	1 389~509	•	1 476~661	•	1 46~84
	58622-32200	GEAR, pump driven ギヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

トランスミッション ギヤ (その2)
1-22-4 TRANSMISSION GEAR (Part-2)

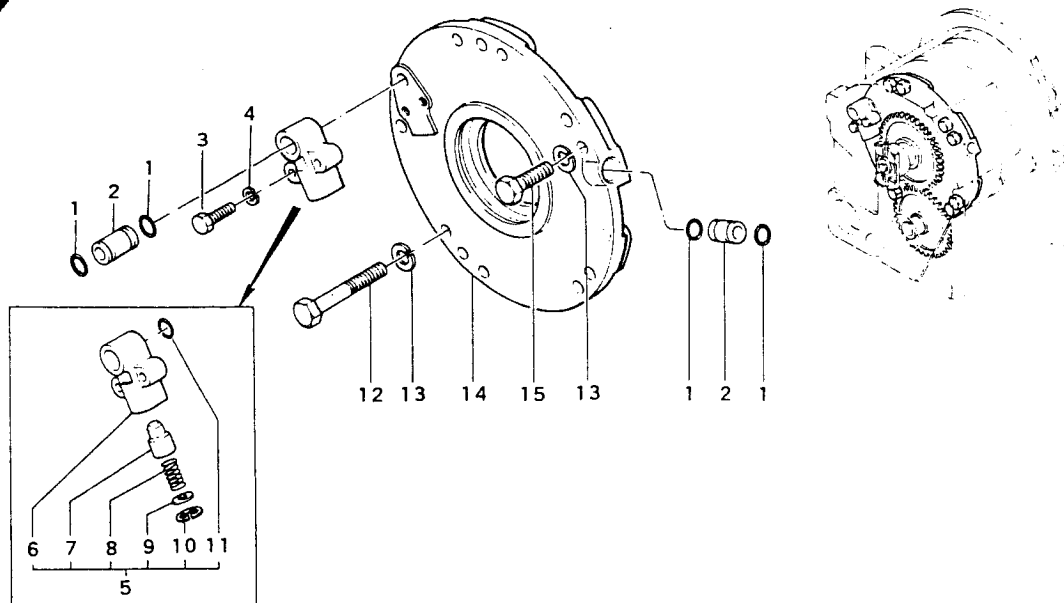


部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
F3150-01600	O-RING O-リング	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
58822-16400	PIPE, joint パイプ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
F1025-08030	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
58822-10051	Lubrication Valve Assy. ルブリケーション バルブ アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
*	CASE, lubrication ケース	•	1 —	•	1 —	•	1 —
51727-05803	VALVE バルブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
58822-16600	SPRING スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
F3202-01900	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
F3150-01600	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
F1145-12090	BOLT ボルト	•	8 1~	•	8 1~	•	8 1~
F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	•	9 1~	•	9 1~	•	9 1~
58822-10700	HOUSING, end ハウジング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
F1145-12040	BOLT ボルト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

クラッチ (その1)
1-22-5 CLUTCH (Part-1)

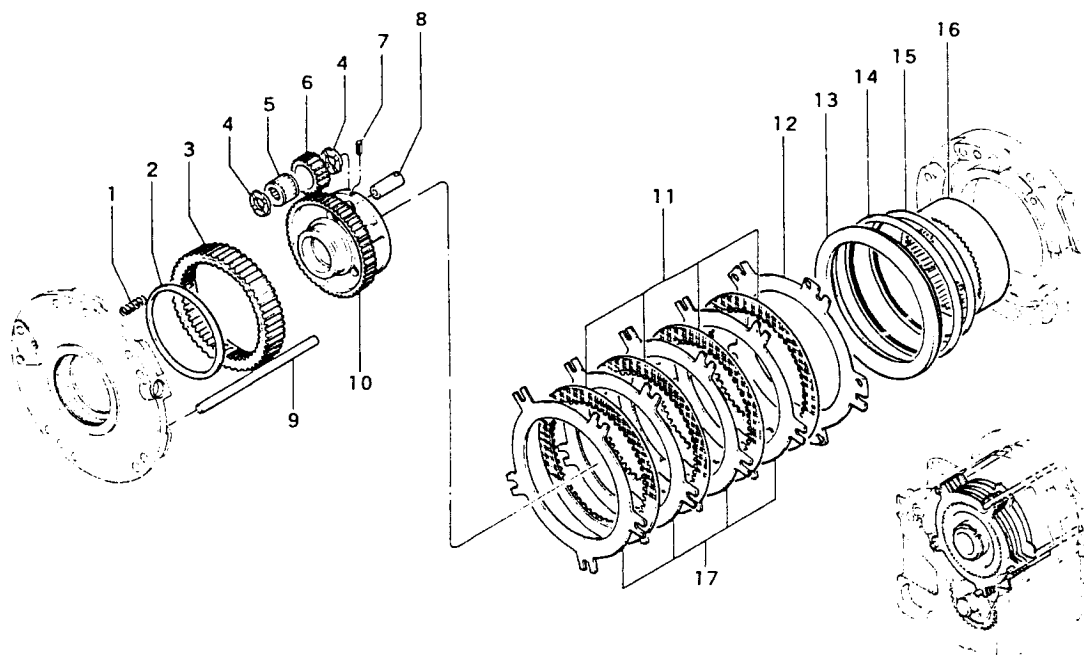


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58822-13600	SPRING, return スプリング	•	5 1~	•	5 1~	•	5 1~
2	58822-13200	SEAL, carrier シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	58822-11100	GEAR, ring ギヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	58822-13900	WASHER, thrust ワッシャ	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
5	05643-01300	BEARING, needle ベアリング	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
6	58822-11800	GEAR, planet ギヤ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
7	05620-00316	PIN, spring ピン	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
8	58822-12600	PIN, planet ピン	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
9	58822-13700	PIN, clutch ピン	•	5 1~	•	5 1~	•	5 1~
10	58822-10800	CARRIER, planet キャリヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	58822-12300	PLATE, friction ブレート	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
12	58822-12500	PLATE, pressure ブレート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
13	58822-12900	PISTON ピストン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
14	58822-13000	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
15	58822-13100	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
16	58822-11200	GEAR, ring ギヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
17	58822-12400	PLATE, mating ブレート	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~

クラッチ (その2)
1-22-6 CLUTCH (Part-2)

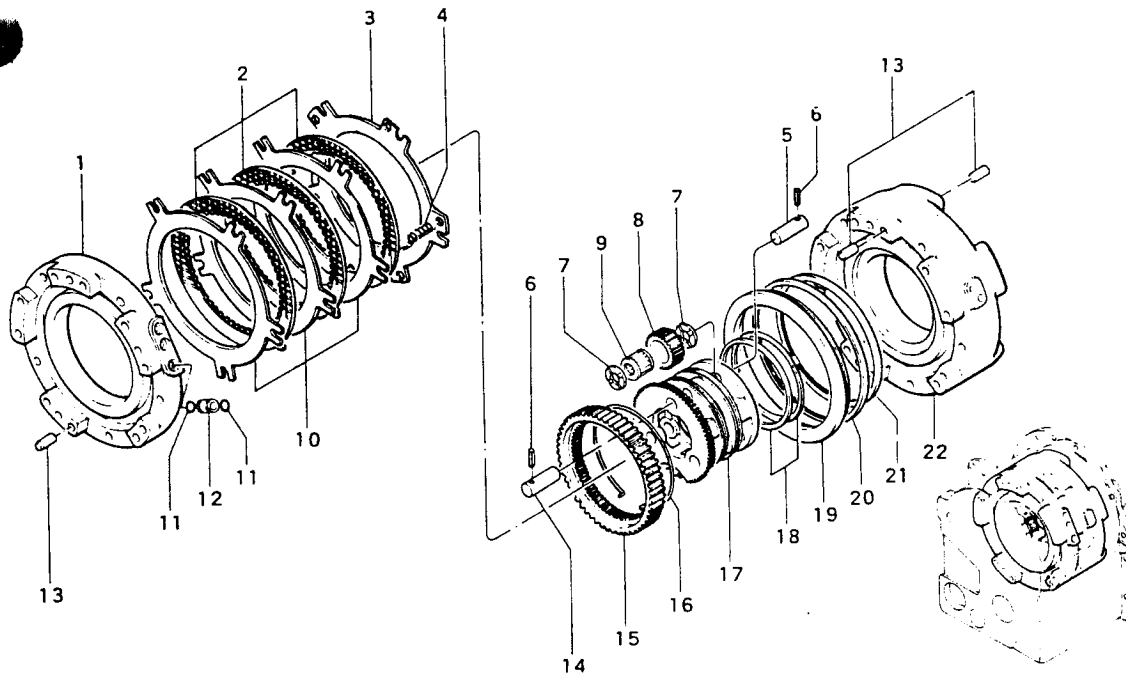


番号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58822-10600	HOUSING, piston ハウジング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-12300	PLATE, friction ブレート	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58822-12500	PLATE, pressure ブレート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-13500	SPRING, return スプリング	•	5 1~	•	5 1~	•	5 1~
	58822-16700	PIN, Planet ピン	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58822-12600	PIN, planet ピン	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	05620-00316	PIN, spring ピン	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
	58822-13900	WASHER, thrust ワッシャ	•	12 1~	•	12 1~	•	12 1~
	58822-11600	GEAR, planet ギヤ	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
	05643-01200	BEARING, needle ベアリング	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
0	58822-12400	PLATE, mating ブレート	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
1	F3150-01400	O-RING O-リング	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
2	58822-16300	PIPE, joint パイプ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
3	F2846-12000	PIN, dowel ピン	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
4	58822-12800	PIN, planet ピン	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
5	58822-11300	GEAR, ring ギヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	58822-16500	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	58822-20900	CARRIER, planet キャリヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	58822-13200	SEAL, carrier シール	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
9	58822-12900	PISTON ピストン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
0	58822-13000	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-13100	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	58822-10400	HOUSING, piston ハウジング	•	1 1~508	•	1 1~661	•	1 1~64
	58822-20400	HOUSING, piston ハウジング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

クラッチ (その3)
1-22-7 CLUTCH (Part-3)

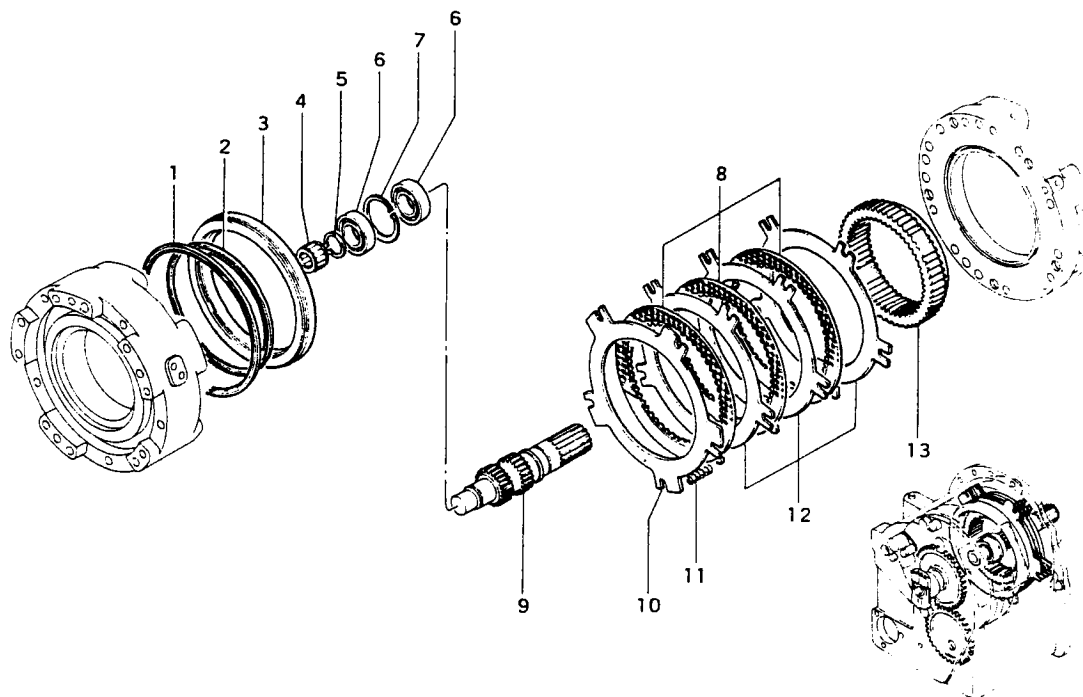


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58822-13000	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	58822-13100	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	58822-12900	PISTON ピストン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	44011-48100	BEARING, needle ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
5	F3200-03000	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	F8004-06006	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	F3202-05500	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	58822-12300	PLATE, friction プレート	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
9	58822-22000	SHAFT, output シャフト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
10	58822-12500	PLATE, pressure プレート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	58822-13500	SPRING, return スプリング	•	5 1~	•	5 1~	•	5 1~
12	58822-12400	PLATE, mating プレート	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
13	58822-11400	GEAR, ring ギヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

クラッチ (その4)
1-22-8 CLUTCH (Part-4)

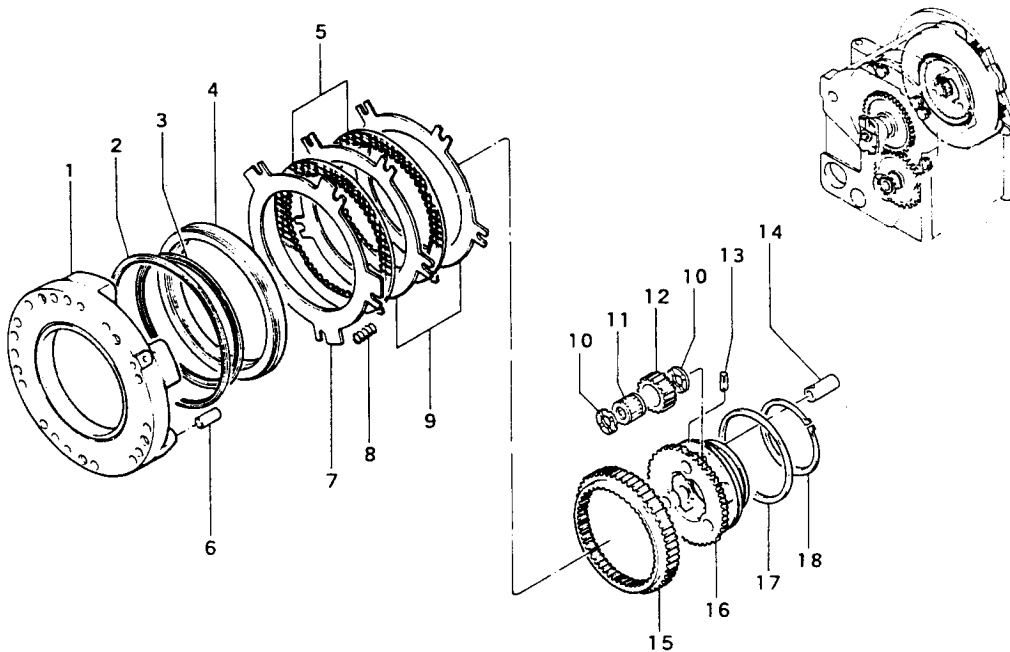


号 J.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58822-10500	HOUSING, piston ハウジング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-13000	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-13100	SEAL, piston シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-12900	PISTON ピストン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-12300	PLATE, friction プレート	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	F2846-12000	PIN, dowel ピン	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58822-12500	PLATE, pressure プレート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-13500	SPRING, return スプリング	•	5 1~	•	5 1~	•	5 1~
	58822-12400	PLATE, mating プレート	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58822-13900	WASHER, thrust ワッシャ	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
	05643-01100	BEARING, needle ベアリング	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58822-11700	GEAR, planet ギヤ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	05620-00316	PIN, spring ピン	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58822-12800	PIN, planet ピン	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58822-11500	GEAR, ring ギヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-11000	CARRIER, planet キャリヤ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-13200	SEAL, carrier シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F3200-10000	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

オイル フィルタ
1-22-9 OIL FILTER

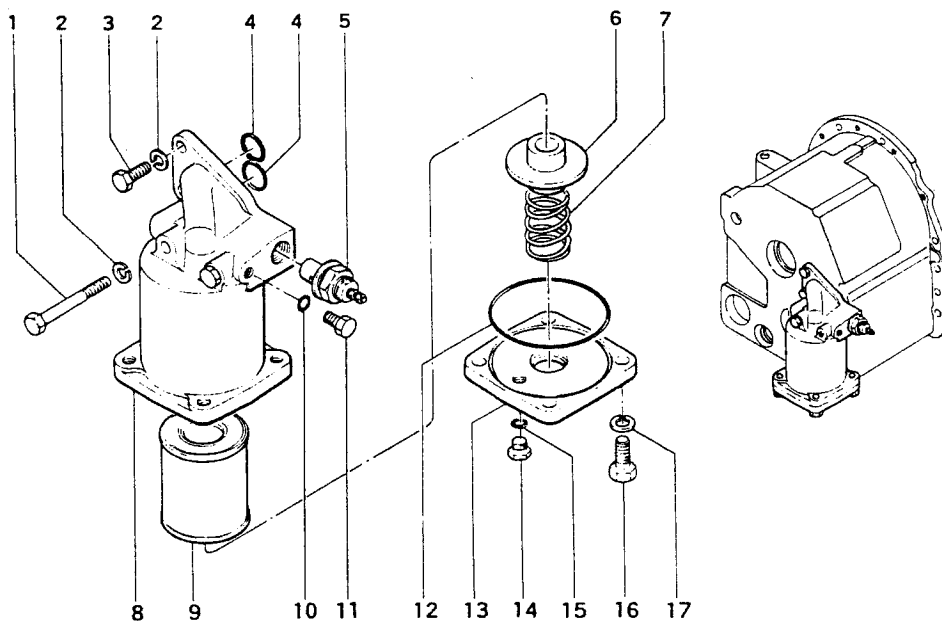


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F1145-10100	BOLT ボルト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
3	F1145-10025	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58822-10061	Oil Filter Assy. オイル フィルタ アセンブリ 見出番号4~17からなる Consist of key No.4~17	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	F3150-02400	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
5	04442-15001	ALARM, oil アラーム	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
6	58822-15700	SUPPORT, filter サポート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	58822-15800	SPRING, filter スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	*	CASE, filter ケース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	51727-02100	ELEMENT, filter エレメント	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
10	F3150-00800	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
11	05530-20100	PLUG, o-ring seal プラグ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
12	F3153-11000	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
13	58822-15600	COVER, case カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
14	0553-20200	PLUG プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
15	F3150-01100	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
16	F1125-12030	BOLT ボルト	•	1 4~	•	4 1~	•	4 1~
17	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~

オイル ポンプ アンド オイル ストレーナ
1-22-10 OIL PUMP OIL STRAINER

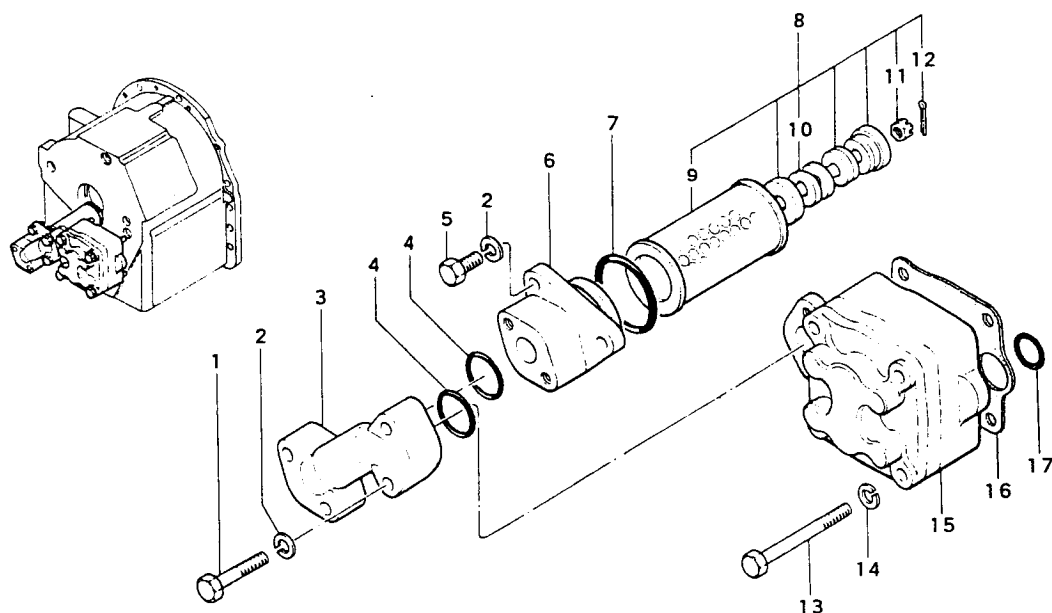


号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-10050	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	7 1~	•	7 1~	•	7 1~
	58822-16200	PIPE, suction パイプ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F3150-03200	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	F1145-10030	BOLT ボルト	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58822-16100	COVER, oil strainer カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F3153-05500	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-10070	Magnet Strainer Assy. マグネット ストレーナ アセンブリ	•	1 1~257	•	1 1~257	•	1 1~35
	58822-20070	Magnet Strainer Assy. マグネット ストレーナ アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-17400	ELEMENT エLEMENT	•	1 1~257	•	1 1~257	•	1 1~35
	58822-27400	ELEMENT エLEMENT	•	1 258~	•	1 258~	•	1 36~
	58821-00020	MAGNET マグネット	•	6 ~257	•	6 ~257	•	6 ~35
	58821-00021	MAGNET マグネット	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
	F2335-12000	NUT ナット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2841-30025	PIN, split ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F1145-10090	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	58822-10011	Oil Pump Assy. オイル ポンプ アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-15300	GASKET ガasket グループ番号1-22-11参照 See Group. No.1-22-11	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F3153-02500	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

オイル ポンプ
1-22-11 OIL PUMP

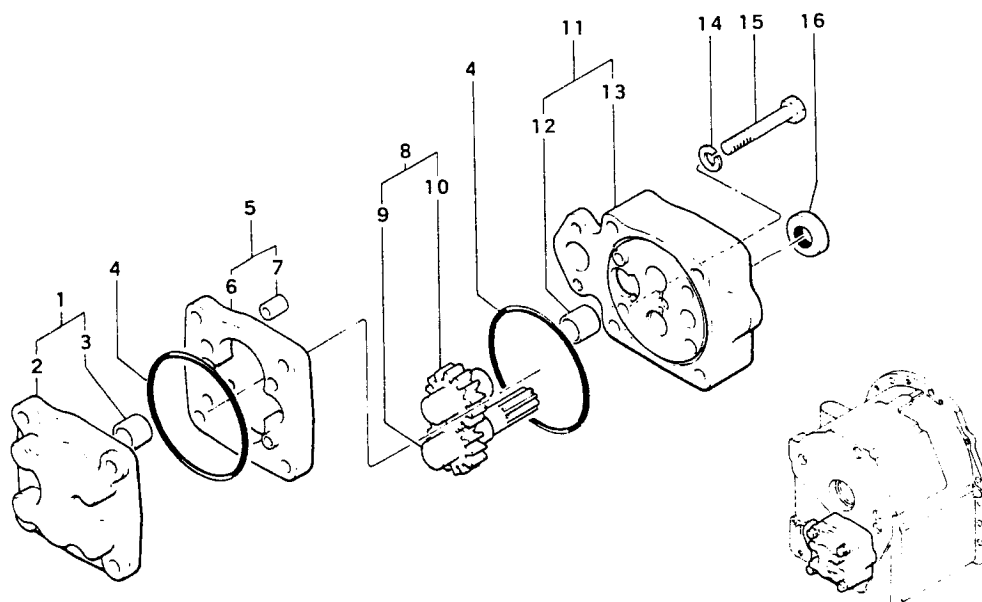


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58822-10031	Cover Assy. カバー アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	*	COVER, oil pump カバー	•	1 —	•	1 —	•	1 —
3	58822-14700	BUSHING ブッシュ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
4	05563-70243	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
5	58822-10041	Body Assy. ボデー アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	*	BODY, oil pump ボデー	•	1 —	•	1 —	•	1 —
7	58822-14600	PIN, dowel ピン	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
8	58822-10090	Gear Sub Assy. ギヤ サブ アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	*	GEAR, pump drive ギヤ	•	1 —	•	1 —	•	1 —
10	*	GEAR, pump driven ギヤ	•	1 —	•	1 —	•	1 —
11	58822-10021	Manifold Assy. マニホールド アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
12	58822-14700	BUSHING ブッシュ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
13	*	MANIFOLD, oil pump マニホールド	•	1 —	•	1 —	•	1 —
14	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
15	F1145-10065	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
16	F3000-02031	SEAL, oil シール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

ユニバーサル ジョイント
1-24-1 UNIVERSAL JOINT

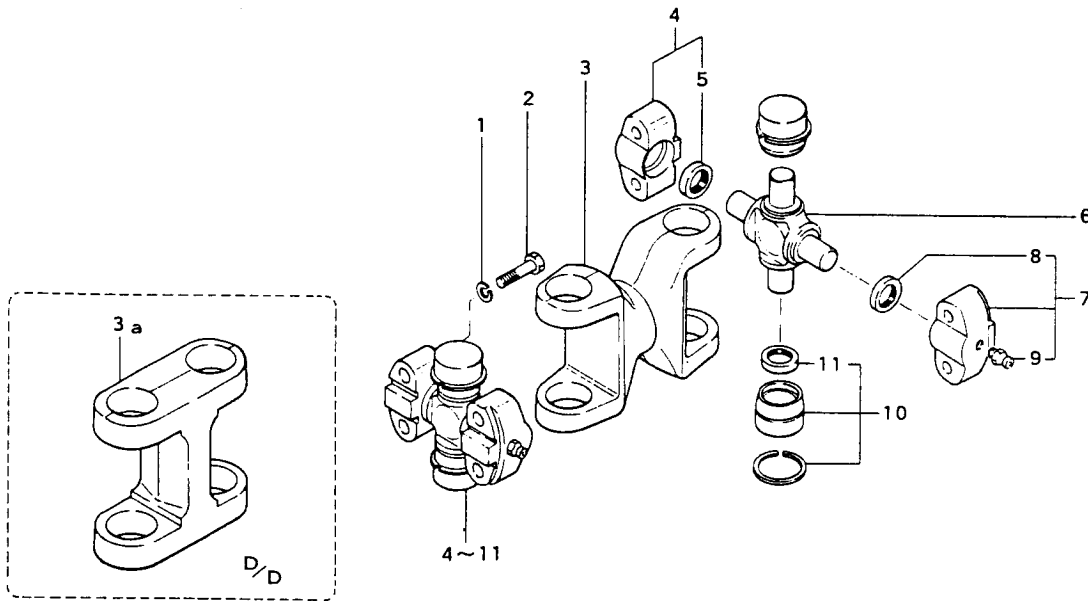


号 o.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58624-00003	Universal joint Assy. ユニバーサル ジョイント アセンブリ 見出番号1~11からなる Consist of Key No.1~11	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58824-10000	Universal Joint Assy. ユニバーサル ジョイント アセンブリ 見出番号1~11からなる Consist of Key No.1~11	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F1025-08032	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58824-10100	YOKE ヨーク	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58324-70700	YOKE ヨーク	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58624-00020	Bearing Assy. ベアリング アセンブリ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58123-04700	CORK コルク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58123-14400	SPIDER スパイダ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58624-00030	Bearing Assy. ベアリング アセンブリ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58123-04700	CORK コルク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	MS526150	NIPPLE, grease ニップル	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58324-00010	Bearing Assy. ベアリング アセンブリ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58123-04700	CORK コルク	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~

トランスミッション ケース
1-26-1 TRANSMISSION CASE

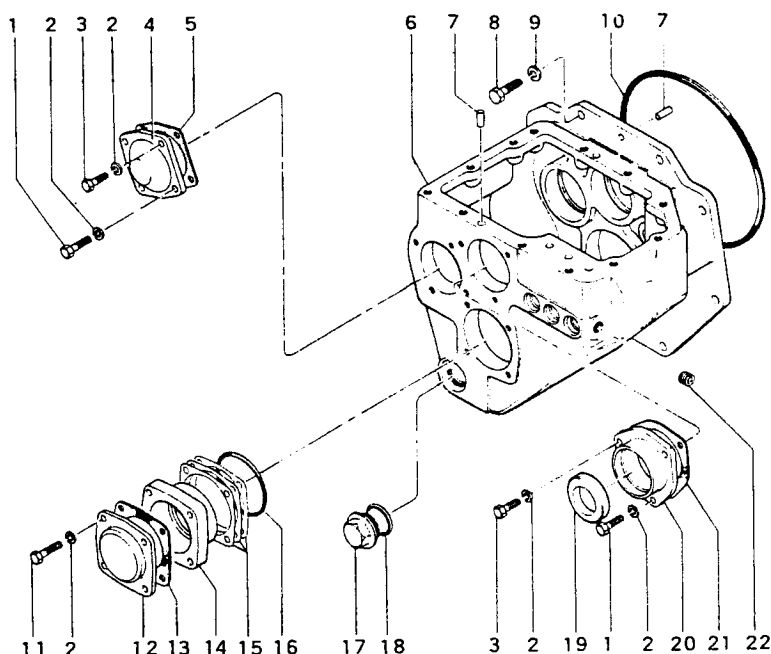


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	05964-08025	BOLT, seal ボルト	2 1~657	•	2 1~951	•	2 1~650	•
	F1025-10025	BOLT ボルト	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
2	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	11 1~	•	11 1~	•	11 1~	•
3	F1025-08020	BOLT ボルト	5 1~	•	5 1~	•	5 1~	•
4	58226-12200	COVER カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
5	58226-13800	GASKET ガasket	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
6	58626-12500	HOUSING ハウジング	1 1~657	•	1 1~951	•	1 1~650	•
	58626-22500	HOUSING ハウジング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
7	F2846-10000	PIN, dowel ピン	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
8	05964-12030	BOLT, seal ボルト	7 1~	•	7 1~	•	7 1~	•
9	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	7 1~	•	7 1~	•	7 1~	•
10	F3153-24000	O-RING O-リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
11	F1025-08035	BOLT ボルト	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
12	58226-12300	COVER カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
13	58226-13900	GASKET ガasket	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
14	58626-04300	CAGE, bearing ケージ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
15	58226-13500	SHIM シム	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
16	F3153-08000	O-RING O-リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
17	58316-04200	PLUG, magnet プラグ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
18	58316-02700	O-RING O-リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
19	F3015-04223	SEAL, oil シール	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
20	58626-04400	COVER カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
21	58626-05000	GASKET ガasket	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
22	F5005-17000	PLUG, taper プラグ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

トランスミッション カバー アンド レバー
1-26-2 TRANSMISSION COVER & LEVER

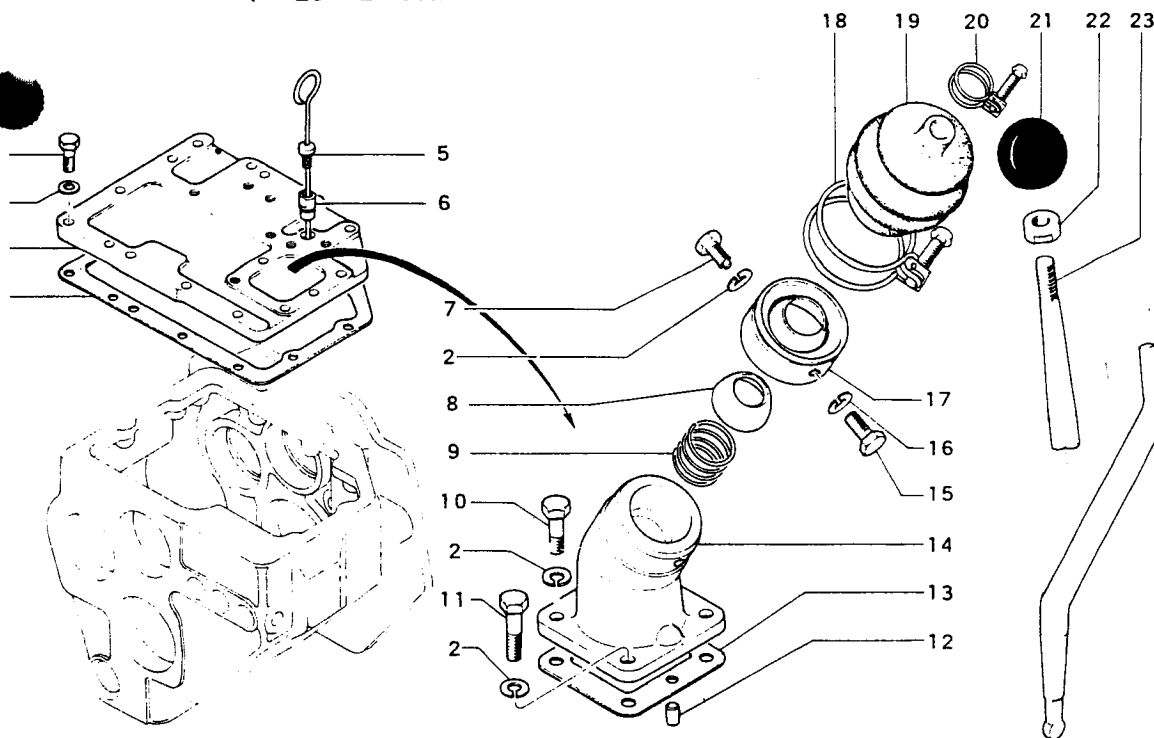


No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-10030	BOLT ボルト	8 1~	•	8 1~	•	8 1~	•
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	13 1~	•	13 1~	•	13 1~	•
	58526-10300	COVER, T/M カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58626-05800	GASKET ガasket	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58626-05900	GAGE, oil level ゲージ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58321-04400	PIPE, level gage パイプ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	61326-08300	BOLT ボルト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	10007-00600	RETAINER リテーナ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	10007-00500	SPRING スプリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	05964-10030	BOLT, seal ボルト	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	F1025-10040	BOLT ボルト	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	F2846-10000	PIN, dowel ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58626-05400	GASKET ガasket	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58526-20600	CASE, level ケース	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	F1025-08012	BOLT ボルト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	61326-08200	COVER カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	F4300-07701	CLAMP クランプ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58526-11800	COVER, dust カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	F4300-02800	CLAMP クランプ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	51776-02900	KNOB ノブ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	44416-31800	NUT ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	*	LEVER, T/M レバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58526-30700	LEVER, T/M レバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

トランスミッション ギヤ (その1)
1-26-3 TRANSMISSION GEAR (Part-1)

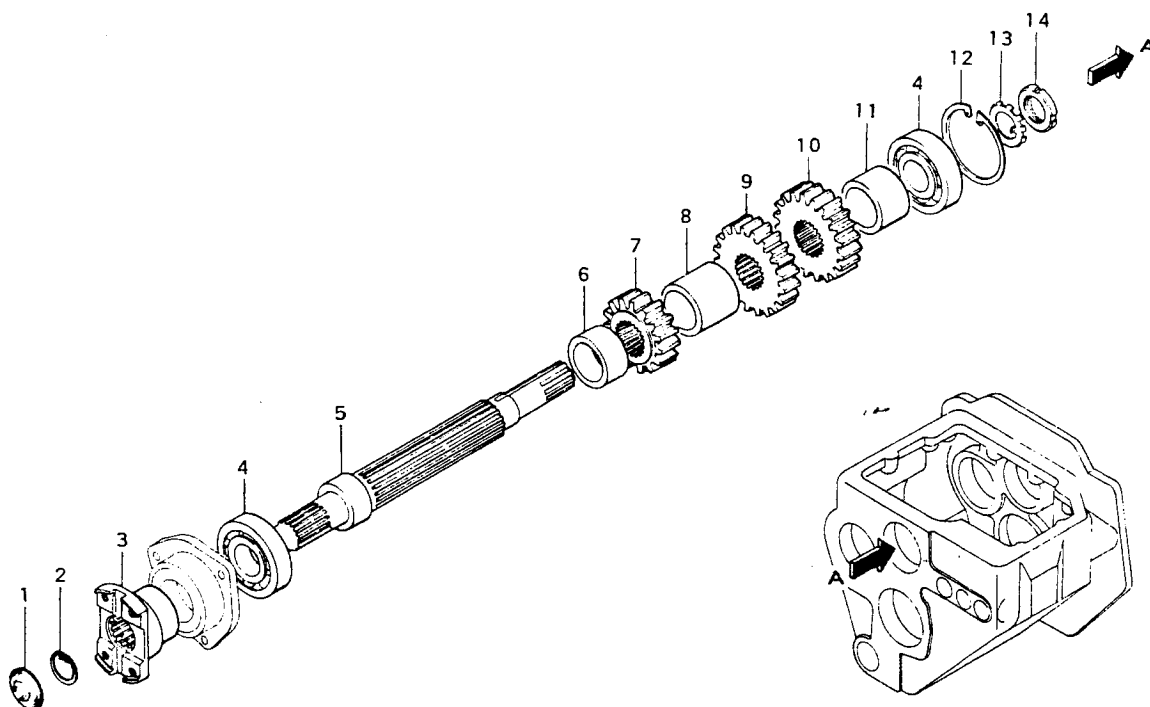


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1,3	58526-10061	Flange Assy. フランジ アセンブリ	1 488~	•	1 724~	•	1 521~	•
1	F5010-35000	PLUG, expansion プラグ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
2	F3202-02800	RING, snap リング	1 1~488	•	1 1~723	•	1 1~520	•
3	58626-04500	FLANGE フランジ	1 1~488	•	1 1~723	•	1 1~520	•
	*	FLANGE フランジ	1 —	•	1 —	•	1 —	•
4	F8010-06306	BEARING ベアリング	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
5	58626-03400	SHAFT, main drive シャフト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
6	58626-04800	SPACER スペーサ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
7	58626-02600	GEAR, 1st ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
8	58626-04600	SPACER スペーサ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
9	58626-02700	GEAR, 1st ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
10	58626-02800	GEAR, constant ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
11	58626-04700	SPACER スペーサ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
12	F3202-07200	RING, snap リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
13	00305-27010	WASHER ワッシャ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
14	00210-27010	NUT ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

トランスミッション ギヤ (その2)
1-26-4 TRANSMISSION GEAR (Part-2)

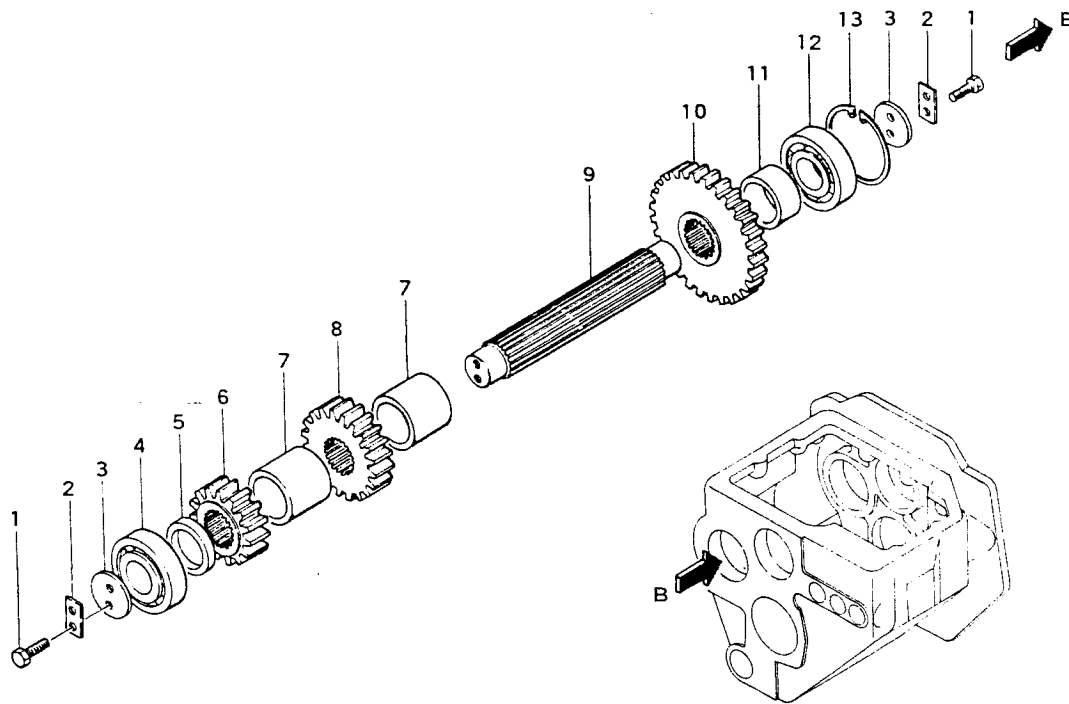


部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
F1035-08020	BOLT ボルト	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
8226-02800	PLATE, lock プレート	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
58226-02700	WASHER ワッシャ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
05645-01600	BEARING ベアリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58626-04900	SPACER スペーサ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58626-02600	GEAR, 1st ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58626-04600	SPACER スペーサ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
58626-02900	GEAR, 2nd ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58626-03500	SHAFT, counter シャフト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58626-03000	GEAR, counter ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58626-04800	SPACER スペーサ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F8010-06306	BEARING ベアリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F3202-07200	RING, snap リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

トランスミッション ギヤ (その3)
1-26-5 TRANSMISSION GEAR (Part-3)

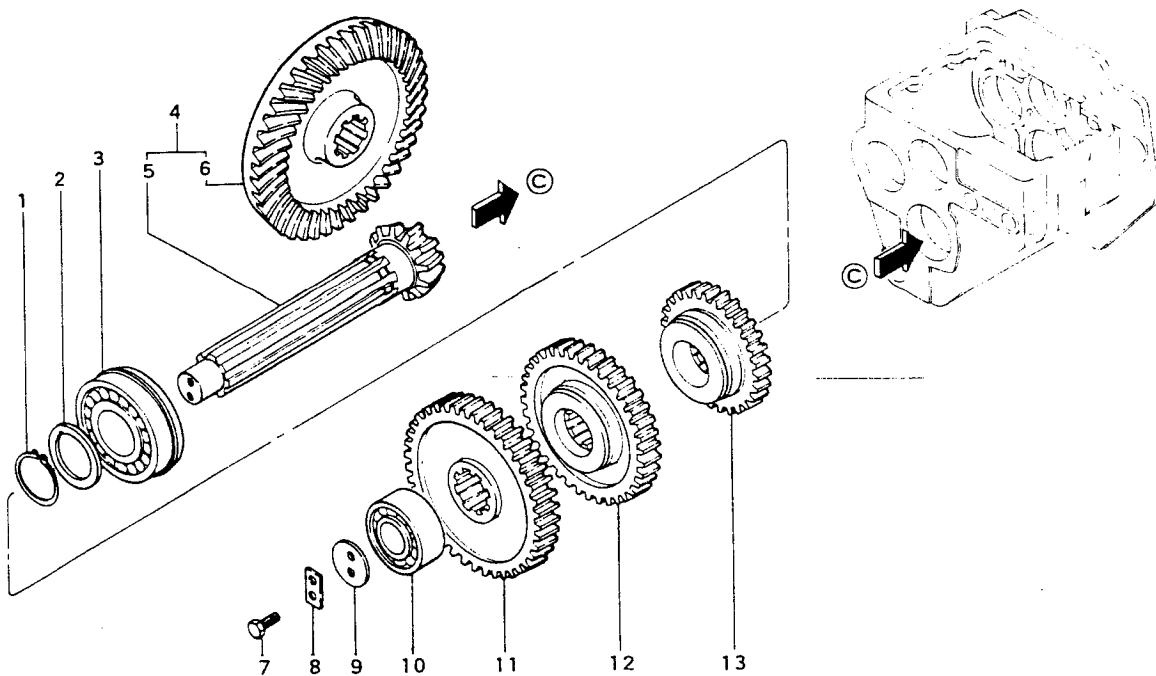


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F3200-04200	RING, snap リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
2	58526-10800	SPACER スペーサ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
3	05645-00500	BEARING, roller ベアリング	1 1~488	•	1 1~723	•	1 1~520	•
	05645-01400	BEARING, roller ベアリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
4	58526-10011	Bevel Gear Assy. ベベル ギヤ アセンブリ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
5	*	SHAFT, bevel シャフト	1 —	•	1 —	•	1 —	•
6	*	GEAR, bevel ギヤ	1 —	•	1 —	•	1 —	•
7	F1030-08020	BOLT ボルト	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
8	58226-02800	PLATE, lock プレート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
9	58226-02700	WASHER ワッシャ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
10	F8048-05306	BEARING ベアリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
11	58526-10900	GEAR, sliding 1st ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
12	58526-11000	GEAR, sliding 2nd ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
13	58526-11100	GEAR, sliding 3rd ギヤ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

トランスミッション フォーク アンド レール
1-26-6 TRANSMISSION FORK & RAIL

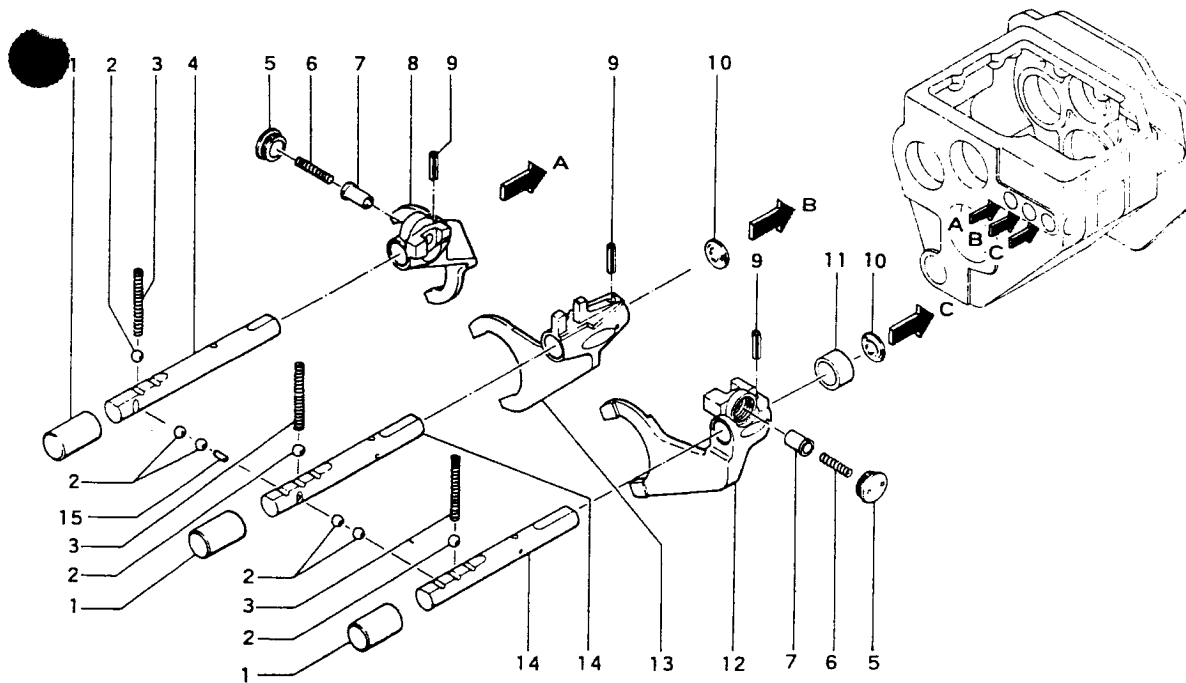


品 番 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	51726-03200	PLUG プラグ	3 1~273	•	3 1~419	•	3 1~320	•
	58526-11900	PLUG プラグ	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
	F8000-11000	BALL, steel ボール	7 1~	•	7 1~	•	7 1~	•
	58626-05500	SPRING スプリング	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
	58526-11700	RAIL, shift 1st, 2nd レール	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	*	RETAINER リテーナ	2 —	•	2 —	•	2 —	•
	58526-12200	RETAINER リテーナ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58626-06100	SPRING スプリング	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58526-05600	PLUNGER プランジャ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58526-11400	FORK, shift 3rd フォーク	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	F2850-08032	PLUG, spring ピン	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
	F5010-22000	PLUG, expansion プラグ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58526-06000	COLLAR カラー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58526-11200	FORK, shift 1st フォーク	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58526-11300	FORK, shift 2nd フォーク	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58526-11600	RAIL, shift 1st, 2nd レール	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	10007-02600	PIN, inter lock ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

トランスファ (その1)
1-27-1 TRANSFER (Part-1)

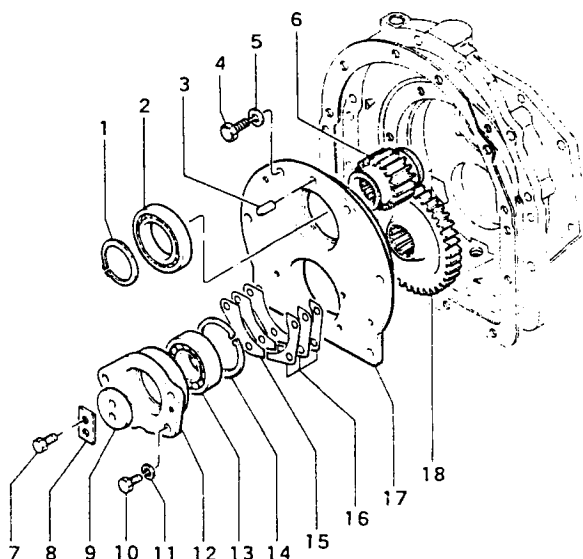


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F3200-05500	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	F8004-06011	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	F2846-12000	PIN, dowel ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	F1145-12025	BOLT ボルト	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
5	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
	58827-10020	Gear Set ギヤ セット 見出番号6,18からなる Consist of Key No. 6,18	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	*	GEAR, transfer ギヤ	•	1 —	•	1 —	•	1 —
7	F1025-10020	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
8	58001-06200	WASHER, lock ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	58001-03400	WASHER ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
10	F1025-10025	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
11	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
12	58827-10600	CASE, bearing ケース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
13	F8045-22208	BEARING, reller ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
14	F3202-08000	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
15	58827-10911	SHIM シム t=1.0mm	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58827-10912	SHIM シム t=0.4mm	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58827-10913	SHIM シム t=0.1mm	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
16	58827-11011	SHIM シム t=1.0mm	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58827-11012	SHIM シム t=0.4mm	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58827-11013	SHIM シム t=0.1mm	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
17	58827-10200	COVER, transfer カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
18	*	GEAR, transfer ギヤ	•	1 —	•	1 —	•	1 —

トランスファ (その2)
1-27-2 TRANSFER (Part-2)

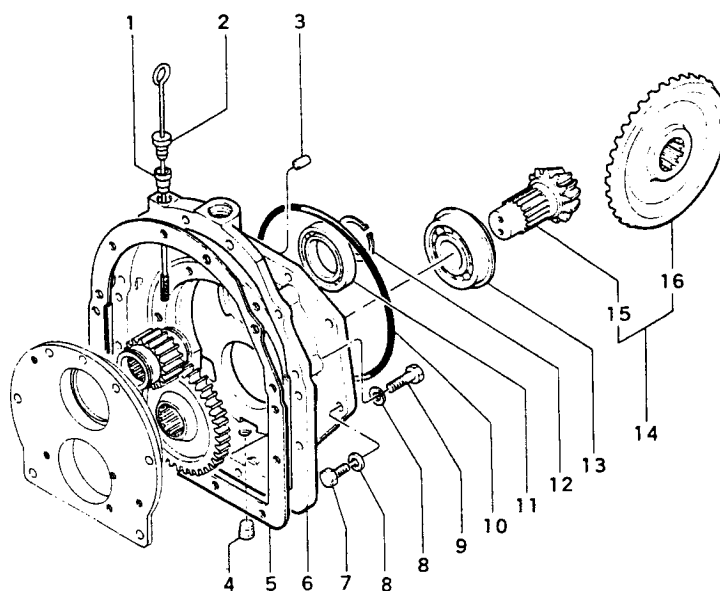


No. No.	Parts No.	Parts Name · Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58822-14900	PIPE, level gage パイプ	•	1 149~	•	1 176~	•	1 28~
	58827-11100	GAGE, oil level ゲージ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2846-10000	PIN, dowel ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F5005-21000	PLUG, taper プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58822-10300	GASKET, case ガasket	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58827-10100	CASE, transfer ケース	•	1 1~148	•	1 1~175	•	1 1~27
	58827-20100	CASE, transfer ケース	•	1 1~148	•	1 1~175	•	1 1~27
	58827-30100	CASE, transfer ケース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	05964-12030	BOLT ボルト	•	8 1~	•	8 1~	•	8 1~
	05965-12030	BOLT ボルト	•	8 1~	•	8 1~	•	8 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	•	20 1~	•	20 1~	•	20 1~
	F1145-12050	BOLT ボルト	•	12 1~	•	12 1~	•	12 1~
	F2005-12050	BOLT ボルト	•	12 1~	•	12 1~	•	12 1~
	F3153-24000	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F8004-06011	BEARING, ball ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F3200-05500	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	05845-00500	BEARING, roller ベアリング	•	1 ~387	•	1 ~475	•	1 ~45
	05845-01400	BEARING, roller ベアリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58827-10010	Bevel Gear Assy. ベベル ギヤ アセンブリ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	*	SHAFT, pinion シャフト	•	1 —	•	1 —	•	1 —
	*	GEAR, bevel ギヤ	•	1 —	•	1 —	•	1 —

コントロール バルブ (その1)
1-28-1 CONTROL VALVE (Part-1)

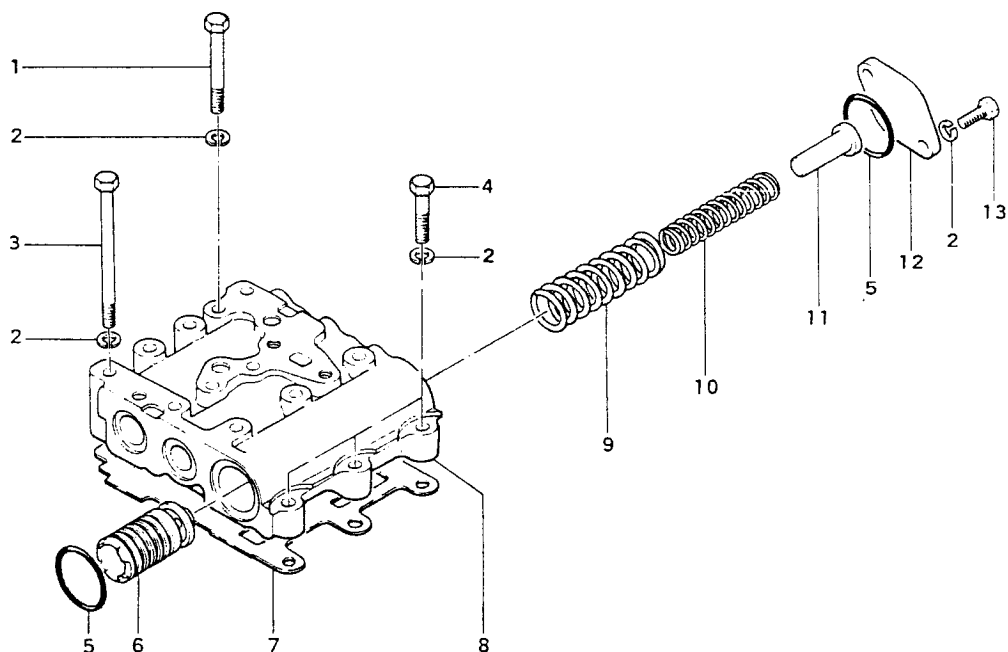


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58828-20020	Pressure Control Valve Assy. プレッシャ コントロール バルブ アセンブリ 第1-28-1見出番号6,8第1-28-2見出番号8,9第1-28-3 見出番号5,6,10からなる Consist of See group No.1-28-1 Key No.6,8 See group No.1-28-2 Key No.8,9 See group No.1-28-3 Key No.5,6,10	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
1	F1025-08070	BOLT ボルト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	17 1~	•	17 1~	•	17 1~
3	58828-14200	BOLT ボルト	•	11 1~	•	11 1~	•	11 1~
4	F1025-08040	BOLT ボルト	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
5	F3150-03800	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
6	58828-11600	VALVE, accumulator バルブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	58828-10300	GASKET ガスケット	•	1 ~187	•	1 ~200	•	1 ~27
	58828-20300	GASKET ガスケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	*	HOUSING, pressure ハウジング	•	1 —	•	1 —	•	1 —
9	58828-11800	SPRING, accumulator スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
10	58828-11700	SPRING, accumulator スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	58828-11900	PIN, accumulator ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
12	58828-13800	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
13	F1025-08020	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~

コントロール バルブ (その2)
1-28-2 CONTROL VALVE (Part-2)

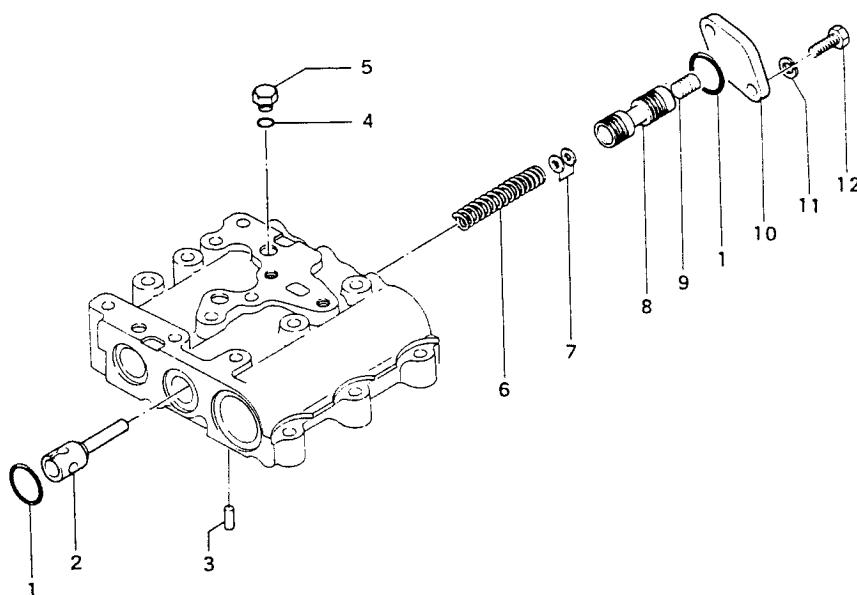


品 号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F3150-02500	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58828-20800	SEAT, check シート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F8001-40040	ROLLER, bearing ローラ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F3150-00800	O-RING O-リング	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	05530-20100	PLUG プラグ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58828-20600	SPRING, main スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58628-06800	SHIM シム	•	1 1~208	•	1 1~212	•	1 1~28
	58628-06811	SHIM シム $t=0.5\text{mm}$	•	3 1~208	•	3 1~212	•	3 1~28
	58628-06812	SHIM シム $t=0.1\text{mm}$	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	51727-05300	VALVE, main バルブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	51727-05400	SLUG スラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58828-13700	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	F1025-08020	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~

コントロール バルブ (その3)
1-28-3 CONTROL VALVE (Part-3)

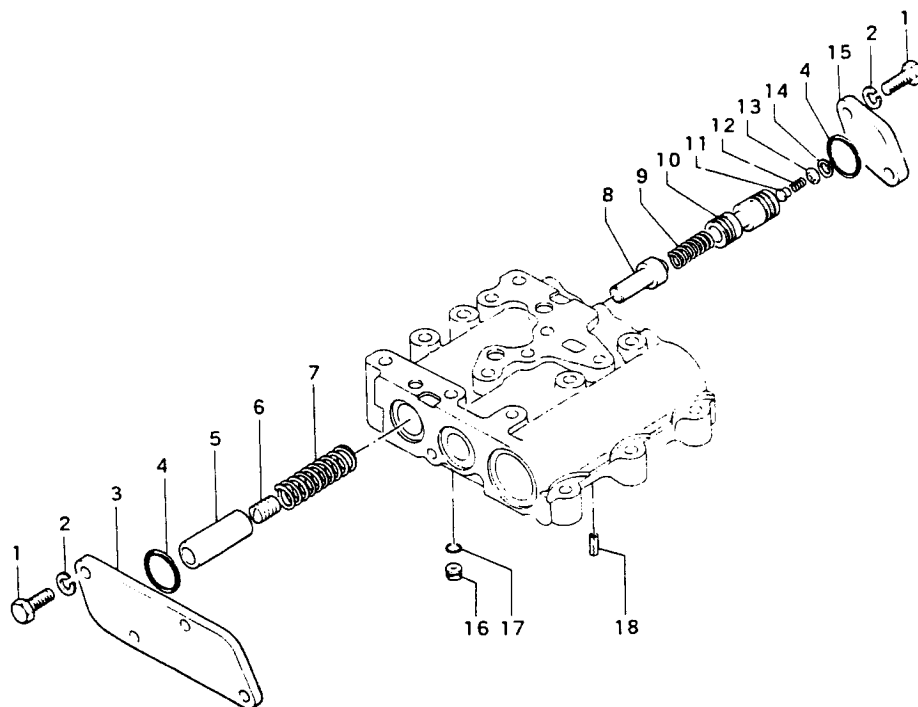


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F1025-08020	BOLT ボルト	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
2	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	6 1~	•	6 1~	•	6 1~
3	58828-13900	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
4	F3150-02500	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
5	58828-21400	VALVE, pilot バルブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	51727-06500	SLUG スラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	58828-11500	SPRING, pilot valve スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	58828-11300	STOPPER ストッパ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	58828-11200	SPRING, safety valve スプリング	•	1 1~208	•	1 1~212	•	1 1~29
	58828-21200	SPRING, safety valve スプリング	•	1 209~	•	1 213~	•	1 30~
10	58828-10900	VALVE, safety バルブ	•	1 1~208	•	1 1~212	•	1 1~29
	58828-20900	VALVE, safety バルブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	58828-11000	VALVE, damping バルブ	•	1 ~208	•	1 ~212	•	1 ~29
12	58828-11100	SPRING, damping スプリング	•	1 ~208	•	1 ~212	•	1 ~29
13	51727-06900	RETAINER, spring リテーナ	•	1 ~208	•	1 ~212	•	1 ~29
14	51727-07000	RING, snap リング	•	1 ~208	•	1 ~212	•	1 ~29
15	58828-13700	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
16	58828-12100	ORIFICE, accumulator オリフィス	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
17	F3150-00600	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
18	F8001-40040	ROLLER, bearing ローラ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

コントロール バルブ (その4)
1-28-4 CONTROL VALVE (Part-4)

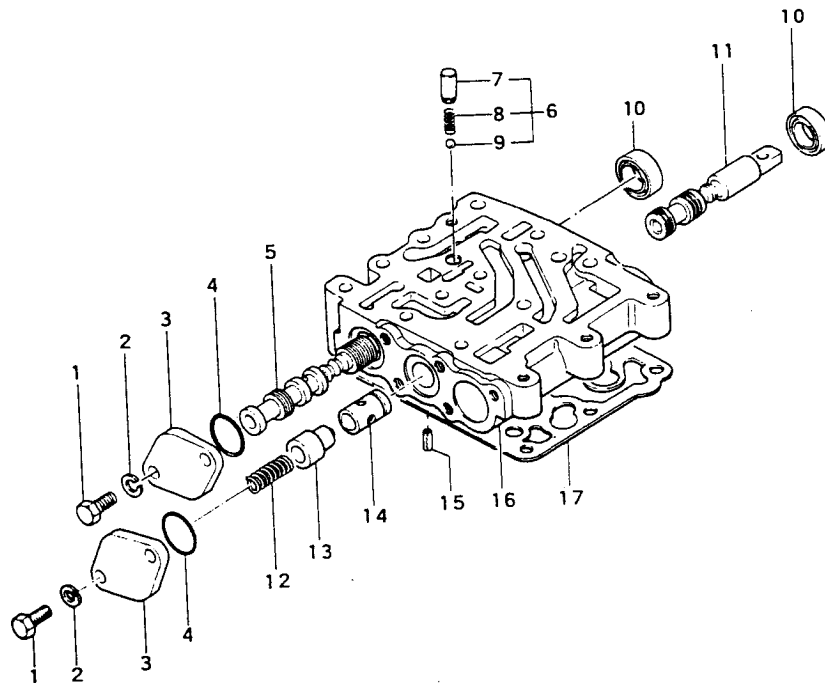


番号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58828-20030	Selector Control Valve Assy. セレクト コントロール バルブ アセンブリ 第1-28-4見出番号5, 11, 16 第1-28-5見出番号7, 9, 10からなる Consist of See group No.1-28-4Key No.5, 11, 16 See Group No.1-28-5 Key No.7, 9, 10	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F1025-08020	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	58828-13700	COVER カバー	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	F3150-02500	O-RING O-リング	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	*	PLUNGER, speed ブランジャ	•	1 —	•	1 —	•	1 —
	58828-20040	Detent Assy. デテント アセンブリ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	*	PLUG, detent プラグ	•	2 —	•	2 —	•	2 —
	*	SPRING, detent スプリング	•	2 —	•	2 —	•	2 —
	F8000-09000	STEEL BALL, bearing スチール ボール	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	91228-10700	SEAL, oil シール	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	*	PLUNGER, selector ブランジャ	•	1 —	•	1 —	•	1 —
	58828-13200	SPRING, check スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	51727-05800	VALVE バルブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58828-33100	PLUG プラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F8001-40040	ROLLER, bearing ローラ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	*	HOUSING, selector ハウジング	•	1 —	•	1 —	•	1 —
	58828-10400	GASKET ガasket	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

コントロール バルブ (その5)
1-28-5 CONTROL VALVE (Part-5)

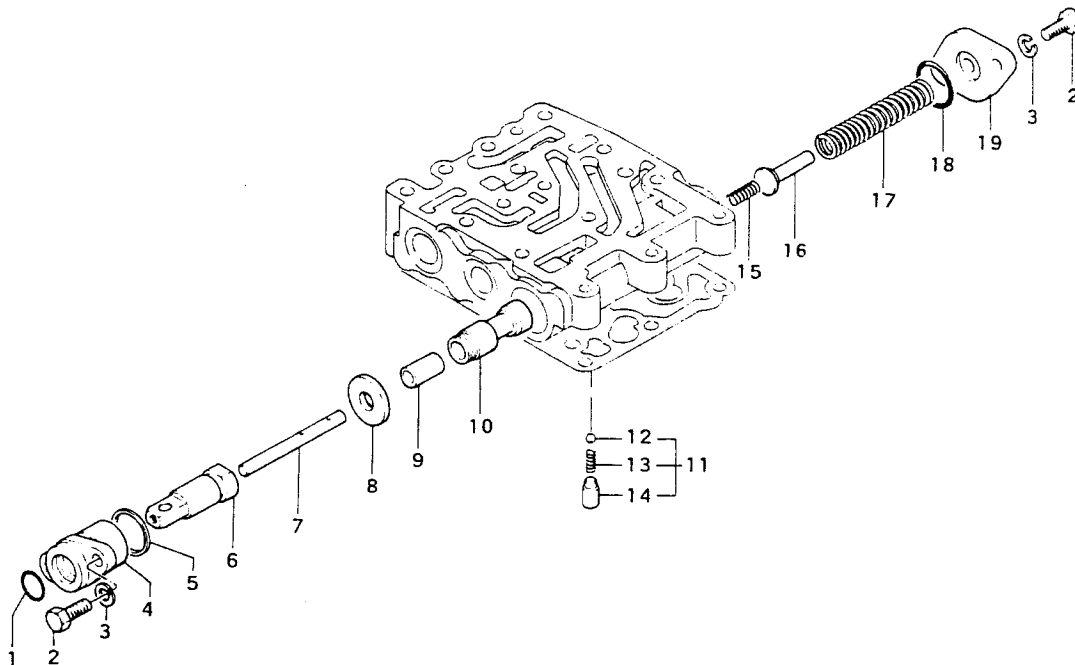


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	05500-24020	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	F1025-08020	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
3	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
4	58828-11000	COVER, clutch カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
5	05563-76024	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	58828-12900	PLUNGER, clutch プランジャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
7	58828-22400	ROD, clutch ロッド	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	58828-13000	SPACER, clutch スペーサ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
9	58828-12300	SLUG, clutch スラグ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
10	58828-12200	VALVE, clutch バルブ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
11	58828-20040	Detent Assy. デテント アセンブリ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
12	F8000-09000	STEEL BALL, bearing スチール ボール	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
13	*	SPRING, detent スプリング	•	2 —	•	2 —	•	2 —
14	*	PLUG, detent プラグ	•	2 —	•	2 —	•	2 —
15	58828-12500	SPRING, clutch スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
16	58828-12600	PIN, clutch ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
17	58828-12800	SPRING, clutch スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
18	F3150-02500	O-RING O-リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
19	58828-13800	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

オイル ポンプ アンド フィルタ
1-29-1 OIL PUMP & FILTER

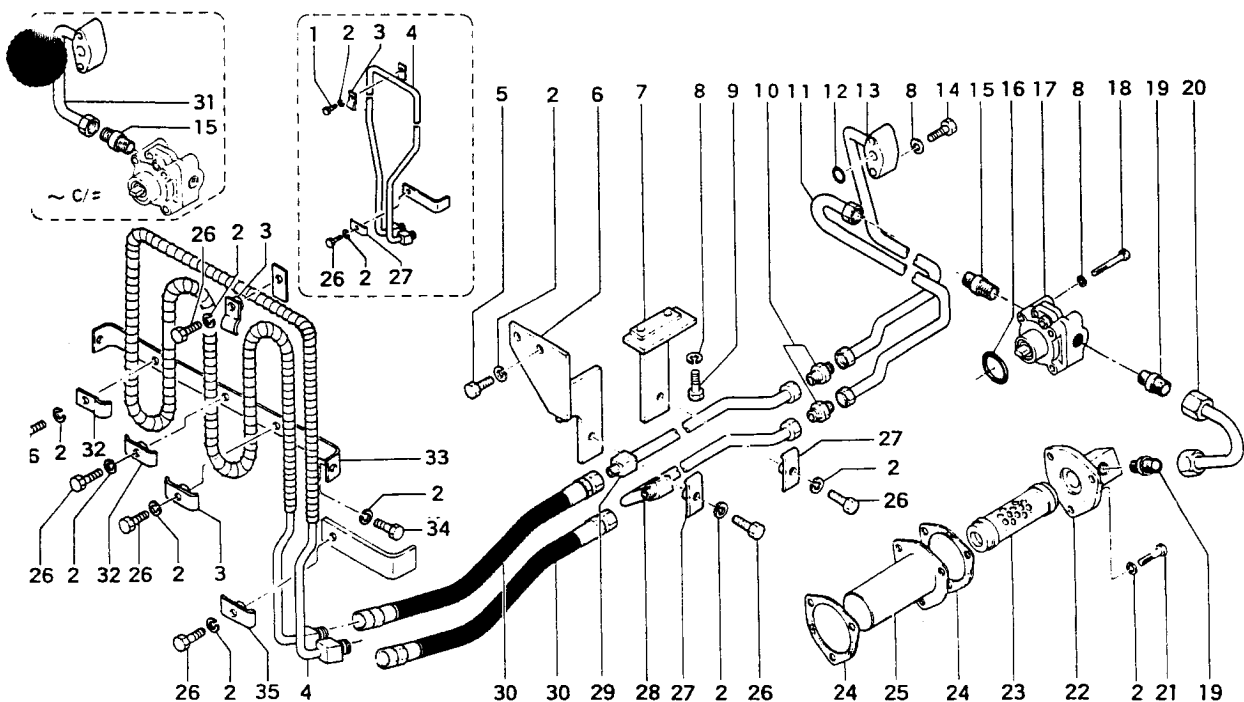


号 o.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-10016	BOLT ボルト	1 81~	•	1 125~	•	1 23~	•
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	9 81~ 782	•	9 125~ 1168	•	9 23~ 770	•
	58829-10700	CLAMP クランプ	14 783~	•	14 1168~	•	14 771~	•
	58829-11300	CLAMP クランプ	1 81~ 782	•	1 125~ 1168	•	1 23~ 770	•
	58829-21300	CLAMP クランプ	2 783~ 1356	•	2 1168~ 2136	•	2 771~ 1335	•
	58829-10300	PIPE パイプ	2 1357~	•	2 2137~	•	2 1336~	•
	58829-21000	COOLER, fin pipe クーラ	1 81~ 782	•	1 125~ 1168	•	1 23~ 770	•
	58829-31000	COOLER, fin pipe クーラ	1 783~ 1356	•	1 1168~ 2136	•	1 771~ 1335	•
	F1145-10025	BOLT ボルト	1 1357~	•	1 2137~	•	1 1336~	•
	58829-10800	BRACKET ブラケット	2 81~	•	2 125~	•	2 23~	•
	58829-20800	BRACKET ブラケット	1 81~ 1356	•	1 125~ 2136	•	1 23~ 1335	•
	58829-10900	BRACKET ブラケット	1 1357~	•	1 2137~	•	1 1336~	•
	58829-20900	BRACKET ブラケット	1 81~ 1356	•	1 125~ 2136	•	1 23~ 1335	•
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	1 1357~	•	1 2137~	•	1 1336~	•
	F1025-08030	BOLT ボルト	8 81~	•	8 125~	•	8 23~	•
	F1025-08025	BOLT ボルト	2 81~ 1356	•	2 125~ 2136	•	2 23~ 1335	•
	05573-14060	CONNECTOR コネクタ	2 1357~	•	2 2137~	•	2 1336~	•
	05573-18060	CONNECTOR コネクタ	2 81~ 1356	•	2 125~ 2136	•	2 23~ 1335	•
	58829-10100	PIPE パイプ	2 1357~	•	2 2137~	•	2 1336~	•
	58829-20100	PIPE パイプ	1 81~ 1356	•	1 125~ 2136	•	1 23~ 1335	•
	F3150-02200	O-RING O-リング	1 1357~	•	1 2137~	•	1 1336~	•
	58829-10500	PIPE パイプ	1 81~	•	1 125~	•	1 23~	•
	58829-20500	PIPE パイプ	1 81~ 1356	•	1 125~ 2136	•	1 23~ 1335	•
	F1025-08055	BOLT ボルト	1 1357~	•	1 2137~	•	1 1336~	•
			2 81~	•	2 125~	•	2 23~	•

(続) オイル ポンプ アンド フィルタ
1-29-1 (Continued) OIL PUMP & FILTER

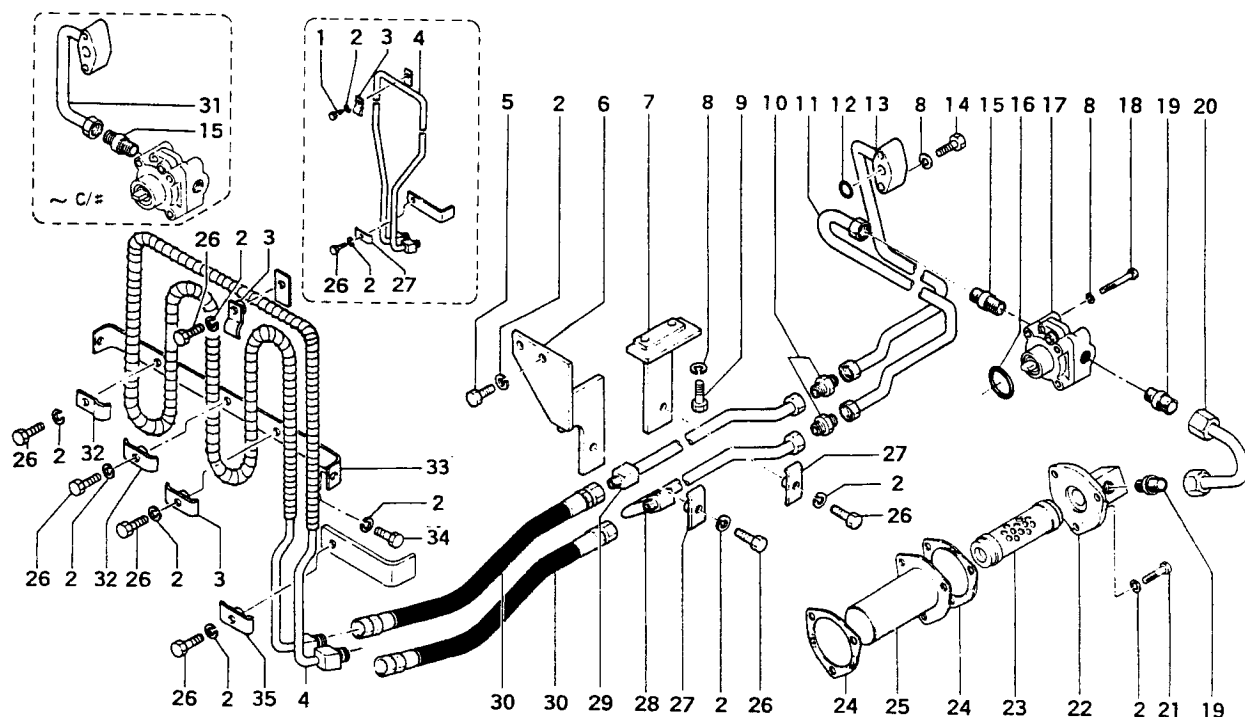


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
15	05573-15040	CONNECTOR コネクタ	1 1~80	•	1 1~124	•	1 1~22	•
	05573-14040	CONNECTOR コネクタ	1 81~1356	•	1 125~2136	•	1 23~1335	•
	05573-18040	CONNECTOR コネクタ	1 1357~	•	1 2137~	•	1 1336~	•
16	F3150-03600	O-RING O-リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
17	58321-10021	PUMP, oil ポンプ グループ番号29-2参照 See Group No. 29-2	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
18	F1025-08060	BOLT ボルト	4 1~	•	4 1~	•	4 1~	•
19	05573-15040	CONNECTOR コネクタ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
20	58321-02800	PIPE, suction バイブ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
21	F1025-10025	BOLT ボルト	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
22	58321-02700	COVER, filter カバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
23	58321-02600	FILTER, oil フィルタ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
24	58321-04700	GASKET ガasket	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
25	58321-05100	CASE, filter ケース	1 ~655	•	1 ~448	•	1 ~648	•
	58321-15100	CASE, filter ケース	1 656~	•	1 949~	•	1 649~	•
26	F1035-10035	BOLT ボルト	3 81~782	•	3 125~1188	•	3 23~770	•
	-		7 783~1355	•	7 1189~2136	•	7 771~1335	•
	F1025-10060	BOLT ボルト	4 1356~	•	4 2137~	•	4 1336~	•
27	58829-10600	CLAMP クランプ	3 81~782	•	3 125~1188	•	3 23~770	•
			2 783~1355	•	2 1189~2136	•	2 771~1335	•
28	58829-10200	PIPE バイブ	1 81~1356	•	1 125~2136	•	1 23~1335	•
	58829-20200	PIPE バイブ	2 1357~	•	2 2137~	•	2 1336~	•
29	58829-10400	PIPE バイブ	1 81~1356	•	1 125~2136	•	1 23~1335	•
30	05751-25076	HOSE, rubber ホース $\ell=380\text{mm}$	2 81~1356	•	2 125~2136	•	2 23~1335	•
	05751-35080	HOSE, rubber ホース	2 1357~	•	2 2137~	•	2 1336~	•
31	58521-10900	PIPE, pump バイブ	1 1~80	•	1 1~124	•	1 1~22	•

(続) オイル ポンプ アンド フィルタ
1-29-1 (Continued) OIL PUMP & FILTER

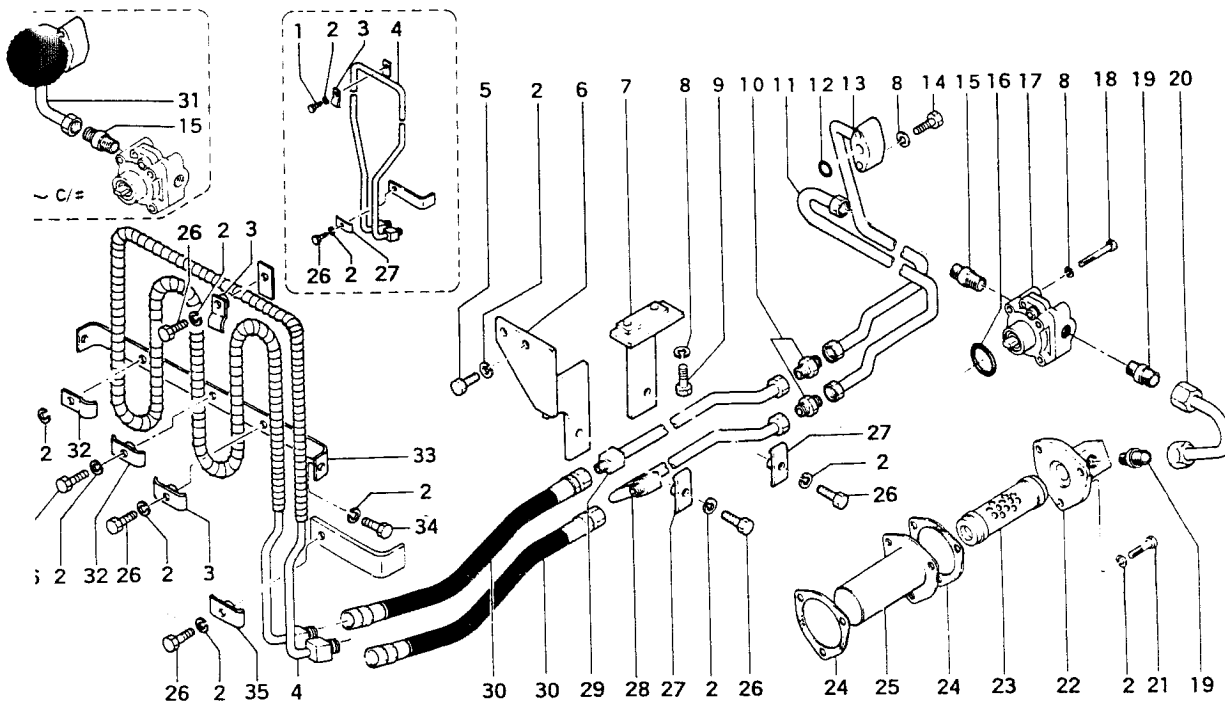


号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58829-11200	CLAMP クランプ	2 793~ 1356	•	2 1168~ 2136	•	2 771~ 1335	•
	58829-21200	CLAMP クランプ	2 1357~	•	2 2137~	•	2 1336~	•
	58829-11100	BRACKET バイブ	1 793~ 1356	•	1 1168~ 2136	•	1 771~ 1335	•
	58829-21100	BRACKET ブラケット	1 1357~	•	1 2137~	•	1 1336~	•
	F1025-10025	BOLT ボルト	2 793~	•	2 1168~	•	2 771~	•
	58829-11400	CLAMP クランプ	1 793~ 1356	•	1 1168~ 2136	•	1 771~ 1335	•
	58675-04100	CLAMP クランプ ☞ 1. 但し下記番号の車両には適用しません。 However, not applicable to the following Serial Nokey No.1~15, 26~30	3 1357~	•	3 2137~	•	3 1336~	•
		P-DD	83, 99~102, 118					
		S-DD	127~129, 132, 133					
		SS-DD	26~62					

オイル ポンプ
1-29-2 OIL PUMP

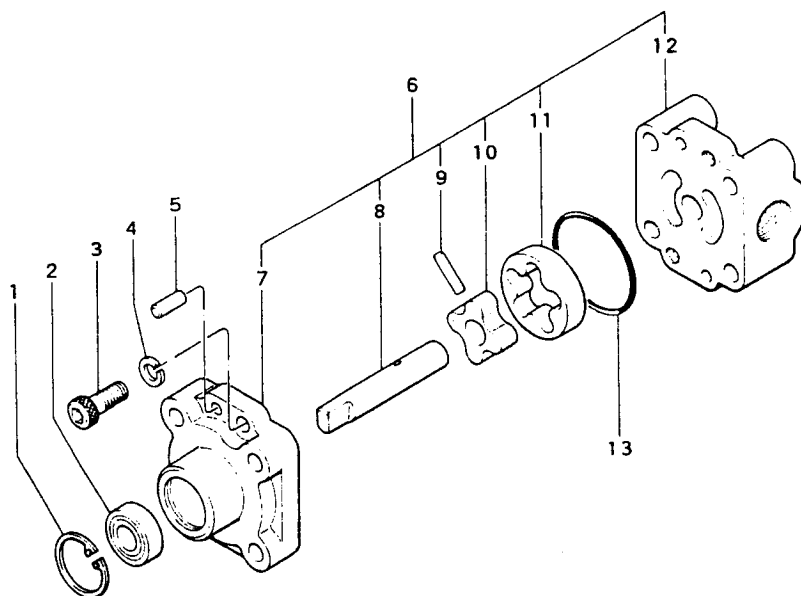


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58321-10021	Oil Pump Assy. オイル ポンプ アセンブリ 見出番号1~13からなる Consist of Key No.1~13	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
1	F3202-02500	RING, snap リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
2	65422-01000	SEAL, oil シール	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
3	65422-01200	SCREW, cap スクリュー	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
4	F2515-06000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
5	65422-01100	PIN, dowel ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
6	58321-05300	Pump Body Assy, ポンプ ボデー アセンブリ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
7	*	BODY ボデー	1 —	•	1 —	•	1 —	•
8	*	SHAFT シャフト	1 —	•	1 —	•	1 —	•
9	*	PIN, rotor ピン	1 —	•	1 —	•	1 —	•
10	*	ROTOR, inner ロータ	1 —	•	1 —	•	1 —	•
11	*	ROTOR, outer ロータ	1 —	•	1 —	•	1 —	•
12	*	COVER カバー	1 —	•	1 —	•	1 —	•
13	F3153-04500	O-RING O-リング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

オイル クーラ アンド パイピング
1-29-3 OIL COOLER & PIPING

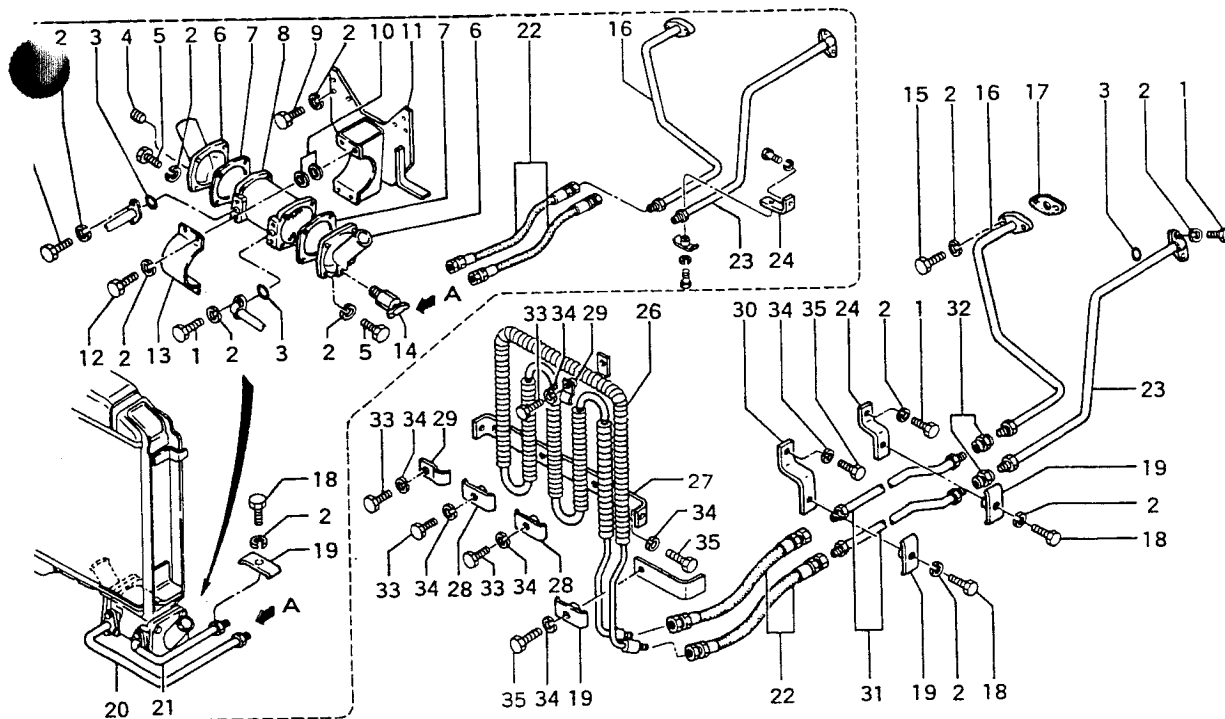


No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-10025	BOLT ボルト	•	7 1~895	•	7 1~1178	•	7 1~114
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	6 896~	•	6 1180~	•	6 115~
	F3150-02200	O-RING O-リング	•	29 1~895	•	29 1~1178	•	29 1~114
			•	28 896~	•	28 1180~	•	28 115~
			•	3 1~895	•	3 1~1178	•	3 1~114
	58829-15011	Oil Cooler Assy. オイル クーラ アセンブリ 見出番号4~8,13からなる Consist of No.4~8,13	•	1 1357~	•	1 1180~	•	1 115~
	F5005-17000	PLUG, taper プラグ	•	1 1~895	•	1 1~1178	•	1 1~114
	F1025-10030	BOLT ボルト	•	8 1~895	•	8 1~1178	•	8 1~114
	58828-25100	COVER, cooler カバー	•	2 1~895	•	2 1~1178	•	2 1~114
	MH035039	PACKING パッキン	•	2 1~895	•	2 1~1178	•	2 1~114
	58829-16200	ELEMENT エレメント	•	1 1~895	•	1 1~1178	•	1 1~114
	F1145-10025	BOLT ボルト	•	6 1~895	•	6 1~1178	•	6 1~114
	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	•	8 1~895	•	8 1~1178	•	8 1~114
	58829-15200	BRACKET ブラケット	•	1 1~895	•	1 1~1178	•	1 1~114
	F1025-10020	BOLT ボルト	•	4 1~895	•	4 1~1178	•	4 1~114
	58828-25400	BAND バンド	•	1 1~895	•	1 1~1178	•	1 1~114
	58828-16400	COCK, drain コック	•	1 1~895	•	1 1~1178	•	1 1~114
	F1025-10030	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	58829-15600	PIPE パイプ	•	1 ~29	•	1 ~24	•	1 ~7
	58829-25600	PIPE パイプ 見出番号23(1個)と組んで代替可 Subst. as a set inc. Key No. 23	•	1 30~	•	1 25~	•	1 8~
	58829-35600	PIPE パイプ (1ea)	•	1 896~	•	1 1180~	•	1 115~
	58829-16100	GASKET ガasket	•	1	•	1	•	1
	F1025-10040	BOLT ボルト	•	2 1~895	•	2 1~1178	•	2 1~114

(続) オイル クーラ アンド パイピング
1-29-3 (Continued) OIL COOLER & PIPING

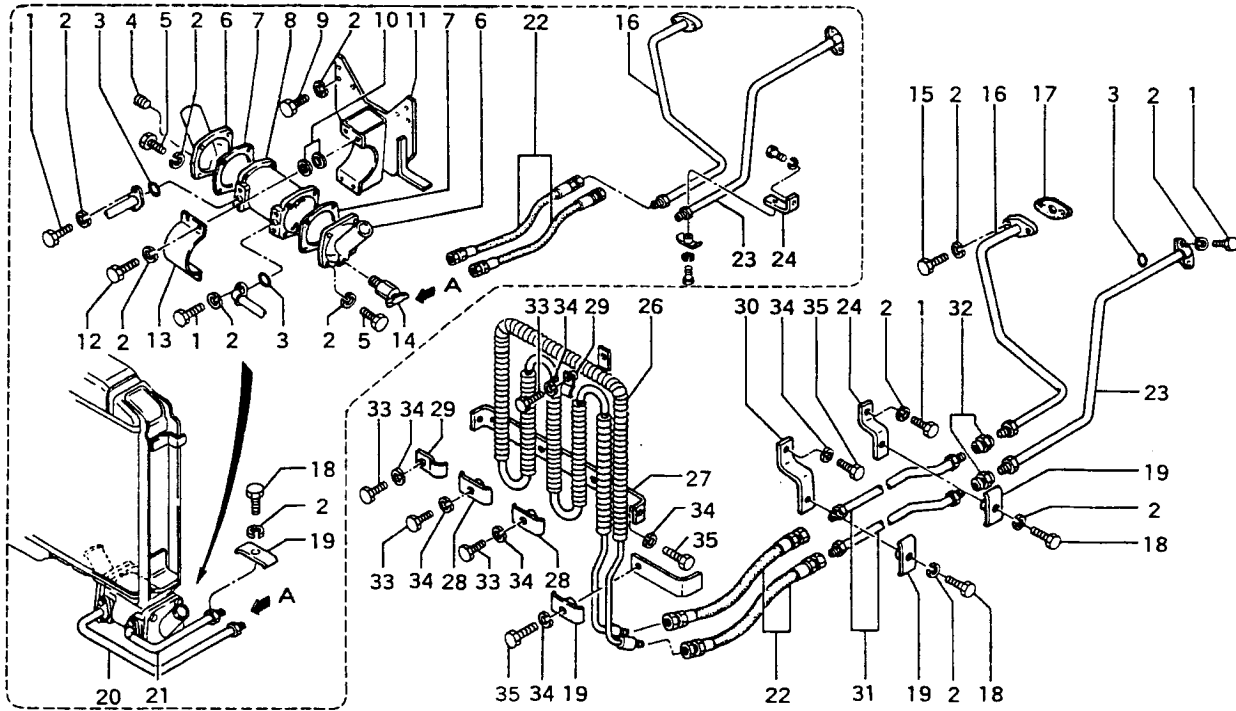


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
19	F1025-10035	BOLT ボルト	•	3 896~	•	3 1180~	•	3 115~
	58675-04100	CLAMP クランプ	•	2 1~895	•	2 1~1178	•	2 1~114
			•	3 896~	•	3 1180~	•	3 115~
20	58829-15400	PIPE パイプ	•	1 1~895	•	1 1~1178	•	1 1~114
21	58829-15500	PIPE パイプ	•	1 1~895	•	1 1~1178	•	1 1~114
22	05751-35084	HOSE, rubber ホース	•	2 1~895	•	2	•	2
	05751-35080	HOSE, rubber ホース	•	2 896~	•	2 1180~	•	2 115~
	58829-15300	PIPE パイプ	•	1 ~28	•	1 ~24	•	1 ~7
23	58829-25300	PIPE パイプ	•	1 30~	•	1 25~	•	1 8~
	58829-35300	PIPE パイプ	•	1 896~	•	1 1180~	•	1 115~
24	58829-15900	CLAMP クランプ	•	1 ~28	•	1 ~24	•	1 ~7
	58829-25900	CLAMP クランプ	•	1 30~895	•	1 25~1178	•	1 8~114
	58829-35900	CLAMP クランプ	•	1 896~	•	1 1180~	•	1 115~
26	58829-31000	COOLER, fin pipe クーラ	•	1 896~	•	1 1180~	•	1 115~
27	58829-21100	BRACKET ブラケット	•	1 896~	•	1 1180~	•	1 115~
28	58829-21200	CLAMP クランプ	•	2 896~	•	2 1180~	•	2 115~
29	58829-21300	CLAMP クランプ	•	2 896~	•	2 1180~	•	2 115~
30	58829-16500	CLAMP クランプ	•	1 896~	•	1 1180~	•	1 115~
31	58829-20200	PIPE パイプ	•	2 896~	•	2 1180~	•	2 115~
32	05573-18060	CONNECTOR コネクタ	•	2 896~	•	2 1180~	•	2 115~
33	F1025-10060	BOLT ボルト	•	4 896~	•	4 1180~	•	4 115~
34	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	7 896~	•	7 1180~	•	7 115~
35	F1025-10025	BOLT ボルト	•	3 896~	•	3 1180~	•	3 115~

ステアリング クラッチ (その1)
1-31-1 STEERING CLUTCH (Part-1)

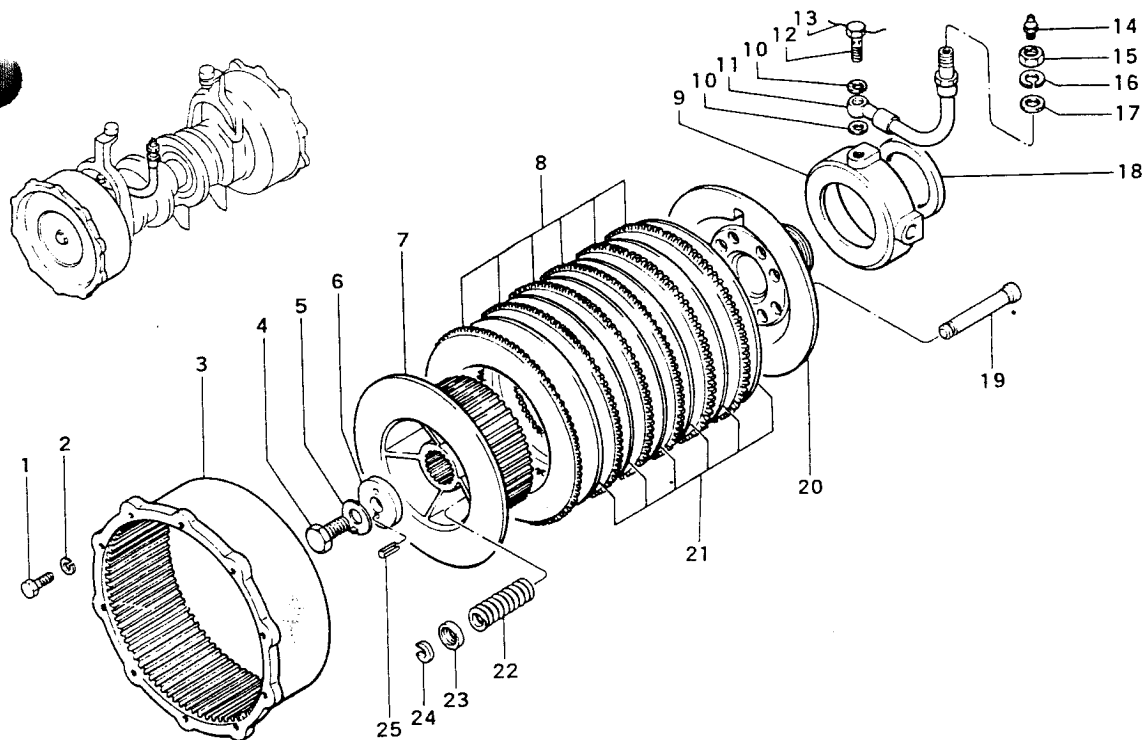


号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1150-10025	BOLT ボルト	201~	201~	201~	201~	201~	201~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	201~	201~	2~1~	201~	201~	2~1~
	58131-02400	DRUM ドラム	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58331-02400	BOLT ボルト	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F2571-16000	WASHER, claw ワッシャ	21~48	•	21~55	21	21~20	•
	58831-11800	WASHER, lock ワッシャ	249~	21~	256~	22~	221~	21~
	58831-10300	WASHER ワッシャ	21~48	•	21~55	21~	21~20	•
	58831-20300	WASHER ワッシャ	249~	21~	256~	22~	221~	21~
	58831-10900	DRUM ドラム	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58131-12500	PLATE プレート	12~167	12~80	12~215	12~113	12~120	12~12
	58831-14600	PLATE プレート	121~	121~	121~	121~	121~	121~
	58831-11300	SHIFTER シフト	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F4200-12000	GASKET ガasket	41~	41~	41~	41~	41~	41~
	58831-11500	HOSE ホース	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58331-01800	BOLT, eye ボルト	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	*	WIRE ワイヤ	2	2	2	2	2	2
	F3305-10000	NIPPLE, grease ニップル	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F2325-14000	NUT, jam ナット	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F4202-14000	GASKET ガasket	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	05564-70681	SEAL, oil シール	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58131-03500	PIN ピン	161~	161~	161~	161~	161~	161~
	58831-11000	PLATE プレート	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58131-12600	PLATE プレート	121~	121~	121~	121~	121~	121~
	58831-11100	SPRING スプリング	161~	161~	161~	161~	161~	161~

(続) ステアリング クラッチ (その1)
 1-31-1 (Continued) STEERING CLUTCH (Part-1)

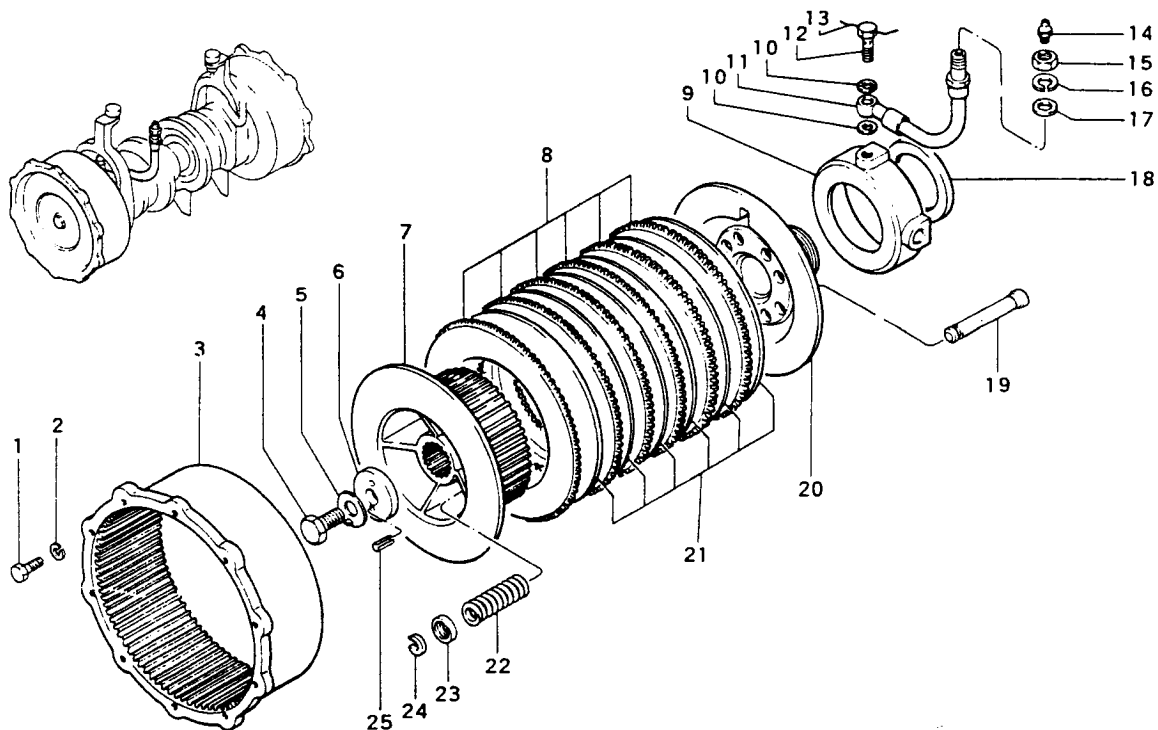


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
23	58831-11200	GUIDE ガイド	161~	161~	161~	161~	161~	161~
24	51421-03800	RETAINER リテーナ	161~	161~	161~	161~	161~	161~
25	F2850-06016	PIN, spring ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

ステアリング クラッチ (その2)
1-31-2 STEERING CLUTCH (Part-2)

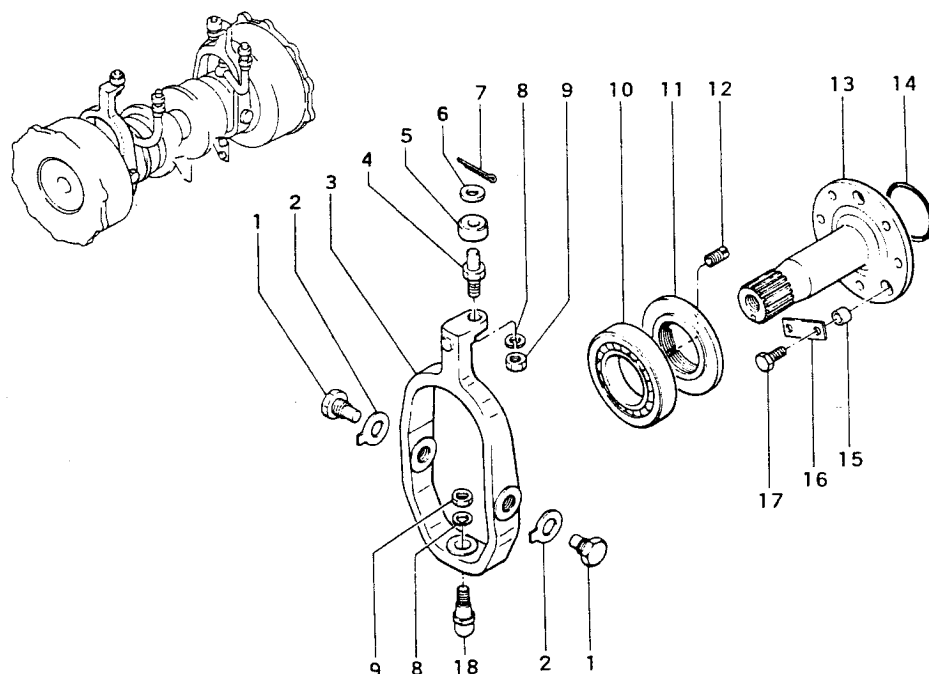


品 目 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58131-02800	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2565-18000	WASHER, tongue ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58831-11600	YOKE ヨーク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-11700	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58856-10800	ROLLER ローラ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2841-40025	PIN, split ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2305-12000	NUT ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	05641-02300	BEARING, ball ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-11400	NUT ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F1597-06008	SCREW, set スクリュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-10800	SHAFT シャフト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F3153-06000	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58131-03800	DOWEL ドウエル	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
	58131-14000	LOCK ロック	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F1025-10022	BOLT ボルト	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~
	58131-23000	STUD, ball スタッド	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

ステアリング クラッチ (その3)
1-31-3 STERING CLUTCH (Part-3)

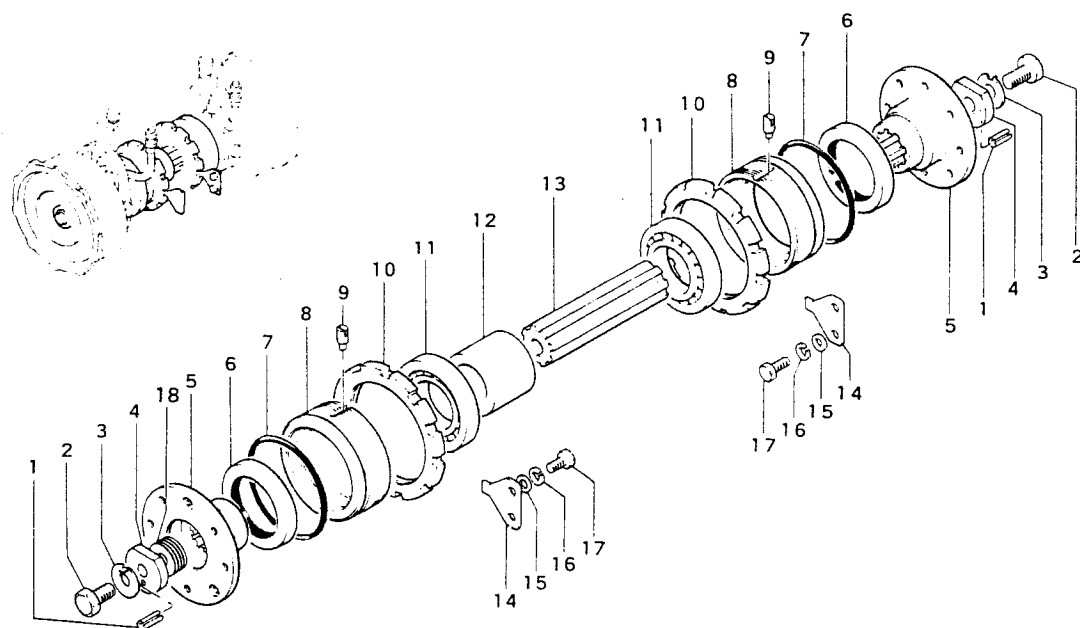


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F2850-06016	PIN, spring ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
2	58331-02400	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
3	F2571-16000	WASHER, claw ワッシャ	2 1~48	•	2 1~55	2 1~	2 1~20	•
	58831-11800	WASHER, lock ワッシャ	2 49~	2 1~	2 56~	2 2~	2 21~	2 1~
4	58831-10300	WASHER ワッシャ	2 1~48	•	2 1~55	2 1~	2 1~20	•
	58831-20300	WASHER ワッシャ 見出番号3(2個)と組んで代替可 Subst. as a set inc. Key No. 3 (2ea)	2 49~	2 1~	2 56~	2 2~	2 21~	2 1~
5	58831-10200	COUPLING カップリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
6	05564-50750	SEAL, oil シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
7	F3153-12000	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
8	58831-10500	CAGE, bearing ケージ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
9	F1598-08016	SCREW, set スクリュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
10	58831-10600	NUT ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	F8040-30212	BEARING, taper roller ベアリング	2 1~48	2 1~	2 1~55	2 1~	2 1~20	2 1~
	F8140-30212	BEARING, taper roller ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
12	58831-10400	SPACER スペーサー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
13	58831-10100	SHAFT シャフト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
14	58831-10700	PLATE, locking プレート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
15	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
16	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
17	F1025-10020	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
18	58831-14800	SHIM シム	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~

ステアリング クラッチ (その4)
1-31-4 STEERING CLUTCH (Part-4)

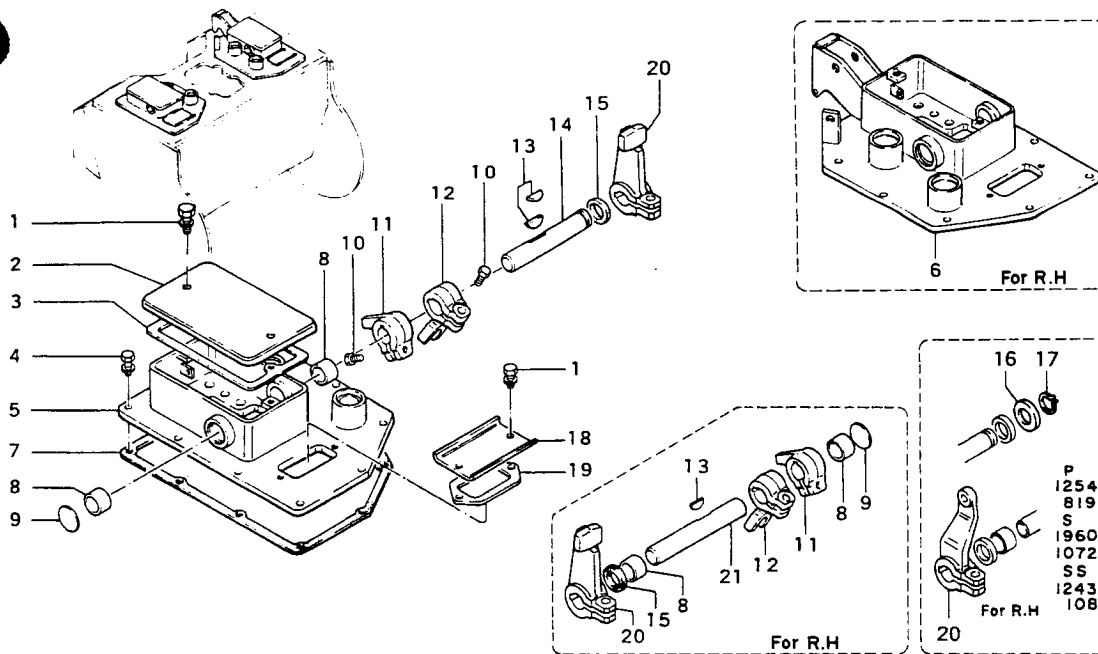


No. No.	Parts No.	Parts Name · Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	05964-10020	BOLT, coating ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58831-13700	COVER カバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-13800	GASKET ガasket	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05964-10030	BOLT, coating ボルト	18 1~	18 1~	18 1~	18 1~	18 1~	18 1~
	58831-12100	BRACKET, L.H. ブラケット	1 1~223	1 1~221	1 1~345	1 1~220	1 1~273	1 1~32
	58831-22100	BRACKET, L.H. ブラケット	1 224~	1 222~	1 346~	1 221~	1 274~	1 33~
	58831-22200	BRACKET, R.H. ブラケット	1 1~223	1 1~221	1 1~345	1 1~220	1 1~273	1 1~32
	58831-32200	BRACKET, R.H. ブラケット	1 224~	1 222~	1 346~	1 221~	1 274~	1 33~
	58831-12300	GASKET ガasket	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05607-02520	BUSHING ブッシュ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F5010-35000	PLUG, expansion プラグ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F1025-12030	BOLT ボルト	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~
	58831-12800	LEVER レバー	2 1~223	2 1~221	2 1~345	2 1~220	2 1~273	2 1~32
	58831-14700	LEVER レバー	1 224~	2 222~	2 346~	2 221~	2 274~	2 33~
	58831-13000	LEVER レバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2870-07028	KEY, woodruff キー	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~	5 1~
	58831-14100	SHAFT, L.H. シャフト	1 1~1253	1 1~818	1 1~1959	1 1~1071	1 1~1242	1 1~32
	50131-00200	SHAFT, L.H. シャフト	1 1254~	1 819~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 33~
	05564-80251	SEAL, oil シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-13600	SPACER スペース	1 1~1253	1 1~818	1 1~1959	1 1~1071	1 1~1242	1 1~1242
	F3200-02500	RING, snap リング	1 1~1253	1 1~818	1 1~1959	1 1~1071	1 1~1242	1 1~1242
	58831-13900	COVER カバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-14000	SHEET, rubber シート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-13300	LEVER レバー	1 1~1253	1 1~818	1 1~1959	1 1~1071	1 1~1242	1 1~107
	58831-23300	LEVER レバー	1 1254~	1 819~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~

ステアリング クラッチ (その5)
1-31-5 STEERING CLUTCH (Part-5)

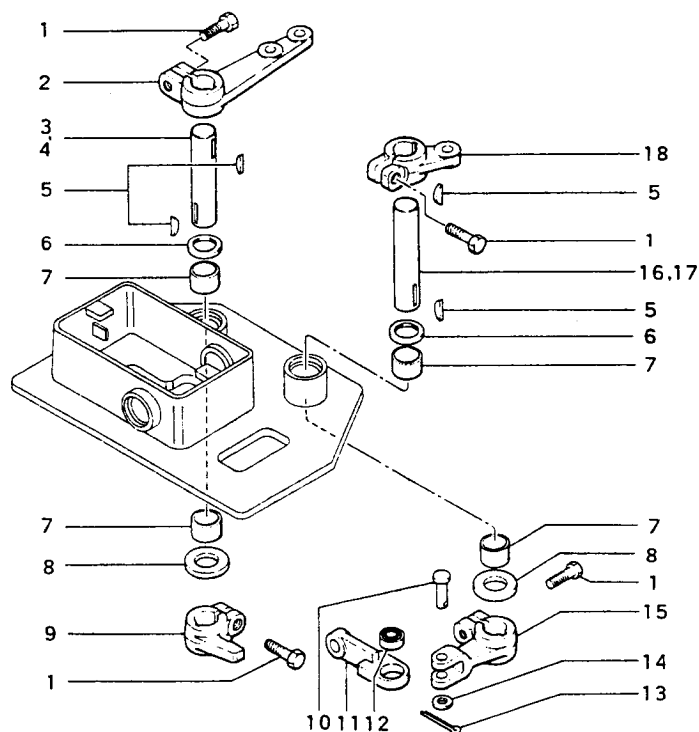


No. No.	Parts No.	Parts Name • Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-12030	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58831-12900	LEVER レバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-12400	SHAFT, L.H. シャフト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58831-12500	SHAFT, R.H. シャフト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2870-07028	KEY, woodruff キー	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	05564-80251	SEAL, oil シール	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	05607-02525	BUSHING ブッシュ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58831-13600	SPACER スペース	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58831-12800	LEVER レバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05602-01210	PIN, clevis ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58831-14400	LINK リンク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-14500	BEARING, ball ベアリング	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2841-30020	PIN, split ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58831-13100	LEVER レバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58831-12600	SHAFT, L.H. シャフト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58831-12700	SHAFT, R.H. シャフト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58831-13200	LEVER レバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

ファイナル ドライブ (その1)
1-33-1 FINAL DRIVE (Part-1)

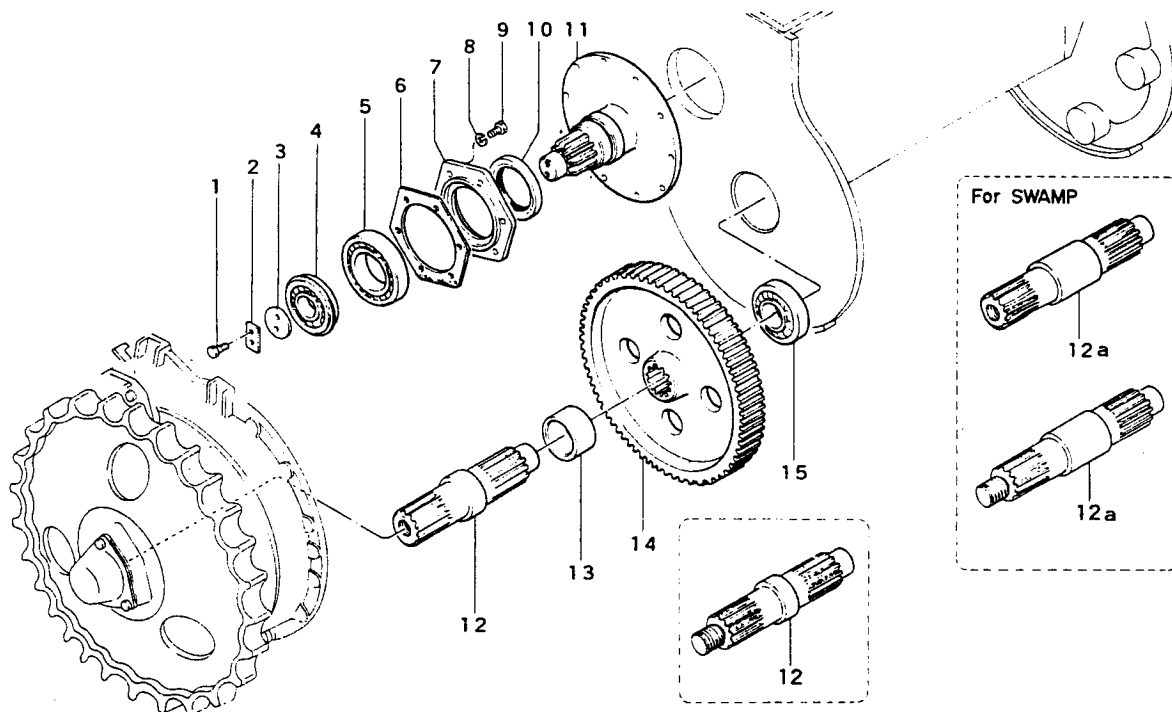


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	F1025-10020	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
2	61326-09800	LOCK ロック	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
3	61326-04200	WASHER ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
4	58333-12800	BEARING ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
5	58333-02400	BEARING ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
6	58833-10300	GASKET ガasket	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
7	58833-10200	CASE, seal ケース	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
8	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
9	05964-10025	BOLT ボルト	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
10	58833-12600	SEAL, oil シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58833-10100	PINION ピニオン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
12	58833-10500	SHAFT, final drive シャフト	2 1~176	2 1~124	2 1~163	2 1~133	•	•
	58833-20500	SHAFT, final drive シャフト	2 177~199	2 125~175	2 164~295	2 134~187	•	•
	58833-11200	SHAFT, final drive シャフト	•	•	•	•	2 1~187	2 1~23
	58833-21200	SHAFT, final drive シャフト	•	•	•	•	2 168~235	2 24~27
12a	58833-30500	SHAFT, final drive シャフト 1.	2 200~	2 176~	2 296~	2 188~	•	•
	58833-31200	SHAFT, final drive シャフト	•	•	•	•	2 236~	2 28~
13	58833-10600	SPACER スペーサ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
14	58833-10400	GEAR, final drive ギヤ	2 ~184	2 ~113	2 ~247	2 ~151	2 ~149	2 ~18
	58833-20400	GEAR, final drive ギヤ	2 184~	2 114~	2 248~	2 152~	2 150~	2 19~
15	F8041-30310	BEARING ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F8141-30310	BEARING ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
1. 第1-33-2図見出番号5a(2個),6a(2個)7a(2個)と組んで代替可。 Subst as a set inc. group No. 1-33-2 Key No. 5a(2ea),6a(2ea),7a(2ea).								

ファイナル ドライブ (その2)
1-33-2 FINAL DRIVE (Part-2)

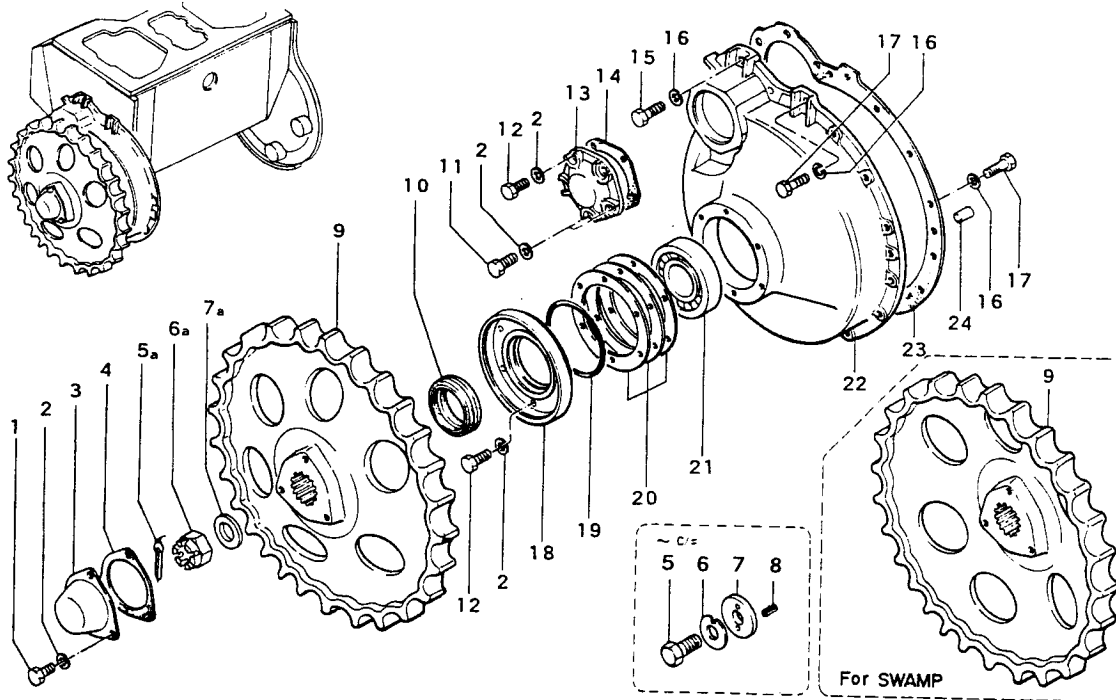


号 o.	部品番号 Parts No.	部品名称・注 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-10020	BOLT ボルト	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	28 1~	28 1~	28 1~	28 1~	28 1~	28 1~
	58333-00800	CAP キャップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58333-01800	GASKET ガasket	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58833-11000	BOLT ボルト	2 1~199	2 1~175	2 1~295	2 1~187	2 1~236	2 1~27
	58833-21000	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2841-60065	PIN, split ピン	2 200~	2 176~	2 296~	2 186~	2 236~	2 28~
	51731-03200	WASHER, lock ワッシャ	2 1~199	2 1~175	2 1~295	2 1~187	2 1~235	2 1~27
	58833-11300	WASHER, lock ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	62364-01100	NUT, castle ナット	2 200~	2 176~	2 296~	2 186~	2 236~	2 28~
	58833-10900	WASHER ワッシャ	2 1~199	2 1~175	2 1~295	2 1~187	2 1~235	2 1~27
	58833-20900	WASHER ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58833-21400	WASHER ワッシャ	2 200~	2 176~	2 295~	2 186~	2 236~	2 28
	F2850-06018	PIN, spring ピン	2 ~199	2 ~175	2 ~295	2 ~187	2 ~235	2 ~27
	58833-10800	SPROCKET スプロケット	2 ~18~	2 ~125	•	•	•	•
	58833-20800	SPROCKET スプロケット	2 184~ 725	2 126~522	•	•	•	•
	58833-30800	SPROCKET スプロケット	2 126~ 1184	2 523~800	•	•	•	•
	58833-40800	SPROCKET スプロケット	2 1185~	2 801~	•	•	•	•
	58833-11100	SPROCKET スプロケット	•	•	2 ~245	2 ~152	2 ~149	2 ~18
	58833-21100	SPROCKET スプロケット	•	•	2 246~ 1087	2 153~708	2 150~721	2 19~86
	58833-31100	SPROCKET スプロケット	•	•	2 1088~ 1148	2 707~ 1172	2 722~ 1158	2 67~
	58833-41100	SPROCKET スプロケット	•	•	2 1849~	2 1173~	2 1159~	2 101~
	55143-02000	SEAL, oil シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05964-10025	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F1025-10025	BOLT ボルト	18 1~	18 1~	18 1~	18 1~	18 1~	18 1~

(続) ファイナル ドライブ (その2)
1-33-2 (Continued) FINAL DRIVE (Part-2)

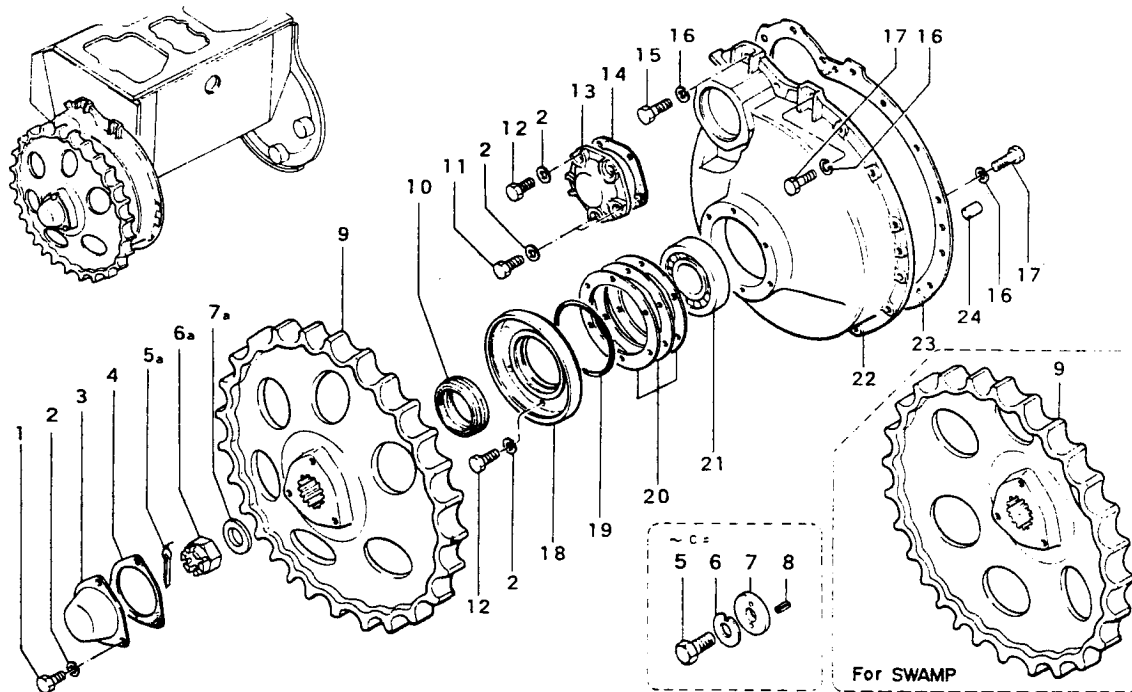


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
13	58333-20600	CAP キャップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
14	58833-21600	GASKET ガasket	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
15	54333-03900	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
16	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	32 1~	32 1~	32 1~	32 1~	32 1~	32 1~
17	F1030-12030	BOLT ボルト	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~
18	58833-10700	CASE, seal ケース	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
19	F3153-13500	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
20	58333-02200	SHIM シム	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
21	F8041-30313	BEARING ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F8141-30313	BEARING ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
22	58333-03000	CASE, gear ケース	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	•	•
	58333-13000	CASE, gear ケース	2 1~1287	2 1~831	2 1~1988	2 1~1082	•	•
	58333-23000	CASE, gear ケース	2 1288~	2 832~	2 1989~	2 1083~	•	•
	58533-10100	CASE, gear ケース	•	•	•	•	2 1~1284	2 1~107
	58533-20100	CASE, gear ケース	•	•	•	•	2 1285~	2 108~
23	58333-31500	GASKET ガasket	2 1~1287	2 1~831	2 1~1988	2 1082	2 1~1284	2 1~107
	58333-41500	GASKET ガasket	2 1288~	2 832~	2 1989~	2 1083~	2 1285~	2 108~
24	58133-13300	PIN, dowel ピン	4 1~1287	4 1~831	4 1~1988	4 1~1082	4 1~1284	4 1~107
	58833-12000	PIN, dowel ピン	4 1288~	4 832~	4 1989~	4 1083~	4 1285~	4 108~

トラック フレーム
1-41 TRACK FRAME

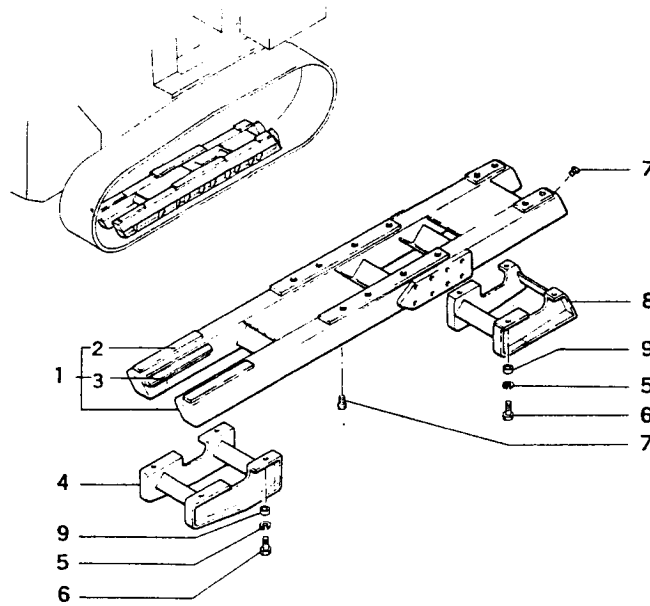


号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58541-10100	FRAME, track, L.H. フレーム	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	•	•
	58541-10200	FRAME, track, R.H. フレーム	1 1~369	1 1~317	1 1~803	1 ~390	•	•
	58541-20200	FRAME, track, R.H. フレーム	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	•	•
	58541-10700	FRAME, track, L.H. フレーム	•	•	•	•	1 1~781	1 1~68
	58541-20700	FRAME, track, L.H. フレーム	•	•	•	•	1 782~883	1 69~87
	58541-30700	FRAME, track, L.H. フレーム	•	•	•	•	1 1~	1 1~
	58541-10800	FRAME, track, R.H. フレーム	•	•	•	•	1 1~781	1 1~68
	58541-20800	FRAME, track, R.H. フレーム	•	•	•	•	1 782~883	1 69~87
	58541-30800	FRAME, track, R.H. フレーム	•	•	•	•	1 1~	1 1~
	58341-03143	STRIP ストリップ	4 ~369	4 ~317	4 ~603	4 ~390	4 ~431	4 ~40
	58841-10126	STRIP ストリップ	4 370~	4 318~	4 604~	4 391~	4 432~	4 41~
	58341-23716	STRIP ストリップ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58541-10300	GUARD, guiding, Fr. ガード	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	20 1~	20 1~
	F1145-12025	BOLT ボルト	16 ~212	16 ~210	16 ~321	16 ~214	16 ~265	16 ~31
	F1145-12030	BOLT ボルト	16 213~	16 211~	16 322~	16 215~	16 266~	16 1~
	05532-12000	PLUG プラグ	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	36 1~	36 1~
	58541-10400	GUARD, guiding, Re. ガード	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58311-05500	WASHER ワッシャ	16 213~	16 211~	16 322~	16 215~	16 266~	16 32~

フロント アイドラ
1-43 FRONT IDLER

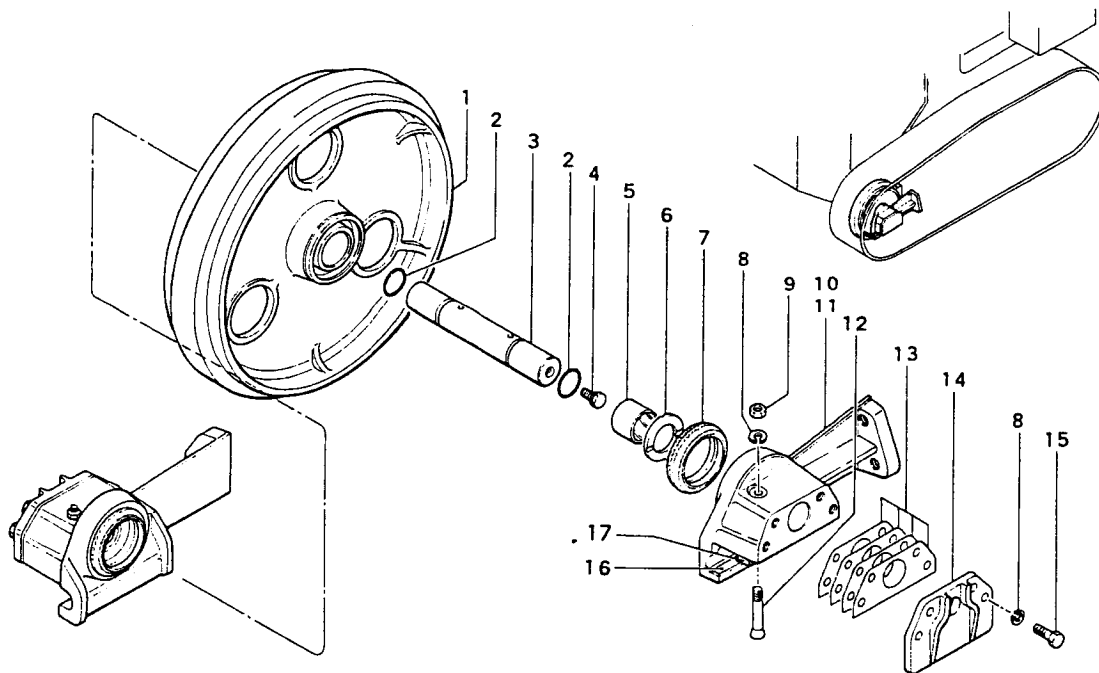


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58843-10010	Front Idler Assy. フロント アイドラ アセンブリ 見出番号1~17からなる Consist of Key No.1~17	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58843-10020	Front Idler Assy. フロント アイドラ アセンブリ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58843-10018	Idler Set アイドラ セット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58843-10028	Idler Set アイドラ セット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
1	*	見出番号1,5からなる Consist of Key No.1,5 IDLER アイドラ	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
2	F3150-03200	O-RING ローリング	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
3	58843-10400	SHAFT シャフト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
4	58845-10800	PLUG プラグ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
5	58845-10200	BUSHING ブッシュ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
6	58845-10600	WASHER, thrust ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
7	58845-10500	SEAL, oil シール	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
8	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~
9	F2305-12000	NUT ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
10	58843-10200	BEARING, L.H. ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58843-10300	BEARING, R.H. ベアリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
12	58143-31900	PIN ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
13	58343-02000	SHIM シム	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~
14	58343-01900	GUIDE ガイド	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
15	F1025-12030	BOLT ボルト	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~
16	58343-21113	STRIP ストリップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
17	58343-01112	STRIP ストリップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

リコイル スプリング
1-44-1 RECOIL SPRING

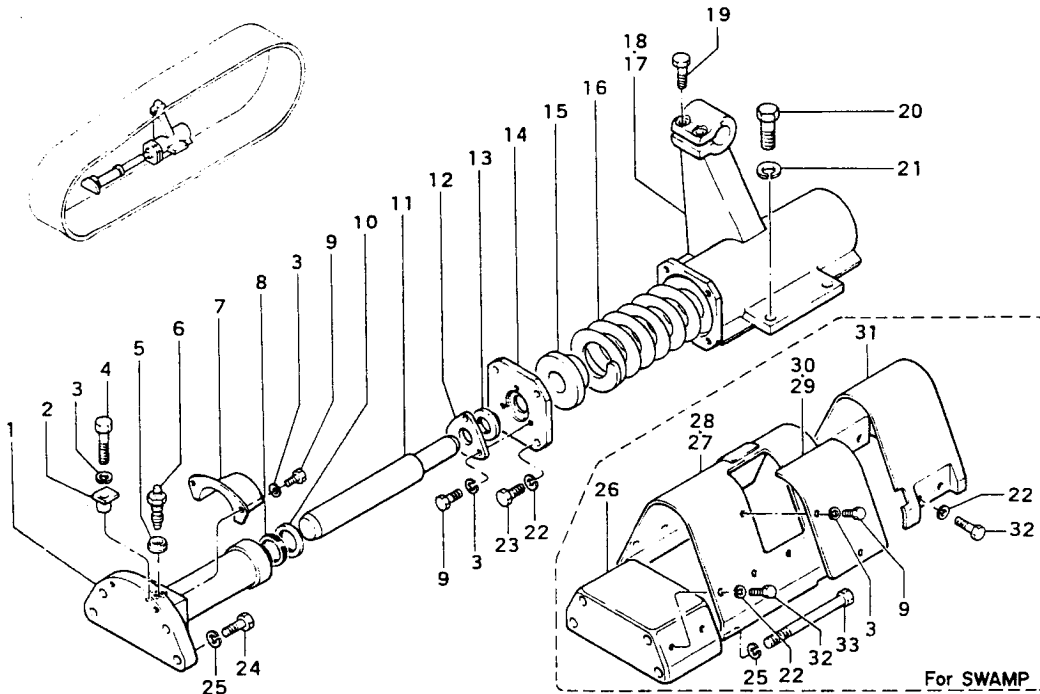


号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58643-08000	CYLINDER シリンダ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58343-19800	STOPPER ストップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
	F1025-10030	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58343-07900	WASHER ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58343-17700	VALVE, fill バルブ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58643-08400	COVER カバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 782~	2 88~
	05586-04510	PACKING, rod パッキン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F1025-10016	BOLT ボルト	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~
	05586-14530	SEAL, dust シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58643-08100	SHAFT, cylinder シャフト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58643-08200	PLATE プレート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58643-08300	SEAL シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58343-18600	PLATE プレート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58343-15700	RETAINER, spring リテーナ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58343-26000	SPRING スプリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58844-10100	BRACKET, carrier roller, L.H. ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58844-10200	BRACKET, carrier roller, R.H. ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1025-12040	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58311-04200	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58311-14200	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F2515-18000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	24 1~781	24 1~68
			•	•	•	•	8 782~	8 68~
	F1025-12030	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~

1-44-1 (Continued) RECOIL SPRING

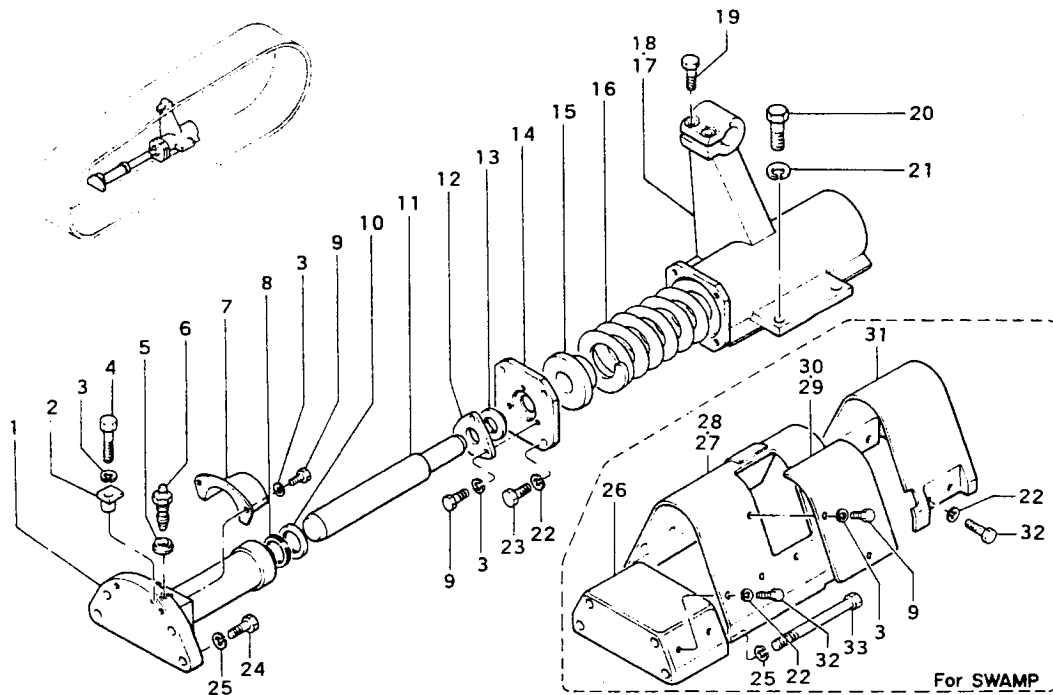


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
24	F1025-16050	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
25	F2515-16000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
26	58544-10100	BRACKET, idler ブラケット	•	•	•	•	2 1~781	2 1~88
	58544-20100	BRACKET, idler ブラケット	•	•	•	•	2 782~	2 69~
27	58544-10200	COVER, L.H. カバー	•	•	•	•	1 1~781	1 1~88
28	58544-10300	COVER, R.H. カバー	•	•	•	•	1 1~781	1 1~88
29	58544-20400	COVER, L.H. カバー	•	•	•	•	1 1~781	1 1~88
30	58544-20500	COVER, R.H. カバー	•	•	•	•	1 1~781	1 1~88
31	58544-10700	COVER カバー	•	•	•	•	2 1~781	2 1~88
32	F1025-12025	BOLT ボルト	•	•	•	•	16 1~781	16 1~88
33	58544-10600	BOLT ボルト	•	•	•	•	8 1~78	8 1~88

トラック キャリヤ ローラ
1-44-2 TRACK CARRIER ROLLER

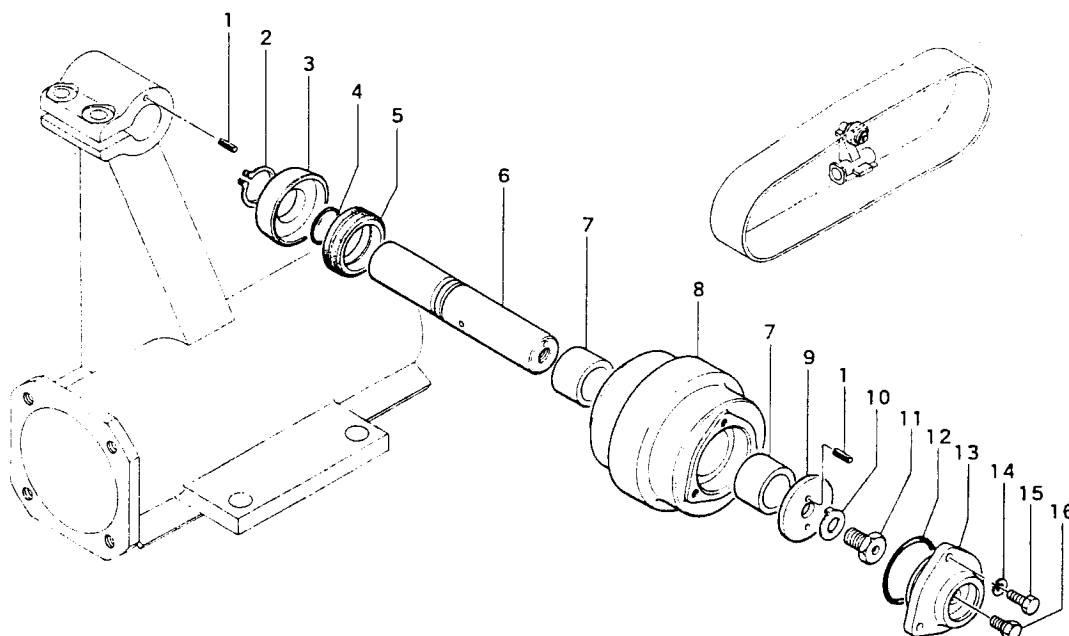



部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
58844-10010	Track Carrier Roller Assy. トラック キャリヤ ローラ アセンブリ 見出番号1~16からなる Consist of Key No.1~16	2 1~218	2 1~215	2 1~330	2 1~215	2 1~267	2 1~32
58844-10011	Track Carrier Roller Assy. トラック キャリヤ ローラ アセンブリ 見出番号1~16からなる Consist of Key No.1~16	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
F2850-08018	PIN, spring ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
F3200-03500	RING, snap リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58844-01000	SUPPORT, seal サポート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
F3153-03000	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58845-01500	SEAL,oil シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58844-10500	SHAFT シャフト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58844-10400	BUSHING ブッシュ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
*	ROLLER ローラ	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
58844-10700	WASHER ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
F2571-14000	WASHER, claw ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58844-01300	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
F3153-05500	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
58844-10600	COVER カバー	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
F1025-08020	BOLT ボルト	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
58845-01700	PLUG プラグ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

トラック ローラ
1-45 TRACK ROLLER

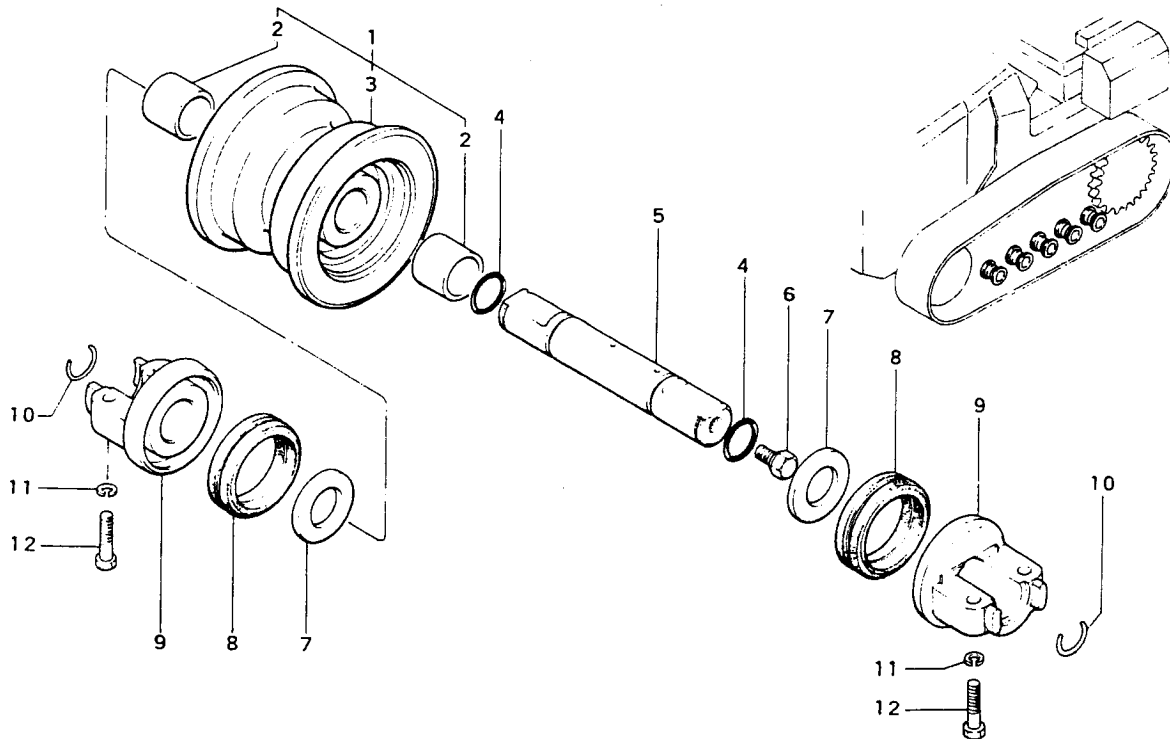

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58845-10010	Track Roller Assy. トラック ローラ アセンブリ 見出番号1~10からなる Consist of Key No.1~10	101~	101~	101~	101~	121~	121~
1	58845-10018	Roller Set ローラ セット	101~	101~	101~	101~	121~	121~
2	58845-10200	BUSHING ブッシュ	201~	201~	201~	201~	241~	241~
3	*	ROLLER, single flange ローラ	10 —	10 —	10 —	10 —	12 —	12 —
4	F3150-03200	O-RING O-リング	201~	201~	201~	201~	241~	241~
5	58845-10300	SHAFT シャフト	101~	101~	101~	101~	121~	121~
6	58845-10800	PLUG プラグ	101~	101~	101~	101~	121~	121~
7	58845-10600	WASHER, thrust ワッシャ	201~	201~	201~	201~	241~	241~
8	58845-10500	SEAL, oil シール	201~	201~	201~	201~	241~	241~
9	58845-10400	COLLAR カラー	201~	201~	201~	201~	241~	241~
10	58845-10700	RING, snap リング	201~	201~	201~	201~	241~	241~
11	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	401~	401~	401~	401~	481~	481~
12	F1145-12045	BOLT ボルト	401~	401~	401~	401~	481~	481~

トラック
1-46 TRACK

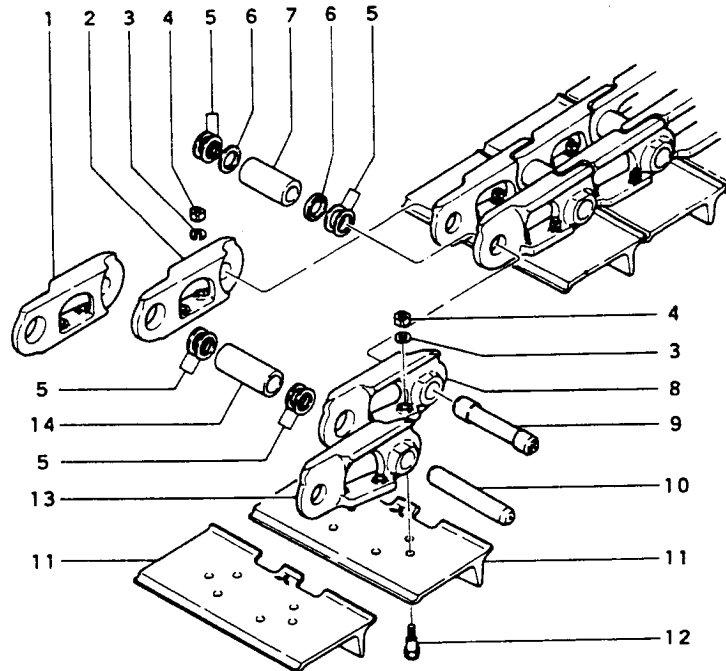
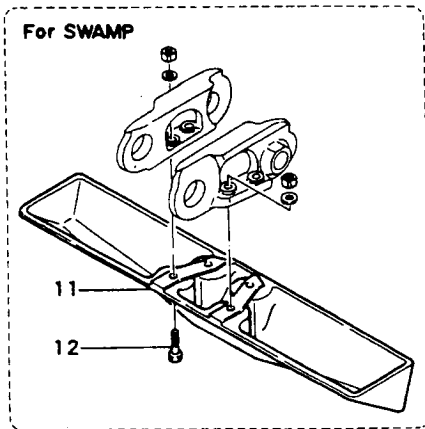


番号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58646-00063	Track Sub Assy. トラック サブ アセンブリ 見出番号1~14からなる Consist of Key No.1~14	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58024-63033	Track Sub Assy. トラック サブ アセンブリ 見出番号1~14からなる Consist of Key No.1~14	•	•	2 1~	2 1~	•	•
	58546-10013	Track Sub Assy. トラック サブ アセンブリ 見出番号1~14からなる Consist of Key No.1~14	•	•	•	•	2 1~777	2 1~117
	58546-10014	Track Sub Assy. トラック サブ アセンブリ 見出番号1~14からなる Consist of Key No.1~14	•	•	•	•	2 778~	2 118~
	58646-00083	Link Assy. リンク アセンブリ 見出番号1,2,5~10,13,14からなる Consist of Key No.1,2,5~10,13,14	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	•	•
	58546-10023	Link Assy. リンク アセンブリ 見出番号1,2,5~10,13,14からなる Consist of Key No.1,2,5~10,13,14	•	•	•	•	2 1~777	2
	58546-15060	Link Assy. リンク アセンブリ 見出番号1,2,5~10,13~14 Consist of Key No.1,2,5~10,13~14	•	•	•	•	2 778~	2
1	58646-00300	LINK, R.H. リンク	74 1~	74 1~	74 1~	74 1~	78 1~	78 1~
2	58646-00500	LINK, master R.H. リンク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
3	57032-02200	WASHER, spring ワッシャ	304 1~	304 1~	304 1~	304 1~	320 1~	320 1~
4	58646-01100	NUT ナット	304 1~	304 1~	304 1~	304 1~	320 1~	320 1~
5	58646-01200	WASHER, seal ワッシャ	304 1~	304 1~	304 1~	304 1~	•	•
	58347-00200	WASHER, seal ワッシャ	•	•	•	•	320 1~777	320 1~117
	58546-10900	SEAL シール	•	•	•	•	156 778~	156 118~
	58646-01300	SPACER スペーサ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~777	4 1~117
	58546-11000	SEAL, master シール	•	•	•	•	4 778~	4 118~
7	58646-10700	BUSHING, master ブッシュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
8	58646-00400	LINK, master, L.H. リンク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

1-46 (Continued) TRACK


(続)

トラック

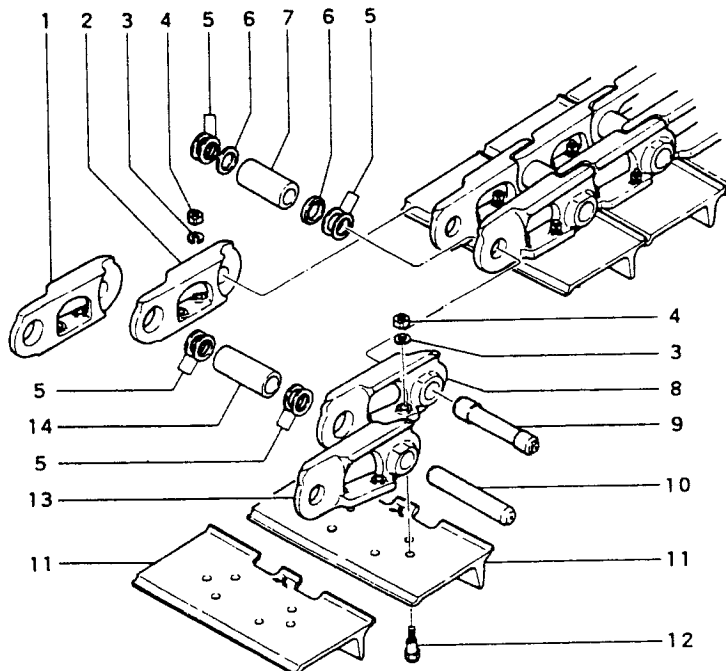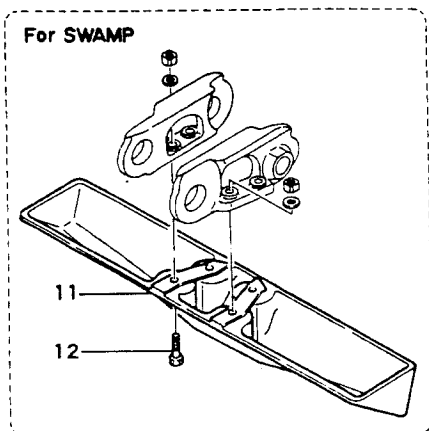


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
9	58646-00900	PIN, master ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
10	58646-00800	PIN ピン	74 1~	74 1~	74 1~	74 1~	78 1~	78 1~
11	58646-01400	SHOE シュー	76 1~	76 1~	•	•	•	•
	58024-01800	SHOE, curve apex シュー	•	•	76 1~	76 1~	•	•
	58546-10700	SHOE, curve apex シュー	•	•	•	•	80 1~77	80 1~117
	58546-20100	SHOE, curve apex シュー	•	•	•	•	80 78~	80 118~
12	58646-01000	BOLT ボルト	304 1~	304 1~	•	•	•	•
	58024-01900	BOLK, shoe ボルト	•	•	304 1~	304 1~	320 1~	320 1~
13	58646-00200	LINK, L.H. リンク	74 1~	74 1~	74 1~	74 1~	78 1~	78 1~
14	58646-10600	BUSHING ブッシュ	74 1~	74 1~	74 1~	74 1~	78 1~77	78 1~117
	58546-10500	BUSHING ブッシュ	•	•	•	•	78 78~	78 118~

ステアリング クラッチ コントロール
1-51-1 STEERING CLUTCH CONTROL

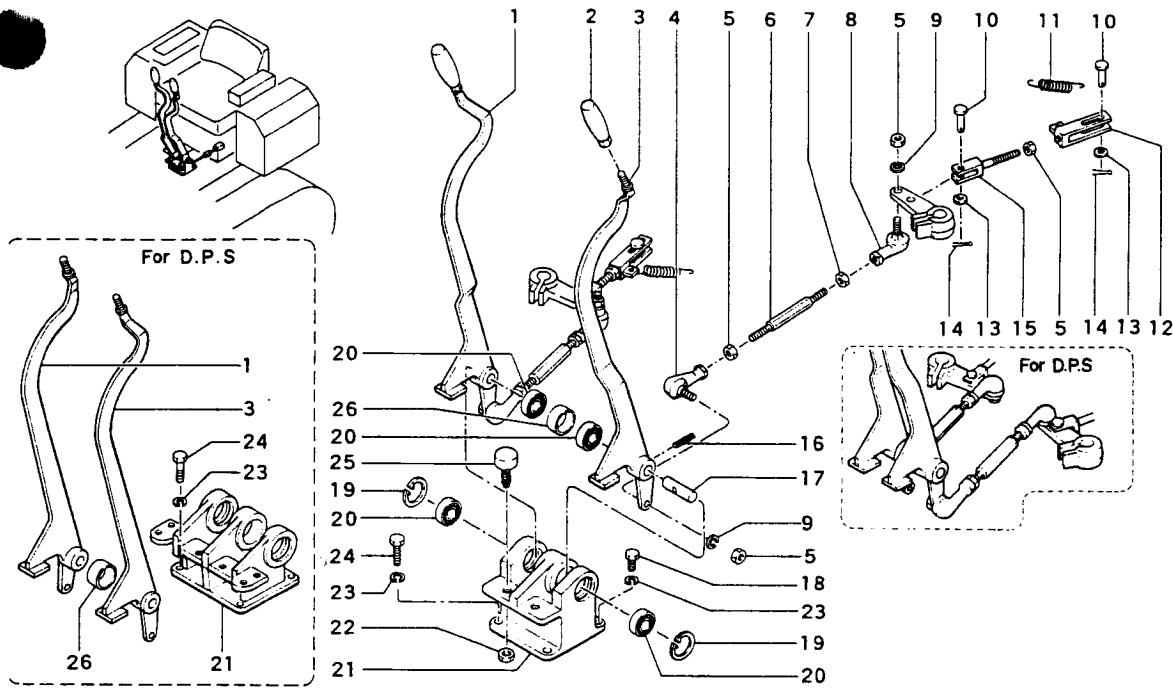


号 o.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58851-10200	LEVER, steering, R.H. レバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58851-12700	LEVER, steering, R.H. レバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58351-07500	HANDLE ハンドル	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58851-10100	LEVER, steering, L.H. レバー	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58851-12600	LEVER, steering, L.H. レバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58851-10300	LINK, ball リンク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2325-12000	NUT, jam ナット	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58851-10900	ROD ロッド	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58851-13100	ROD ロッド	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	09413-91200	NUT, lock ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58851-10400	LINK, ball リンク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	05602-01210	PIN, clevis ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	30087-35101	SPRING スプリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58851-11100	CLEVIS クレビス	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2841-30020	PIN, split ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58851-11000	CLEVIS クレビス	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2850-06036	PIN, spring ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58751-02300	SHAFT, steering シャフト	4 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	58851-12900	SHAFT シャフト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	05964-10030	BOLT ボルト	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	F3202-04700	RING, snap リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58351-07900	BEARING, ball ベアリング	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58851-10800	BRACKET ブラケット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

(続) ステアリング クラッチ コントロール
1-51-1 (Continued) STEERING CLUTCH CONTROL

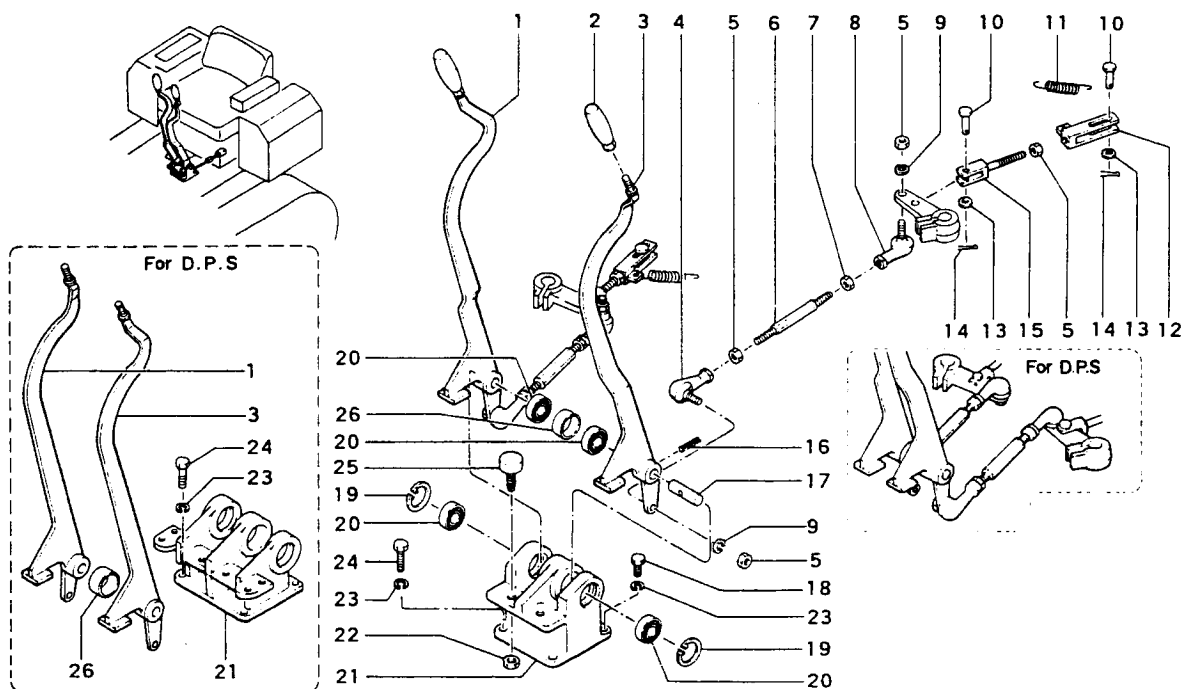


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58851-12800	BRACKET ブラケット	•	1 1~818	•	1 1~107	•	1 1~107
	58851-22800	BRACKET ブラケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
22	F2305-14000	NUT ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
23	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	4 1~	2 1~	4 1~	2 1~	4 1~
24	F1025-10040	BOLT ボルト	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
	F1025-10025	BOLT ボルト	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
25	58351-13800	BOLT, stopper ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
26	58351-04300	SPACER スペース	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
	58851-13000	SPACER スペース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

ブレーキ ペダル
1-51-2 BRAKE PEDAL

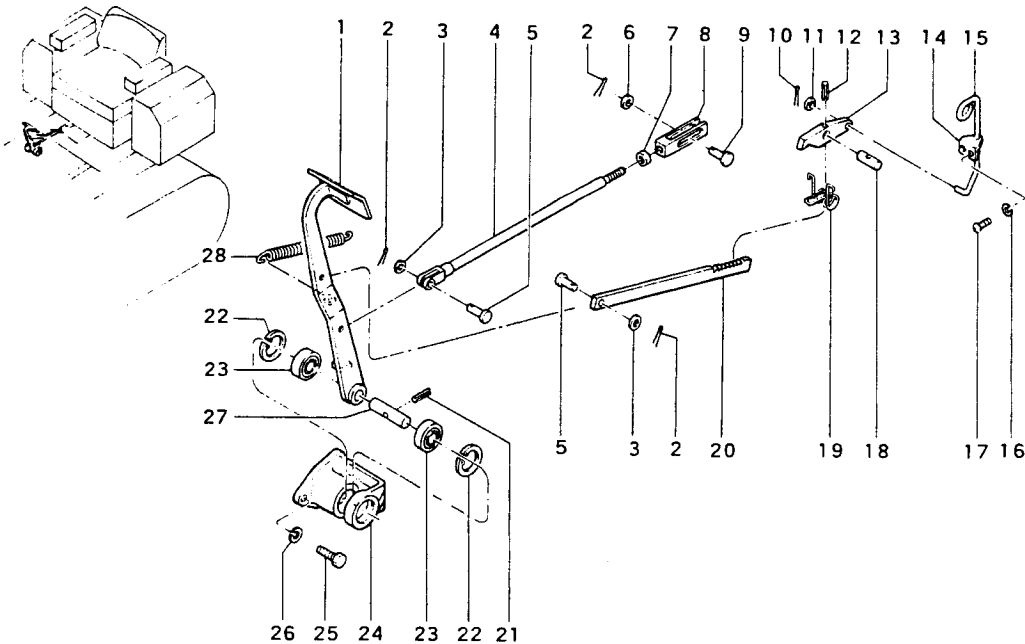


部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
58851-11800	PEDAL, brake ペダル	1 ~383	•	1 ~611	•	1 ~424	•
58851-21800	PEDAL, brake ペダル	1 384~ 488	•	1 612~719	•	1 425~509	•
58851-11800	PEDAL, brake ペダル	1 488~	•	1 720~	•	1 510~	•
F2841-30020	PIN, split ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
58851-21900	ROD ロッド	1 1~1253	•	1 1~1959	•	1 1~1242	•
58851-31800	ROD ロッド	1 1254~	•	1 1960~	•	1 1243~	•
05602-01010	PIN, clevis ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F2325-12000	NUT, jam ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58851-11600	CLEVIS クレビス	1 1~1253	•	1 1~1959	•	1 1~1242	•
05604-11210	CLEVIS クレビス	1 1254~	•	1 1960~	•	1 1243~	•
05602-01210	PIN, clevis ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F2841-16015	PIN, split ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F2500-06000	WASHER, plain ワッシャ	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F2850-03032	PIN, spring ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58851-12100	PAWL ボール	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58851-12500	PLATE, guide プレート	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58851-12400	ROD ロッド	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F2515-06000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
F1600-06014	SCREW, machine スクリュ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
58851-12200	PIN ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58851-12300	SPRING, return スプリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
58851-12000	RATCHET ラチェット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
F2850-06036	PIN, spring ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

(続) ブレーキ ペダル
1-51-2 (Continued) BRAKE PEDAL

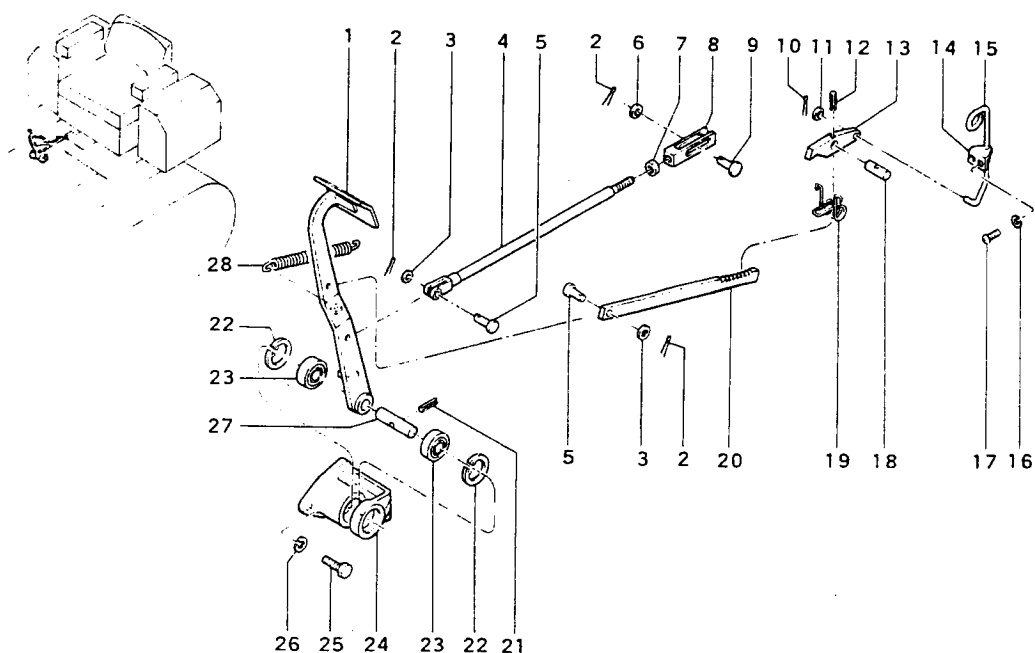


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
22	F3 - 04700	RING,snap リング	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
23	58351 - 07900	BEARING, ball ベアリング	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
24	58351 - 04400	BRACKET ブラケット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
25	F1025 - 12030	BOLT ボルト	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
26	F2515 - 12000	WASHER, spring ワッシャ	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
27	58751 - 02300	SHAFT,steering シャフト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
28	10003 - 02600	SPRING, return スプリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

ブレーキ アンド クラッチ ペダル
1-51-3 BRAKE & CLUTCH PEDAL

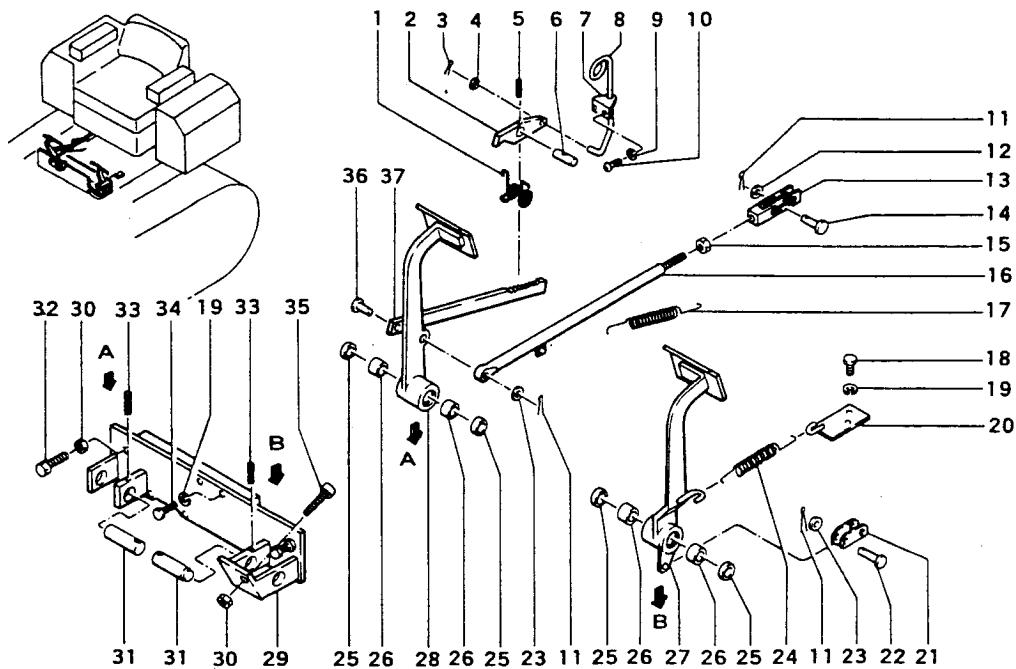


No.	Parts No.	Parts Name · Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58851-12300	SPRING, return スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58851-12100	PAWL ボール	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2841-16015	PIN, split ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2500-06000	WASHER, plain ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2850-03032	PIN, spring ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58851-12200	PIN ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58851-12500	PLATE, guide プレート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58851-12400	ROD ロッド	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2515-06000	WASHER, spring ワッシャ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
1	F1600-06014	SCREW, machine スクリュー	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
1	F2841-30020	PIN, split ピン	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
2	F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	58851-11600	CLEVIS クレビス	•	1 1~818	•	1 1~1071	•	1 1~107
	05604-11210	CLEVIS クレビス	•	1 819~	•	1 1072~	•	1 108~
4	05602-01210	PIN, clevis ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
5	F2325-12000	NUT, jam ナット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
6	58351-13500	ROD, brake ロッド	•	1 1~818	•	1 1~1071	•	1 107~
	58351-23500	ROD, brake ロッド	•	1 819~	•	1 1072~	•	1 108~
7	10003-02600	SPRING, return スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	F1025-10020	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
9	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	7 1~	•	7 1~	•	7 1~
	58851-13900	HOOK フック	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
1	58851-13800	LINK リンク	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
2	58351-20900	PIN, clevis ピン	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
3	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~

(続) ブレーキ アンド クラッチ ペダル
1-51-3 (Continued) BRAKE & CLUTCH PEDAL

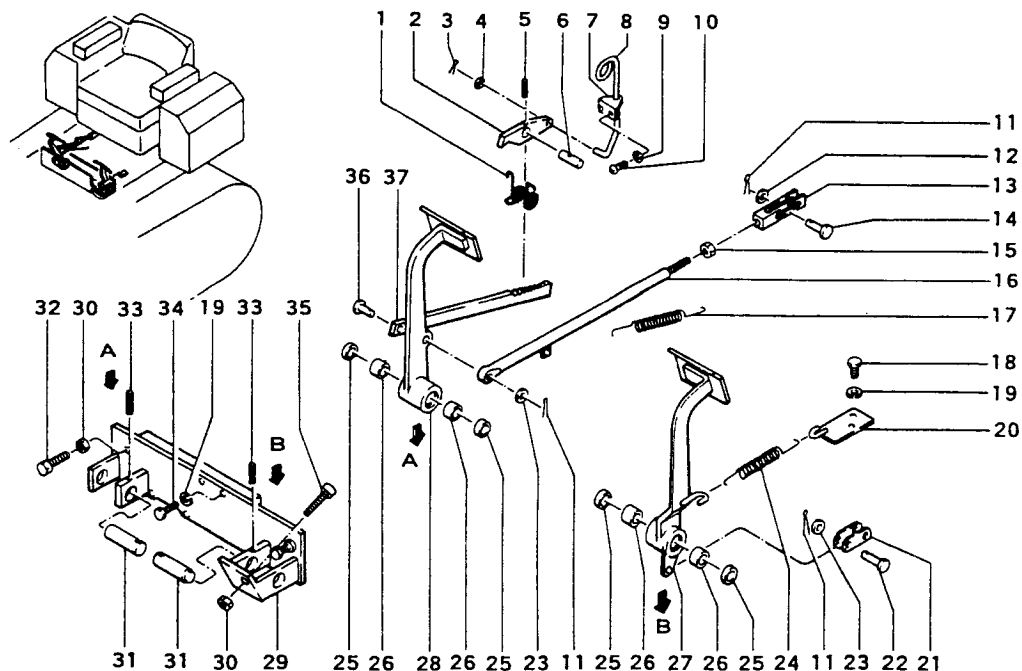


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
24	58652-01300	SPRING, return スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
25	05564-80251	SEAL, oil シール	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
26	05607-02520	BUSHING ブッシュ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
27	58851-13700	PEDAL, clutch ペダル	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
28	58851-13300	PEDAL, brake ペダル	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
29	58851-13200	BRACKET ブラケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
30	F2325-10000	NUT, jam ナット	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
31	58851-13400	SHAFT シャフト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
32	F1025-10025	BOLT ボルト	•	2 1~ 818	•	2 1~ 1071	•	2 1~ 107
	58851-15100	BOLT ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
33	05620-00645	PIN, spring ピン	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
34	F1025-10045	BOLT ボルト	•	5 1~	•	5 1~	•	5 1~
35	18864-26500	BOLT, stopper ボルト	•	1 1~ 818	•	1 1~ 1071	•	1 1~ 107
	58851-15100	BOLT ボルト	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
36	58851-13600	PIN ピン	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
37	58851-12000	RATCHET ラチェット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~

ブレーキ コントロール
1-51-4 BRAKE CONTROL

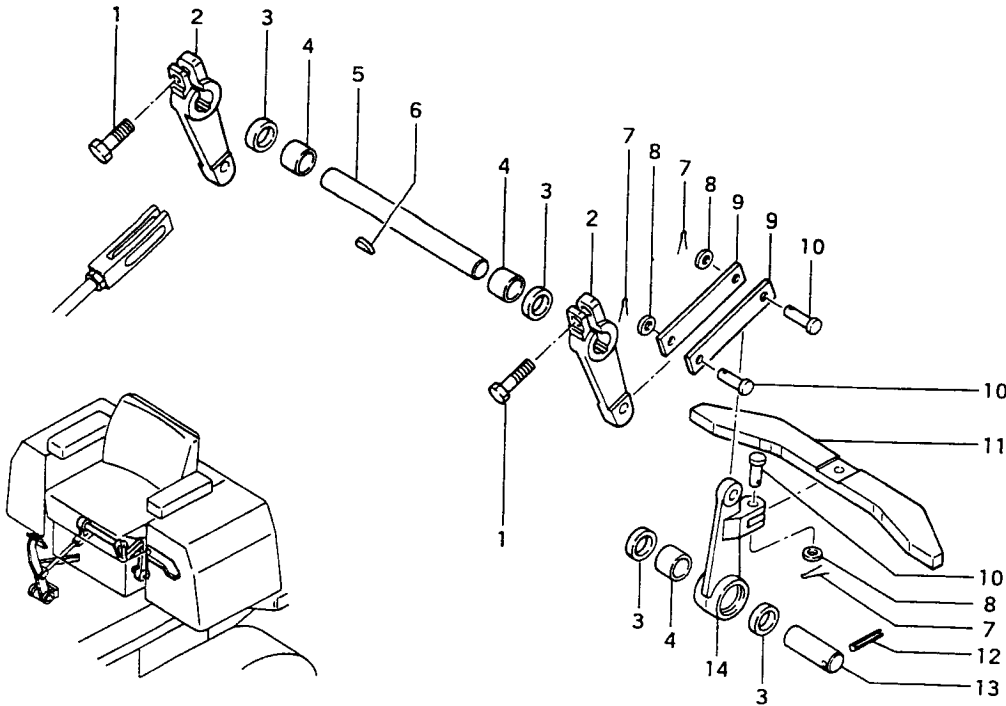


部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
		P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
F1025-12030	BOLT ボルト	2 1254~	2 819~	2 1960~	2 1072~	2 1243~	2 108~
58851-15200	LEVER レバー	2 1254~	2 819~	2 1960~	2 1072~	2 1243~	2 108~
05564-80251	SEAL, oil シール	4 1254~	4 819~	4 1960~	4 1072~	4 1243~	4 108~
05605-02520	BUSHING ブッシュ	3 1254~	3 819~	3 1960~	3 1072~	3 1243~	3 108~
58851-15400	SHAFT シャフト	1 1254~	1 819~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~
F2870-07028	KEY, woodruff キー	2 1254~	2 819~	2 1960~	2 1072~	2 1243~	2 108~
F2841-30020	PIN, split ピン	3 1254~	3 819~	3 1960~	3 1072~	3 1243~	3 108~
F2500-12000	WASHER, plain ワッシャ	3 1254~	3 819~	3 1960~	3 1072~	3 1243~	3 108~
58851-15500	LINK リンク	2 1254~	2 819~	2 1960~	2 1072~	2 1243~	2 108~
05602-01210	PIN, clevis ピン	3 1254~	3 819~	3 1960~	3 1072~	3 1243~	3 108~
58851-15600	PLATE, equalizer プレート	1 1254~	1 819~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~
05620-00645	PIN, spring ピン	1 1254~	1 819~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~
50151-02900	PIN ピン	1 1254~	1 819~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~
50151-02600	LEVER レバー	1 1254~	1 819~	1 1960~	1 1072~	1 1243~	1 108~

クラッチ コントロール
1-52-1 CLUTCH CONTROL

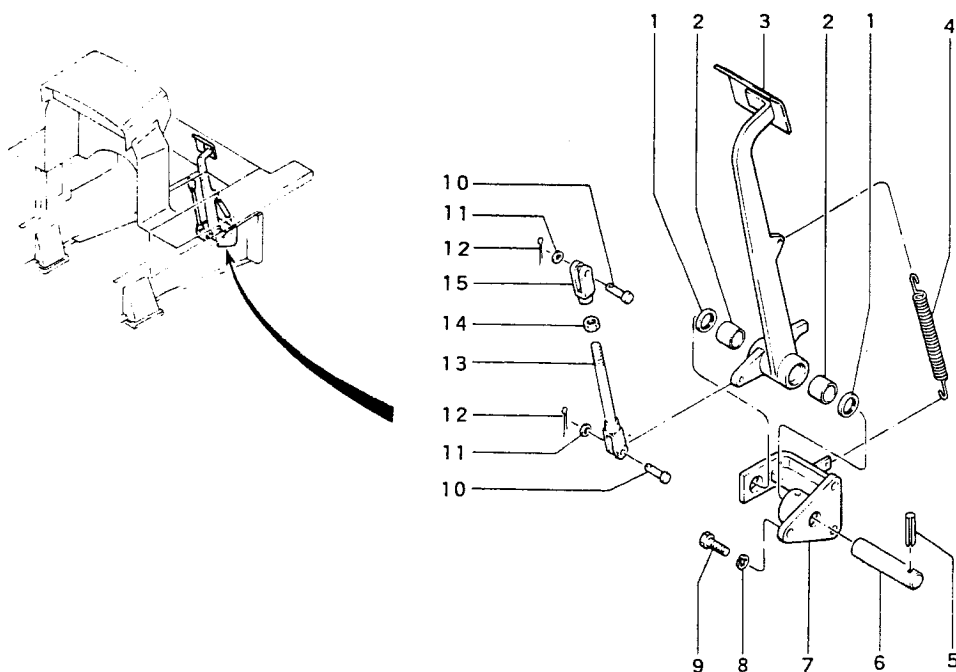


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	05564-80251	SEAL, oil シール	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
2	05607-02520	BUSHING ブッシュ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
3	58852-10700	PEDAL, clutch ペダル	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
4	10003-02600	SPRING, return スプリング	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
5	F2850-06050	PIN, spring ピン	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
6	58351-90400	SHAFT シャフト	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
7	58351-90300	BRACKET ブラケット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
8	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
9	F1025-12030	BOLT ボルト	3 1~	•	3 1~	•	3 1~	•
10	05602-01010	PIN, clevis ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
11	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
12	F2841-30020	PIN, split ピン	2 1~	•	2 1~	•	2 1~	•
13	58852-10800	ROD ロッド	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
14	F2305-10000	NUT ナット	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•
15	05604-01000	CLEVIS クレビス	1 1~	•	1 1~	•	1 1~	•

エンジン コントロール
1-52-2 ENGINE CONTROL

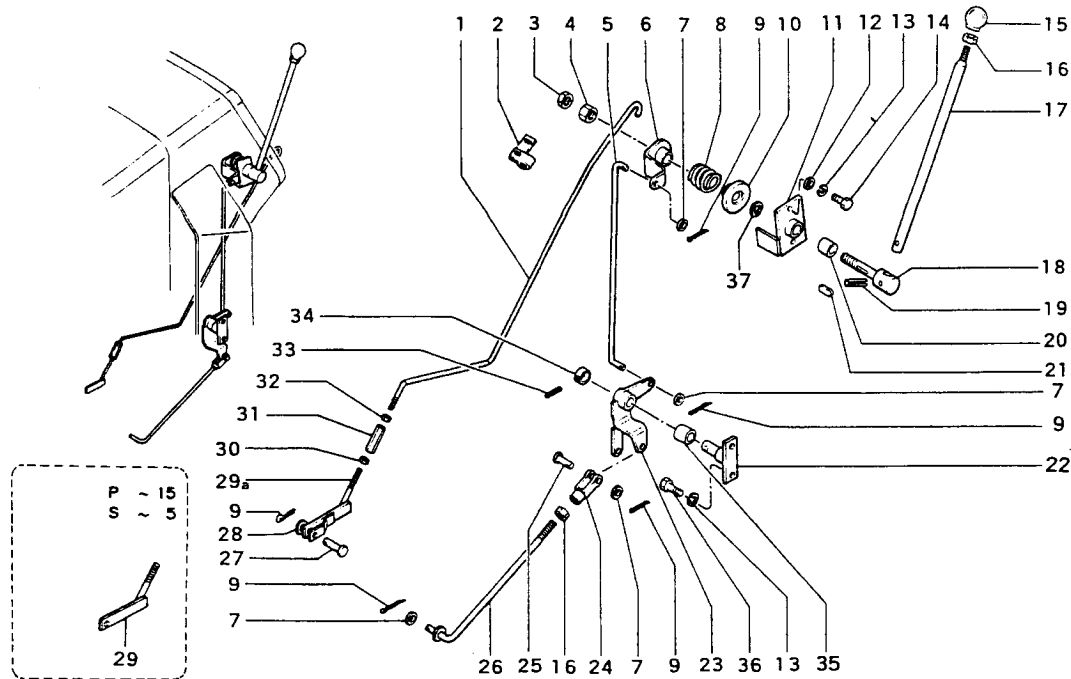


No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58852-21500	ROD ロッド	11~15	•	11~5	11	•	•
	58852-31500	ROD ロッド	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58852-11600	CLAMP クランプ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2305-12000	NUT ナット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2325-12000	NUT, jam ナット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58552-10200	ROD ロッド	11~210	11~206	11~317	11~210	11~256	11~27
	58552-20200	ROD ロッド	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58552-10100	LEVER レバー	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	41~	41~	41~	41~	41~	41~
	58351-12800	SPRING スプリング	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2841-20018	PIN, split ピン	51~	51~	51~	51~	51~	51~
	58351-09300	PLATE プレート	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58552-10300	BRACKET ブラケット	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	41~	41~	41~	41~	41~	41~
	F1025-10025	BOLT ボルト	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58172-02200	KNOB ノブ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2325-08000	NUT ナット	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58852-10600	LEVER レバー	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58852-11700	SHAFT シャフト	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	05820-00528	PIN, spring ピン	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	05607-01220	BUSHING ブッシュ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2871-04025	KEY, sunk キー	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58852-10200	BRACKET ブラケット	1~210	1~208	1~317	1~210	1~256	1~27
	58852-20200	BRACKET ブラケット	1211~	1207~	1316~	1211~	1257~	128~

(続) エンジン コントロール
1-52-2 (Continued) ENGIKE CONTROL

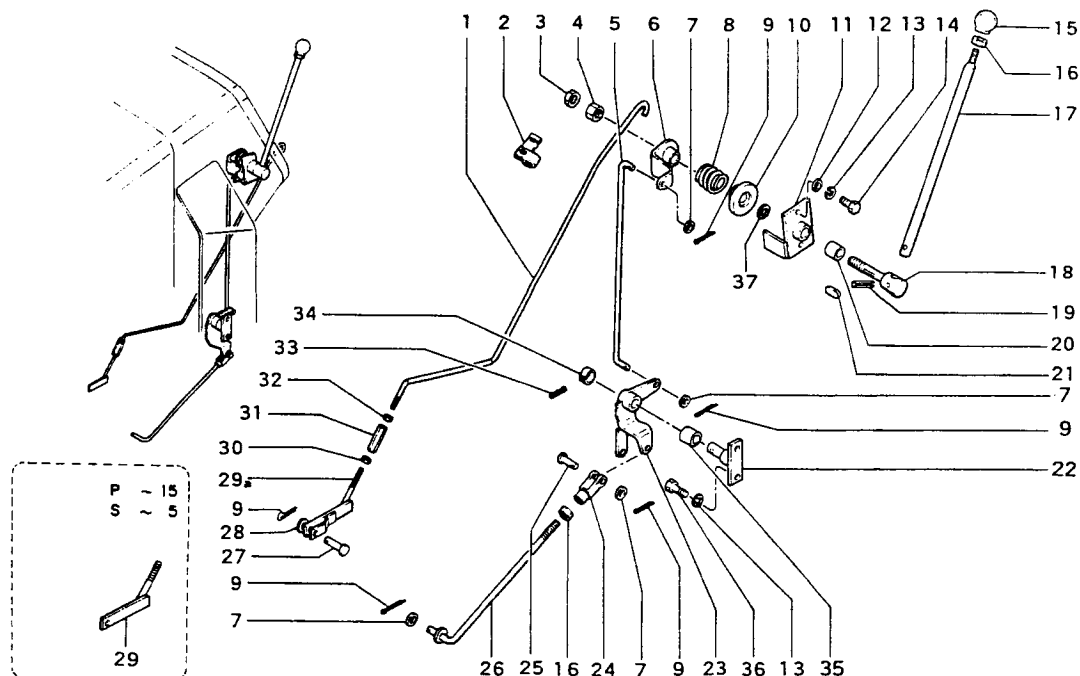


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
23	58852-10300	LEVER レバー 1.	1 ~210	1 ~206	1 ~317	1 ~210	1 256	1 ~27
	58852-20300	LEVER レバー	1 211~	1 207~	1 318~	1 211~	1 267~	1 28~
24	F2925-08044	CLEVIS クレビス	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
25	F2855-08025	PIN, clevis ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
26	58852-10100	ROD ロッド	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
27	F2855-08014	PIN, clevis ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
28	F2500-06000	WASHER, plain ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
29	58852-21400	ROD ロッド	1 1~15	1 1~	1 1~5	1 1~	1 1~	1 1~
29a	58852-31400	ROD ロッド	1 1~	1 1~	1 1~	1 2~	1 1~	1 1~
30	09413-00600	NUT, lock ナット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
31	09480-00600	TURNBUCKLE ターンバックル	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
32	F2320-06000	NUT, jam ナット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
33	05620-00320	PIN, spring ピン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
34	58652-01600	STOPPER ストッパー	1 ~210	1 ~206	1 ~317	1 ~210	1 ~256	1 ~27
	58652-11600	STOPPER ストッパー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 28~
35	05607-01420	BUSHING ブッシュ	1 211~	1 207~	1 318~	1 211~	1 257~	1 28~
36	F1025-10020	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
37	64361-17518	SHIM シム	1 656~	1 478~	1 949~	1 601~	1 649~	1 61~
		注 1. 見出番号22 (1個), 35 (1個) と組んで代替可 Subst as a set inc. key No.22: 1es, 34: 1es, 35: 1es.						

D.P.S コントロール (その1)
1-54-1 D.P.S CONTROL (Part-1)

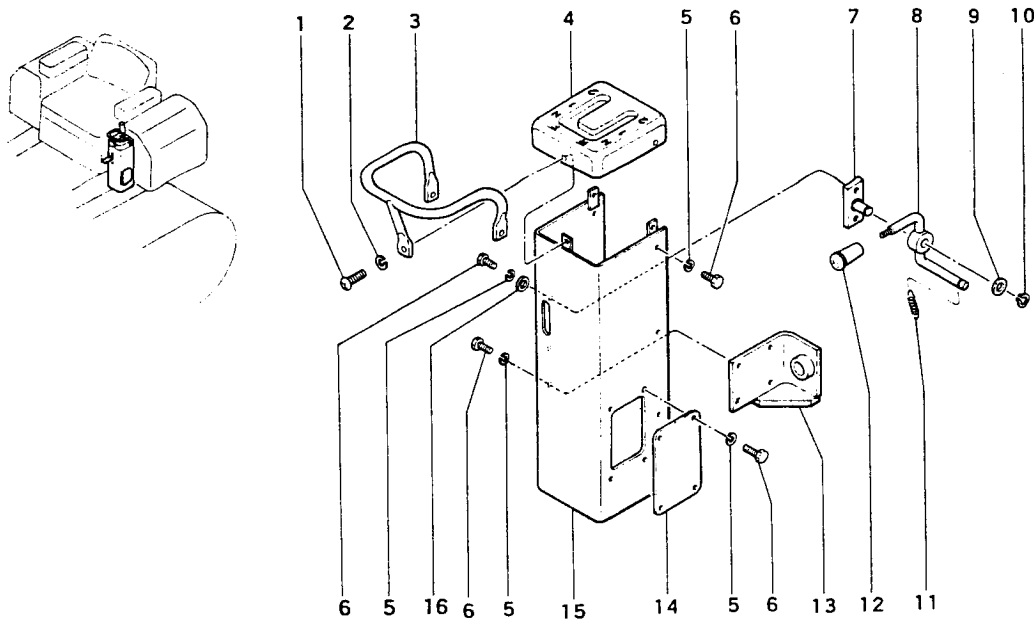


番号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1600-08020	SCREW, machine スクリュ	•	3 1~792	•	3 1~1040	•	3 1~84
	51704-10200	SCREW, machine スクリュ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	•	3 1~792	•	3 1~1040	•	13 1~84
	51704-01500	WASHER, spring ワッシャ	•	3 1~	•	3 1~	•	3 1~
	58854-10400	GUARD, softey ガード	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58854-10300	COVER カバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	16 1~	•	16 1~	•	16 1~
	F1025-10016	BOLT ボルト	•	16 1~	•	16 1~	•	16 1~
	58854-12000	BRACKET ブラケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58854-12100	LEVER, lock レバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2500-14000	WASHER, plain ワッシャ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
1	F3200-01400	RING, snap リング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
2	58651-17500	SPRING スプリング	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	51776-03000	GRIP, rod グリップ	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	58854-10500	BRACKET ブラケット	•	1 1~792	•	1 1~1040	•	1 1~84
	58854-20500	BRACKET ブラケット	•	1 793~795	•	1 1041~1049	•	1 95~98
	58854-30500	BRACKET ブラケット	•	1 796~	•	1 1050~	•	1 99~
4	58854-10200	PLATE プレート	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
5	58854-10100	BOX, control ボックス	•	1 1~792	•	1 1~1040	•	1 1~84
	58854-20100	BOX, control ボックス	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
3	F2500-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~

D.P.S コントロール (その2)
1-54-2 D.P.S CONTROL (Part-2)

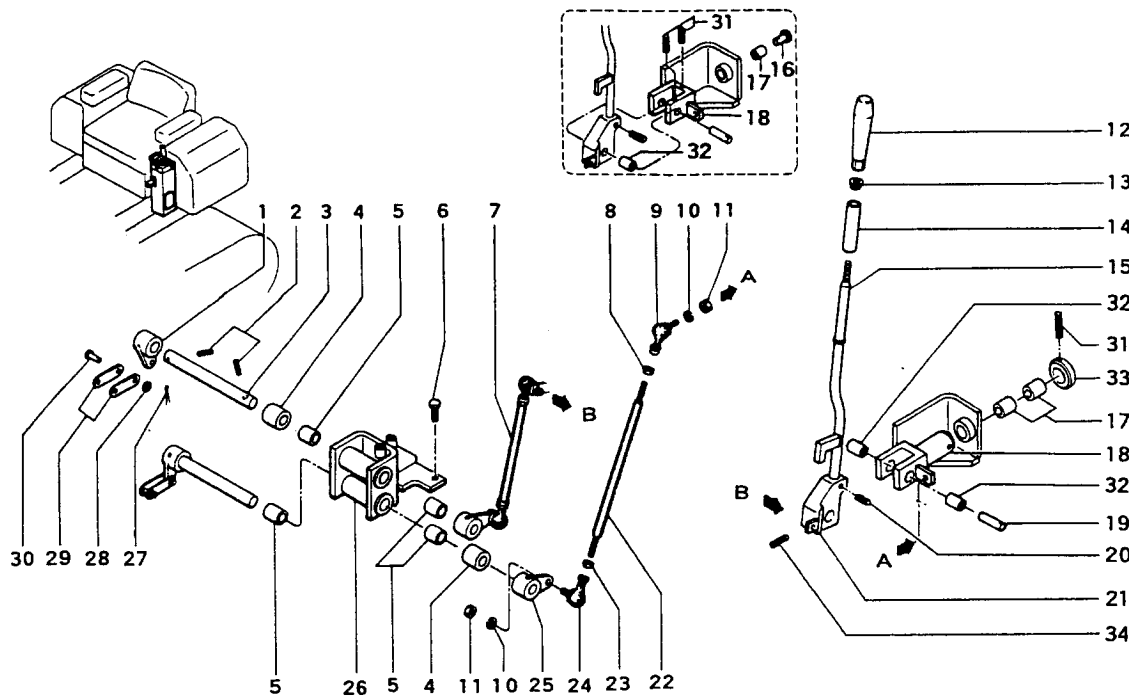


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58854-11700	LEVER レバー	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
2	F2850-05032	PIN, spring ピン	•	6 1~792	•	6 1~1040	•	6 1~94
3	58854-11900	SHAFT シャフト	•	4 793~	•	4 ~1041	•	4 95~
4	58854-11800	SPACER スペース	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
5	05607-01825	BUSHING ブッシュ	•	51 ~792	•	51 ~1040	•	51 ~94
	05605-01825	BUSHING ブッシュ	•	4 793~	•	4 1041~	•	4 95~
6	05984-10025	BOLT, coating ボルト	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
7	58854-11300	ROD ロッド	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
8	F2325-08000	NUT, jam ナット	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
9	58854-11100	LINK, ball リンク	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
10	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
11	F2325-10000	NUT, jam ナット	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
12	58351-07500	HANDLE ハンドル	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
13	44416-31800	NUT, lever ball lock ナット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
14	58854-12200	SPACER スペース	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
15	58854-10800	LEVER, control レバー	•	1 1~792	•	1 1~1040	•	1 1~94
	58854-20800	LEVER, control レバー	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
16	58854-10900	PIN ピン	•	1 1~792	•	1 1~1040	•	1 1~94
17	05607-01820	BUSHING ブッシュ	•	1 1~792	•	1 1~1040	•	1 194
	05605-01820	BUSHING ブッシュ	•	2 793~	•	1 1041~	•	1 95~
18	58854-10800	BLOCK, pivot ブロック	•	1 1~792	•	1 1~1040	•	1 1~94
	58854-20800	BLOCK, pivot ブロック	•	1 793~818	•	1 1041~1071	•	1 95~107
	58854-30800	BLOCK, pivot ブロック	•	1 819~	•	1 1072~	•	1 108~
19	58854-11000	PIN ピン	•	1 1~792	•	1 1~1040	•	1 1~94

(続) D.P.S コントロール (その2)
1-54-2 (Continued) D.P.S CONTROL (Part-2)

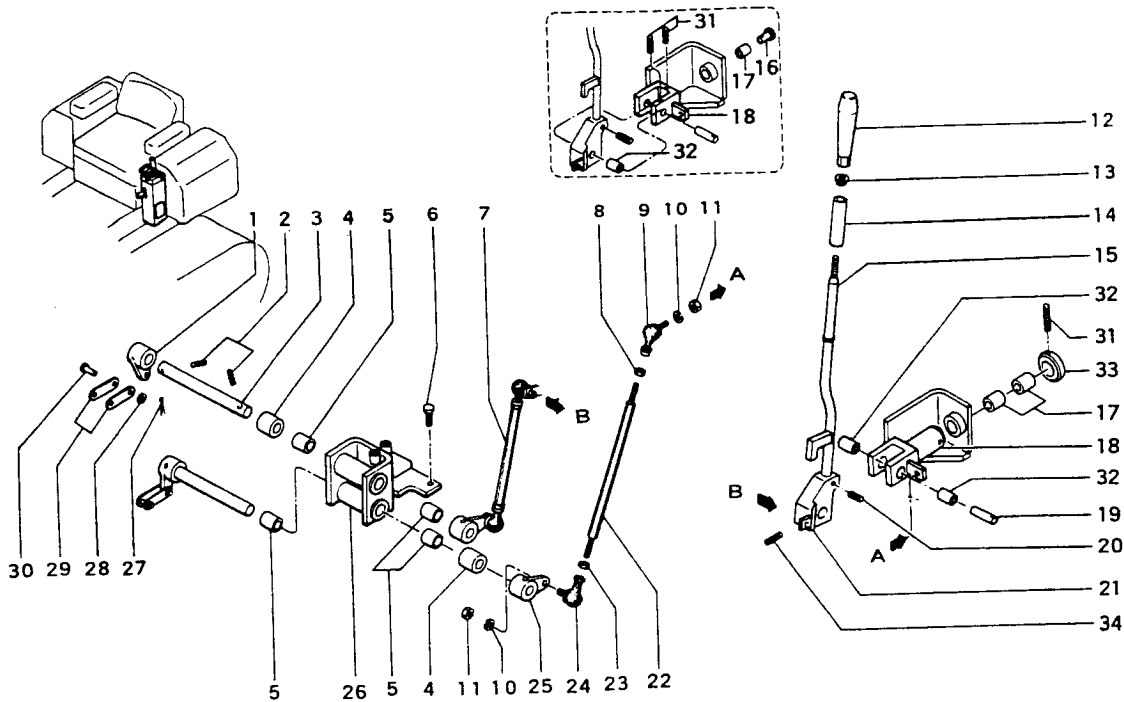


号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58854-21000	PIN ピン	•	1 783~	•	1 1041~	•	1 95~
	F2850-08025	PIN, spring ピン	•	1 1~782	•	1 1~1040	•	1 1~84
	F2850-08022	PIN, spring ピン	•	1 783~	•	1 1041	•	1 95~
	58854-10700	MOUNT, handle マウント	•	1 1~782	•	1 1~1040	•	1 1~84
	58854-20700	MOUNT, handle マウント	•	1 783~	•	1 1041	•	1 95~
	58854-11400	ROD ロッド	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	09413-00800	NUT, lock ナット	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58854-11200	LINK, ball リンク	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58854-11600	LEVER レバー	•	2 1~	•	2 1~	•	2 1~
	58854-21500	BRACKET ブラケット	•	1 1~	•	1 1~	•	1 1~
	F2841-20018	PIN, split ピン	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャー	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	58472-11100	LINK リンク	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	05602-00820	PIN, clevis ピン	•	4 1~	•	4 1~	•	4 1~
	F2850-05032	PIN, spring ピン	•	2 1~782	•	2 1~1040	•	2 1~84
	F2850-03032	PIN, spring ピン	•	1 783~	•	1 1041~	•	1 95~
	05605-01825	BUSHING ブッシュ	•	1 1~782	•	1 1~1040	•	1 1~84
	05605-01815	BUSHING ブッシュ	•	2 783~	•	2 1041~	•	2 95~
	58693-00501	STOPPER ストッパー	•	1 783~	•	1 1041~	•	1 95~
	F2850-06045	PIN, spring ピン	•	1 783~	•	1 1041~	•	1 95~

ブレーキ
1-56 BRAKE

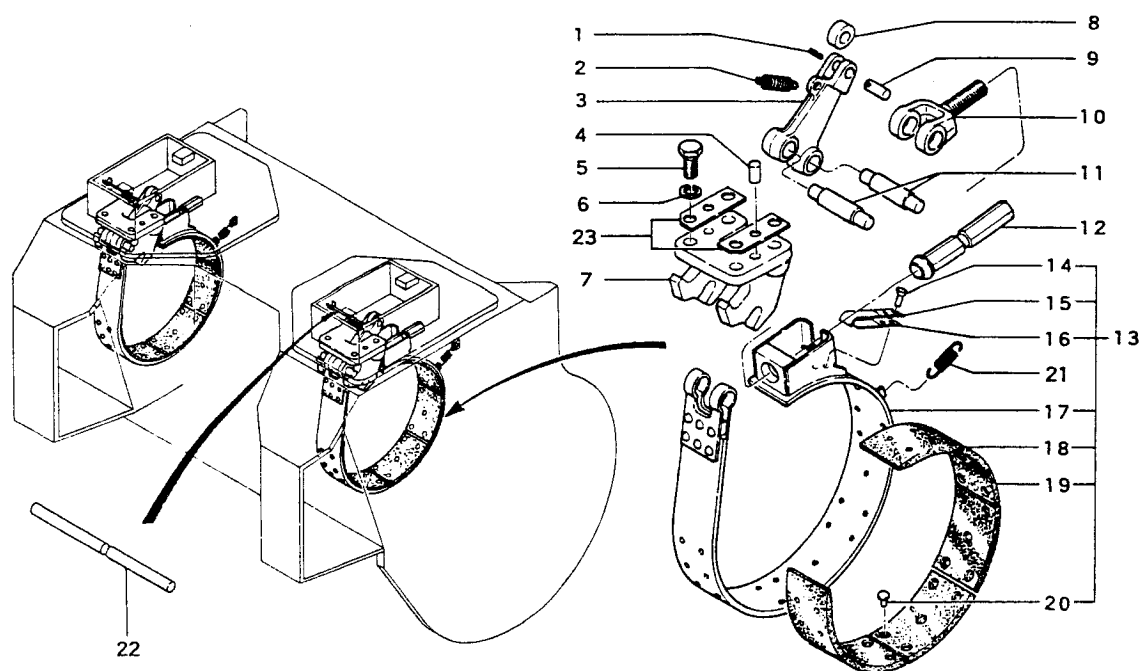


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	05620-00325	PIN, spring ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
2	58651-17500	SPRING スプリング	2 1~223	2 1~221	2 1~345	2 1~273	2 1~32	
	58856-11300	SPRING スプリング	2 224~	2 222~	2 346~	2 221~	2 274~	2 33~
3	58856-10700	LEVER レバー	2 1~223	2 1~221	2 1~345	2 1~220	2 1~273	2 1~32
	58856-20700	LEVER レバー	2 224~	2 222~	2 346~	2 221~	2 274~	2 33~
4	F2846-12000	PIN, dowel ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
5	F1030-14030	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
6	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
7	58856-10600	ANCHOR アンカ	2 1~118	2 1~45	2 1~185	2 1~62	2 1~75	2 1~10
	58856-20600	ANCHOR アンカ	2 119~	2 46~	2 186~	2 63~	2 76~	2 11~
8	58856-10800	ROLLER ローラ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
9	58856-10900	PIN ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
10	58856-11100	CLEVIS クレビス	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58856-11000	PIN, brake band ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
12	58856-11200	NUT, adjusting ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
13	58856-10010	Brake Band Assy. アセンブリ	2 1~28	•	2 1~25	2 1~	2 1~15	•
	58856-10011	Brake Band Assy. アセンブリ	2 29~118	2 1~45	2 26~165	2 2~62	2 16~75	2 1~10
	58856-10012	Brake Band Assy. アセンブリ	2 119~383	2 46~316	2 166~611	2 63~406	2 76~474	2 11~33
			1 384~488	1 317~377	1 612~719	1 407~457	1 425~509	1 34~44
	58856-10020	Brake Band Assy. アセンブリ	1 384~488	1 317~377	1 612~719	1 407~457	1 425~509	1 34~44
	58856-10030	Brake Band Assy. アセンブリ	2 489~657	2 378~477	2 720~924	2 458~600	2 510~650	2 45~60
	58856-10040	Brake Band Assy. アセンブリ	2 658~	2 478~	2 925~	2 801~	2 651~	2 61~
14	F2826-04012	RIVET リベット	4 ~383	4 ~316	4 ~611	4 ~406	4 ~424	4 ~33
			2 384~488	2 317~377	2 612~719	2 407~457	2 425~509	2 34~44

(続) ブレーキ
1-56 (Continued) BRAKE

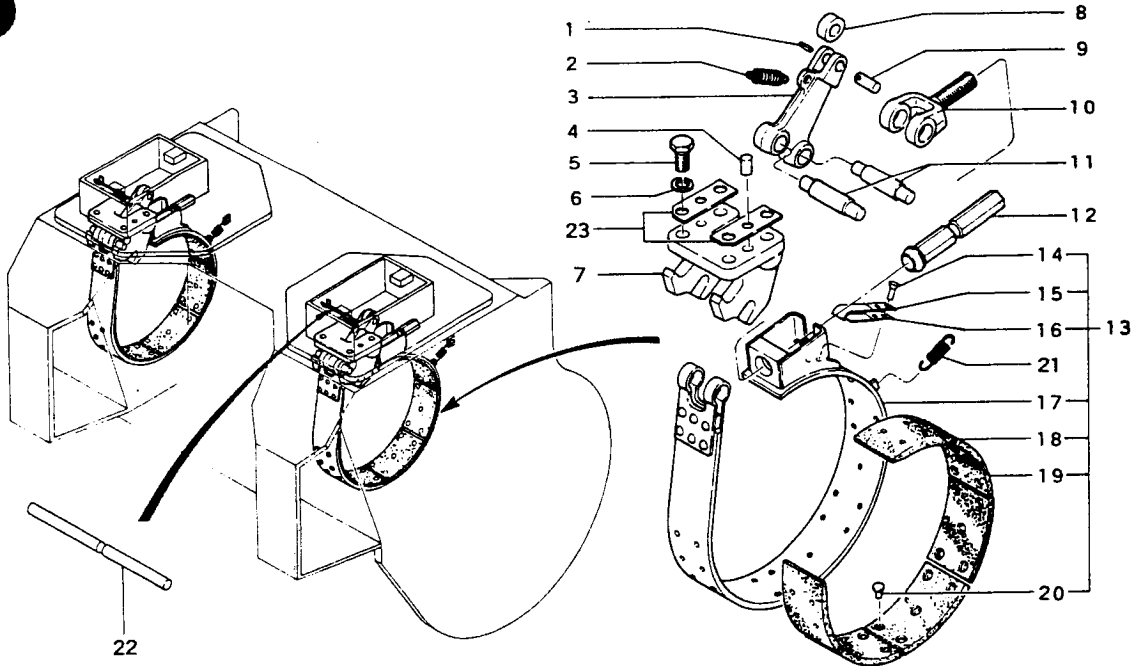


号 o.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F2826-04014	RIVET リベット	2 384~488	2 317~377	2 612~719	2 407~457	2 425~509	2 34~44
	58856-10400	SPRING A スプリング	4 489~	4 378~	4 720	4 458~	4 510~	4 45~
	58856-20400	SPRING A スプリング	2 ~488	2 ~377	2 ~719	2 ~457	2 ~509	2 ~44
	58856-10500	SPRING B スプリング	2 489~	2 378~	2 720~	2 458~	2 510~	2 45~
	58856-20500	SPRING B スプリング	2 ~488	2 ~377	2 ~719	2 ~457	2 ~509	2 ~44
	*	BAND, brake バンド	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
	58856-10200	LINING ライニング	4 1~28	*	4 1~25	4 1~	4 1~15	*
	*	LINING ライニング	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —
	58856-11800	LINING ライニング	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58856-21800	LINING ライニング	4 658~	4 478~	4 952~	4 601~	4 651~	4 61~
	58356-12400	LINING ライニング	8 ~488	8 ~377	8 ~719	8 ~457	8 ~509	8 ~44
	58856-11900	LINING ライニング	8 489~	8 378~	8 720~	8 458~	8 510~	8 45~
	F2831-06010	RIVET リベット	64 ~383	64 ~311	64 ~611	64 ~406	64 ~424	64 ~33
			32 384~	32 312~	32 612~	32 407~	32 425~	32 34~
	F2831-06012	RIVET リベット	32 384~488	32 312~377	32 612~719	32 407~457	32 425~507	32 34~44
	F2831-08014	RIVET リベット	64 489~657	64 378~477	64 720~951	64 458~600	64 510~850	64 45~80
	F2831-06012	RIVET リベット	64 658~	64 478~	64 952~	64 601~	64 651~	64 61~
	58651-17500	SPRING スプリング	2 ~1072	2 ~727	2 ~1632	2 ~986	2 ~1030	2 ~81
	58856-12100	SPRING スプリング	2 1073~1254	2 728~819	2 1633~1960	2 967~1072	2 1031~1243	2 92~108
	58856-22100	SPRING スプリング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58856-11400	SHAFT シャフト	2 224~	2 222~	2 346~	2 221~	2 274~	2 33~
	58856-11700	PLATE プレート	4 658~	4 478~	4 952~	4 601~	4 651~	4 61~


1-71-1 HYDRAULIC PUMP

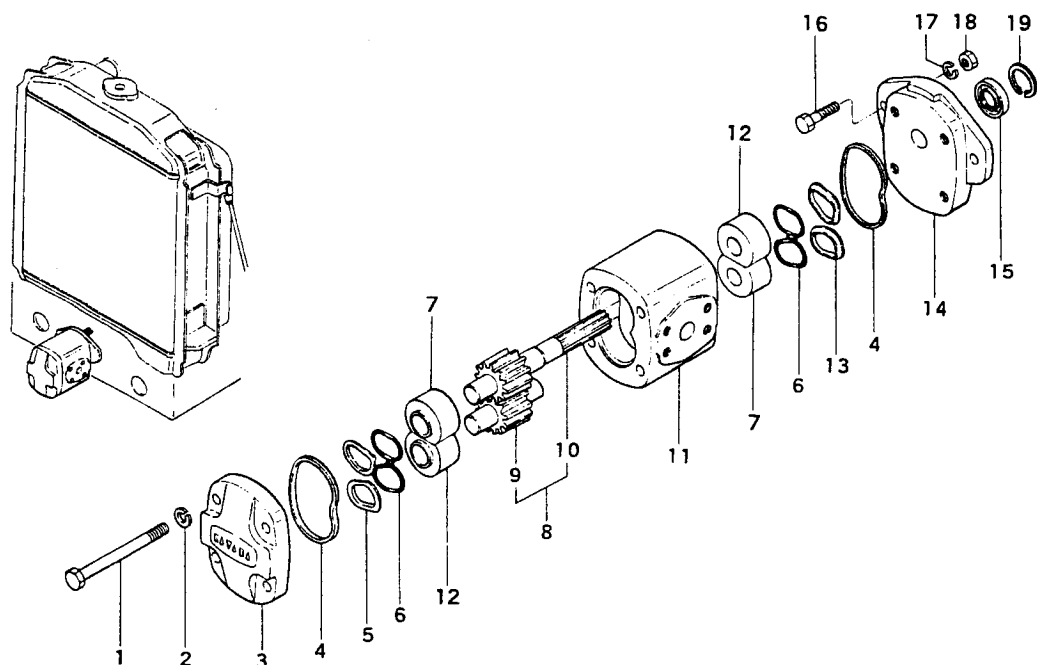

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58871-10010	Gear Pump Assy. ギヤ ポンプ アセンブリ 見出番号1~15,19からなる Consist of Key No.1~15,19	1 1~117	1 1~24	1 1~146	1 1~34	1 1~59	1 1~7
	58871-10030	Gear Pump Assy. ギヤ ポンプ アセンブリ 見出番号1~15,19からなる Consist of Key No.1~15,19	1 118~368	1 30~360	1 147~599	1 35~389	1 60~420	1 8~39
	58871-10031	Gear Pump Assy. ギヤ ポンプ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
1	58871-21200	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
2	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
3	*	COVER カバー	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
4	58871-10800	SEAL, body シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
5	58871-11000	RING, backing リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
6	58871-10900	SEAL, bush シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58871-10028	Bushing Set ブッシュ セット 見出番号7,12からなる Consist of Key No.7,12	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
7	*	BUSHING ブッシュ	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
8	58871-10018	Gear Set ギヤ セット	1	1	1	1	1	1
	58871-10038	Gear Set ギヤ セット	1	1	1	1	1	1
9	*	GEAR, driven ギヤ	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
10	*	GEAR, drive ギヤ	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
11	*	BODY ボデー	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
12	*	BUSHING ブッシュ	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
13	58871-11100	RING, backing リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
14	*	FLANGE, mounting フランジ	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
15	58871-11400	SEAL, oil シール	1 1~368	1 1~360	1 1~599	1 1~389	1 1~420	1 1~39
	58871-21400	SEAL, oil シール	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
16	F1025-10035	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

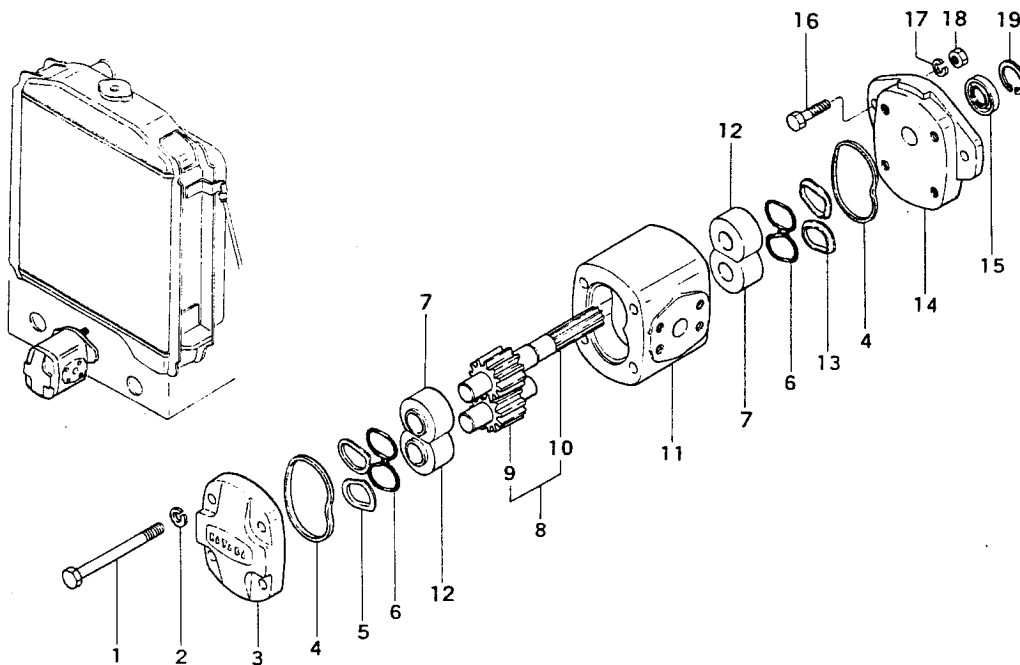[illegible]


ハイドロリック ポンプ ユニバーサル ジョイント
1-71-2 HYDRAULIC PUMP UNIVERSAL JOINT

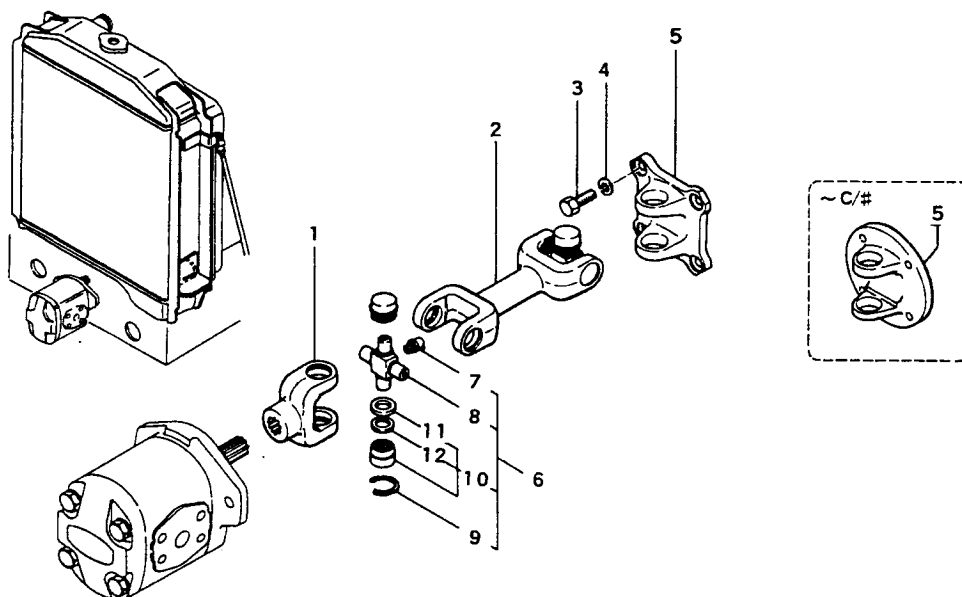

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DP
	58671-10001	Universal Joint Assy. ユニバーサル ジョイント アセンブリ 見出番号1~12からなる Consist of Key No.1~12	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
1	58371-10300	YOKE ヨーク	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
2	58671-20700	YOKE ヨーク	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
3	F1025-08020	BOLT ボルト	1 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
4	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
5	58371-20200	YOKE, flange ヨーク	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	91271-03200	YOKE, flange ヨーク	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
6	58371-00030	Cross Joint Assy. クロス ジョイント アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
7	F3304-10000	NIPPLE, grease ニップル	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
8	*	SPIDER スパイダ	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
9	58371-01400	RING, snap リング	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
10	58371-00020	Bearing Assy. ベアリング アセンブリ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
11	58371-01200	RETAINER, gasket リテーナ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
12	58371-01300	GASKET ガasket	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~


1-71-3 HYDRAULIC CONTROL VALVE (One plunger Valve) (Part-1)

ハイドロリック コントロール バルブ (一系統プランジャバルブ) (その1)

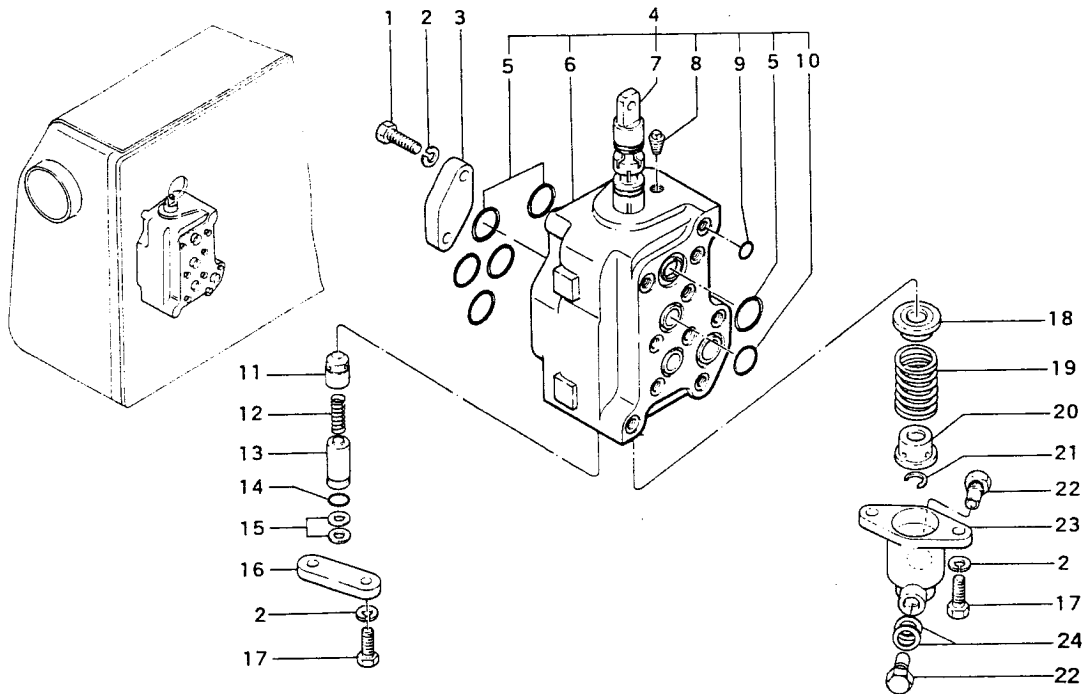


No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1030-10030	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
	58672-14200	COVER カバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58572-10010	Valve Housing Assy. バルブハウジングアセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F3150-02400	O-RING O-リング	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~	7 1~
	*	HOUSING, valve ハウジング	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	*	PLUNGER プランジャ	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	F5006-17000	PLUG, taper プラグ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F3150-01200	O-RING O-リング	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~
	F3150-02200	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58672-01700	VALVE バルブ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58672-12800	SPRING スプリング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58672-13200	PLUG プラグ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F3150-01500	O-RING O-リング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	51772-00300	STOPPER ストッパー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1030-10025	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58872-10900	RETAINER, spring リテーナ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58672-01100	SPRING スプリング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58872-11000	RETAINER, spring リテーナ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58872-11100	WASHER ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58872-11800	PLUG プラグ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58872-10400	CAP キャップ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58872-12011	SHIM シム t=0.1mm	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58872-12012	SHIM シム t=0.2mm	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

1-71-4 HYDRAULIC CONTROL VALVE (One plunger Valve) (Part-2)

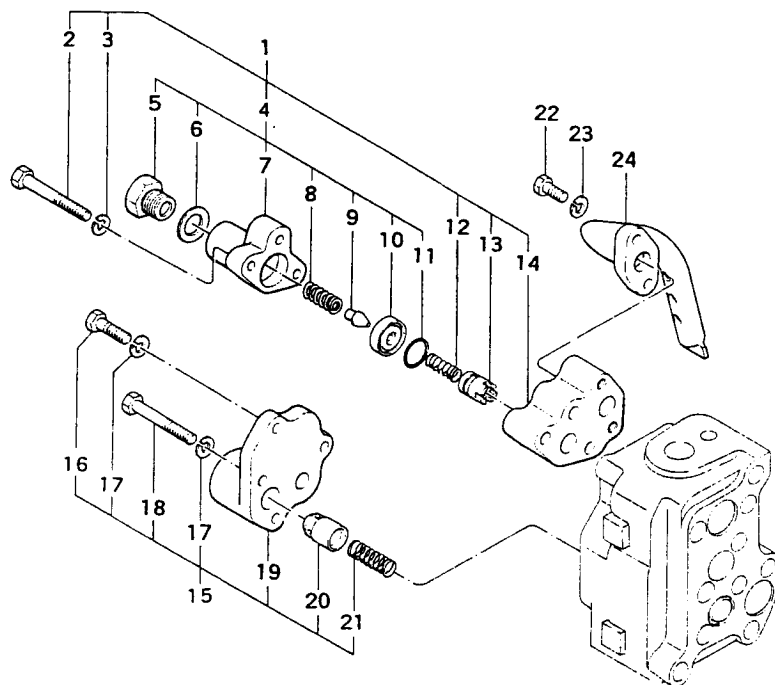


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Qty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58872-10020	Relief Valve Assy. リリーフバルブアセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
2	F1030-10070	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
3	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
4	58872-10030	Pilot Valve Assy. バイロットバルブアセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
5	51772-10500	PLUG, screw プラグ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
6	51772-01000	SHIM シム	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
7	58872-10800	COVER, pilot valve カバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
8	58672-70600	SPRING スプリング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
9	58672-71100	VALVE バルブ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
10	58872-10700	SEAT シート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
11	F3150-02200	O-RING O-リング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
12	58672-02600	SPRING スプリング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
13	58672-11900	PISTON ピストン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
14	*	BODY, valve ボデー	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
15	58572-10020	Make Up Valve Assy. メイクアップバルブアセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
16	F1030-10030	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
17	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
18	F1030-10065	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
19	*	BODY, valve ボデー	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
20	66773-00700	VALVE バルブ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
21	58672-22400	SPRING スプリング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
22	F1030-10030	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
23	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
24	58872-10800	BAFFLE バッフル	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

1-73-1 HYDRAULIC TANK (One plunger Valve) (Part-1)

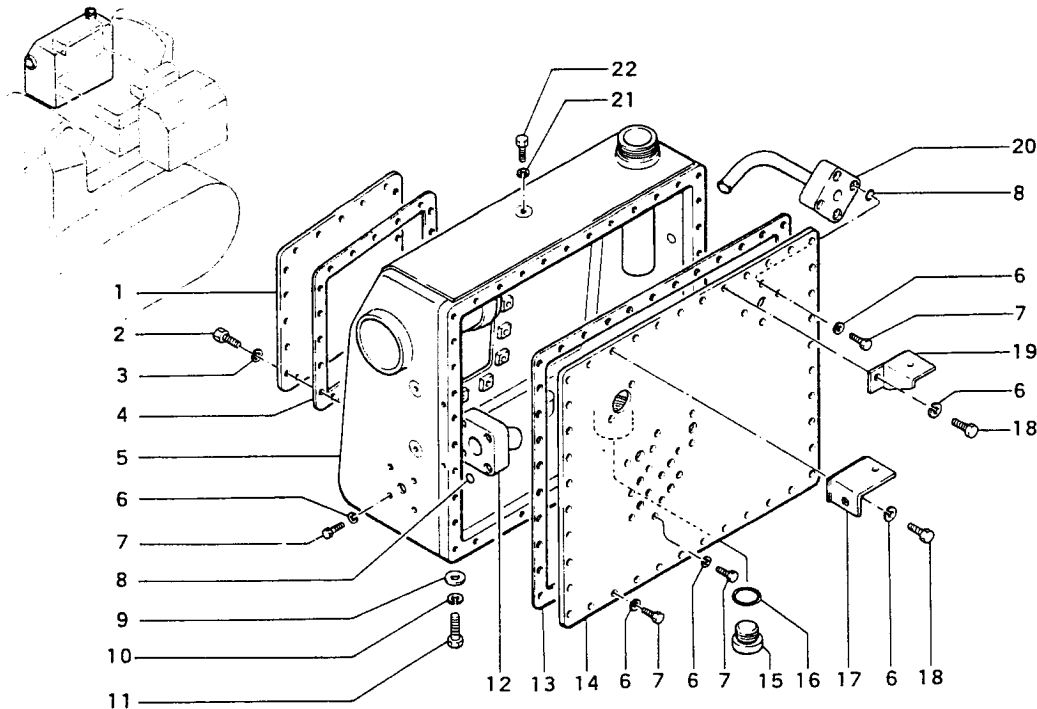


号 o.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58873-11000	COVER カバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58873-11200	BOLT ボルト	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~
	58873-11300	WASHER, spring ワッシャ	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~	20 1~
	58873-11100	GASKET ガasket	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58873-10100	TANK タンク	1 ~368	1 ~360	1 ~599	1 ~389	1 ~429	1 ~39
	58873-20100	TANK タンク	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	47 1~	47 1~	47 1~	47 1~	47 1~	47 1~
	F1025-10025	BOLT ボルト	42 1~	42 1~	42 1~	42 1~	42 1~	42 1~
	F3150-01200	O-RING O-リング	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F2500-14000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	F1025-14030	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58873-12900	BOSS ボス	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58873-10300	GASKET ガasket	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58573-10100	COVER カバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58316-04200	PLUG, magnet プラグ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58316-02700	RING, seal リング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58873-12800	BRACKET, arm rest ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1025-10030	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58873-12700	BRACKET, arm rest ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58873-11400	PIPE バイプ	1 1~368	1 1~360	1 1~599	1 1~389	1 1~429	1 1~39
	58873-21400	PIPE バイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1145-12020	BOLT ボルト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

1-73-2 HYDRAULIC TANK (One plunger Valve) (Part-2)

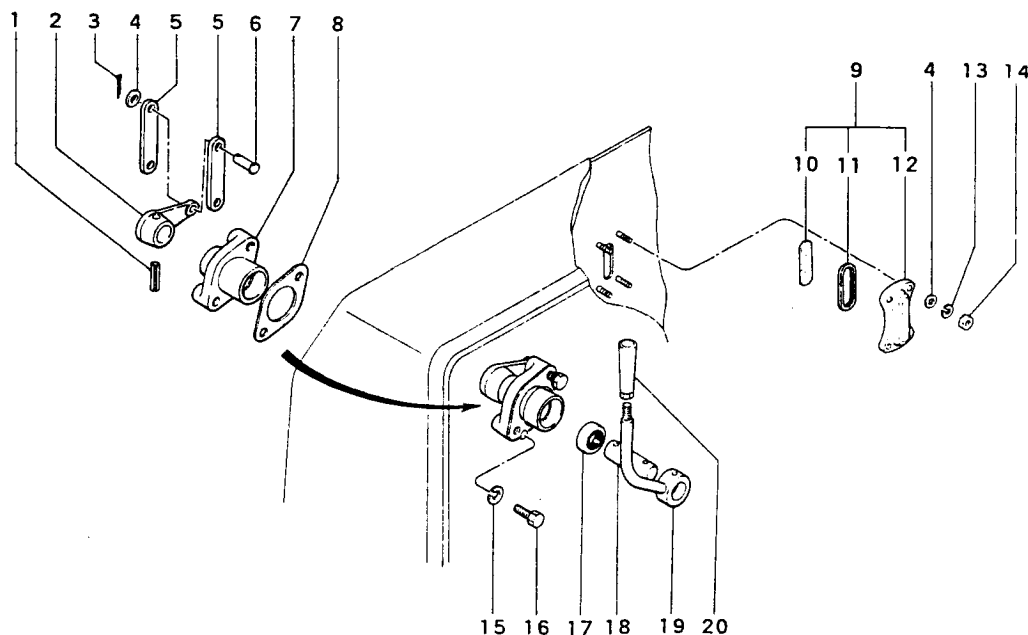

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	05620-00840	PIN, spring ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
2	58573-10700	LEVER レバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
3	F2841-20018	PIN, split ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
4	F2500-08000	WASHER, plain ワッシャ	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
5	58472-11100	LINK リンク	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
6	05602-00820	PIN, clevis ピン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
7	58873-10400	BRACKET ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
8	58873-10500	GASKET ガasket	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
9	05208-50010	Sight Gage Assy. サイト ゲージ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
10	05208-50200	GLASS, oil level sight ガラス	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
11	05208-50300	GROMMET グロメット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
12	*	RETAINER, sight glass リテーナ	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
13	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
14	F2305-08000	NUT ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
15	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
16	F1025-10025	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
17	F3016-02031	SEAL, oil シール	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
18	58573-10200	SHAFT シャフト	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
19	58573-10800	LEVER, blade control レバー	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
20	58351-07500	HANDLE ハンドル	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

1-73-3 HYDRAULIC TANK (One plunger Valve) (Part-3)

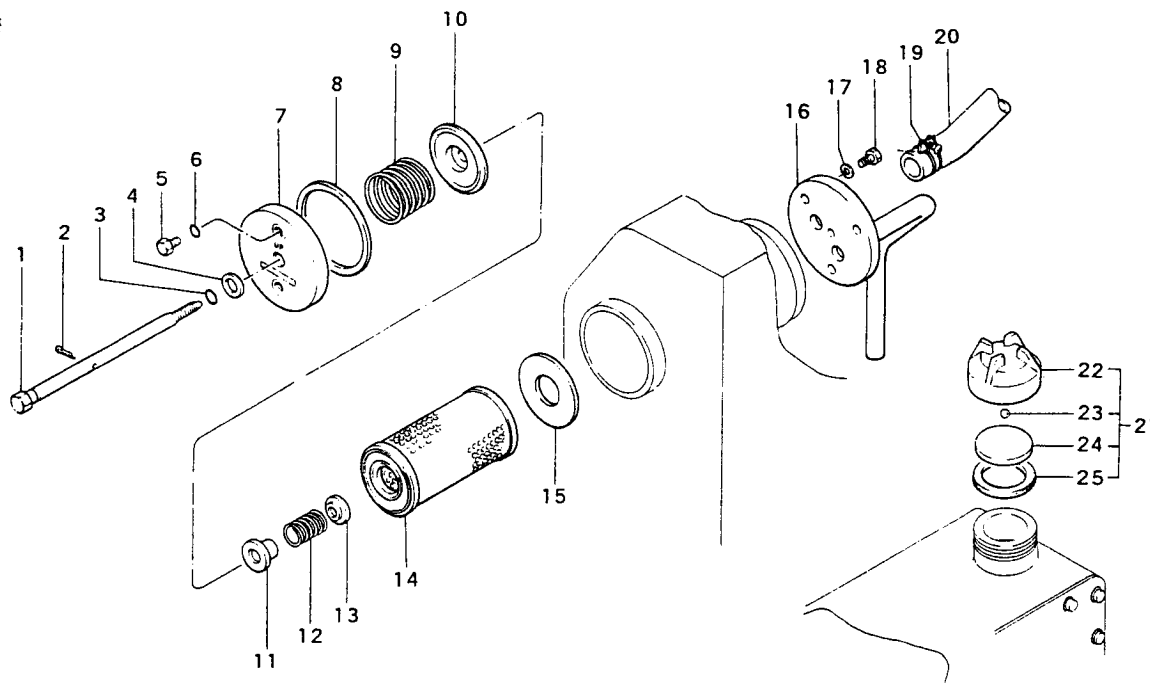

No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58873-11800	STUD スタッド	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2841-40020	PIN, split ピン	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F3150-01000	O-RING O-リング	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2500-14000	WASHER, plain ワッシャ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	05530-20100	PLUG, o-ring seal プラグ	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F3150-00800	O-RING O-リング	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58873-11700	COVER, filter カバー	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-11900	GASKET, filter ガasket	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-12000	SPRING スプリング	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-12100	SEAT, valve シート	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-12300	VALVE, safety バルブ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58622-08600	SPRING スプリング	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-12400	RETAINER, spring リテーナ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-12200	ELEMENT, filter エレメント	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-12500	SEAT, filter シート	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58873-11600	PIPE バイブ	11~318	11~360	11~599	11~389	11~429	11~4
	58873-21600	PIPE バイブ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	31~	31~	31~	31~	31~	31~
	F1025-10025	BOLT ボルト	31~	31~	31~	31~	31~	31~
	F4300-03701	CLAMP, hose クランプ	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	58873-11500	HOSE, rubber ホース	11~318	11~360	11~599	11~389	11~429	11~4
	58873-21500	HOSE, rubber ホース L=90mm	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	05533-50011	Filler Cap Assy フィラ キャップ アセンブリ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	*	CAP キャップ	1	1	1	1	1	1
	F8000-12000	BALL steel ボール	11~	11~	11~	11~	11~	11~

(續)


ハイドロリック

タンク


(一系統プランジャ バルブ)

(その2)

1-73-3 (Continued) **HYDRAULIC TANK (One plunger Valve) (Part-2)**

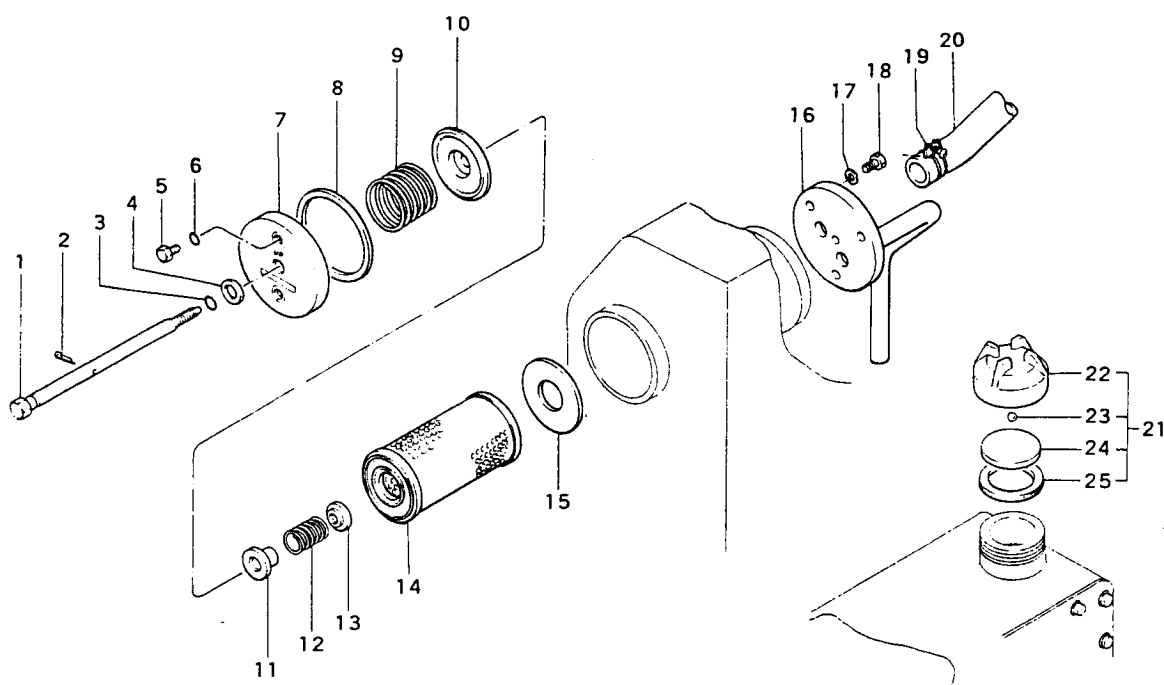
[illegible]

1-75 HYDRAULIC LINE (Pump~Tank)

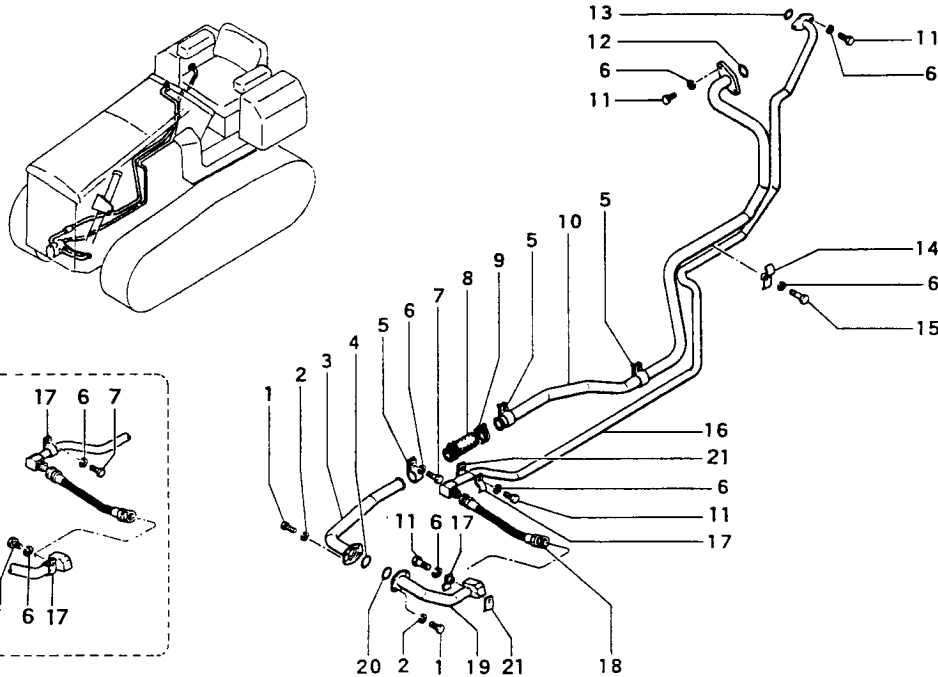


No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F1025-08025	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58875-10200	PIPE バイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F3150-03200	O-RING O-リング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58675-06000	CLAMP クランプ	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~	3 1~
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~	10 1~
	F1025-10018	BOLT ボルト	5 1~117 3 118~	5 1~29 3 30~	5 1~146 3 147~	5 1~34 3 35~	5 1~59 3 60~	5 1~7 3 8~
	58675-06100	HOSE, rubber ホース $\phi=100\text{mm}$	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F4300-04201	CLAMP, hose クランプ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58875-10100	PIPE バイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1025-10035	BOLT ボルト	4 1~117 6 118~	4 1~29 6 30~	4 1~146 6 147~	4 1~34 6 35~	4 1~59 6 60~	4 1~7 6 8~
	F3150-03800	O-RING O-リング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F3150-02500	O-RING O-リング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58875-10500	CLAMP クランプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F1025-10040	BOLT ボルト	1 1~117	1 1~29	1 1~146	1 1~34	1 1~59	1 1~7
	F1025-10050	BOLT ボルト	1 118~	1 30~	1 147~	1 35~	1 60~	1 8~
	58875-10400	PIPE バイプ	1 1~117	1 1~29	1 1~146	1 1~34	1 1~59	1 1~7
	58875-20400	PIPE バイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 8~
	58378-03000	CLAMP クランプ	2 1~117	2 1~29	2 1~146	2 1~34	2 1~59	2 1~7
	58875-10600	CLAMP クランプ	2 118~	2 30~	2 147~	2 35~	2 60~	2 8~
	05753-45076	HOSE, rubber ホース $\phi=380\text{mm}$	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58875-10300	PIPE バイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F3150-02800	O-RING O-リング	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

1-75 ^(続) Continued ^{ハイドロリック} HYDRAULIC ^{ライン} LINE ^(ポンプ～タンク) (Pump～Tank)

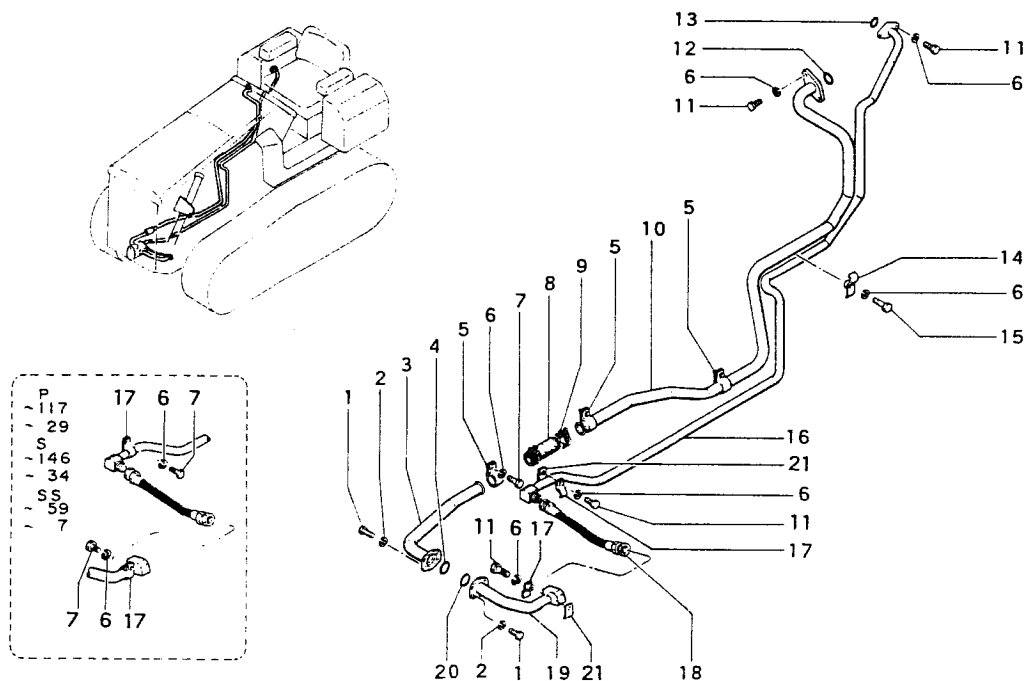
[illegible]

ハイドロリック ライン (タンク～ブレード) (その1)
1-77-1 HYDRAULIC LINE (Tank~Blade) (Part-1)

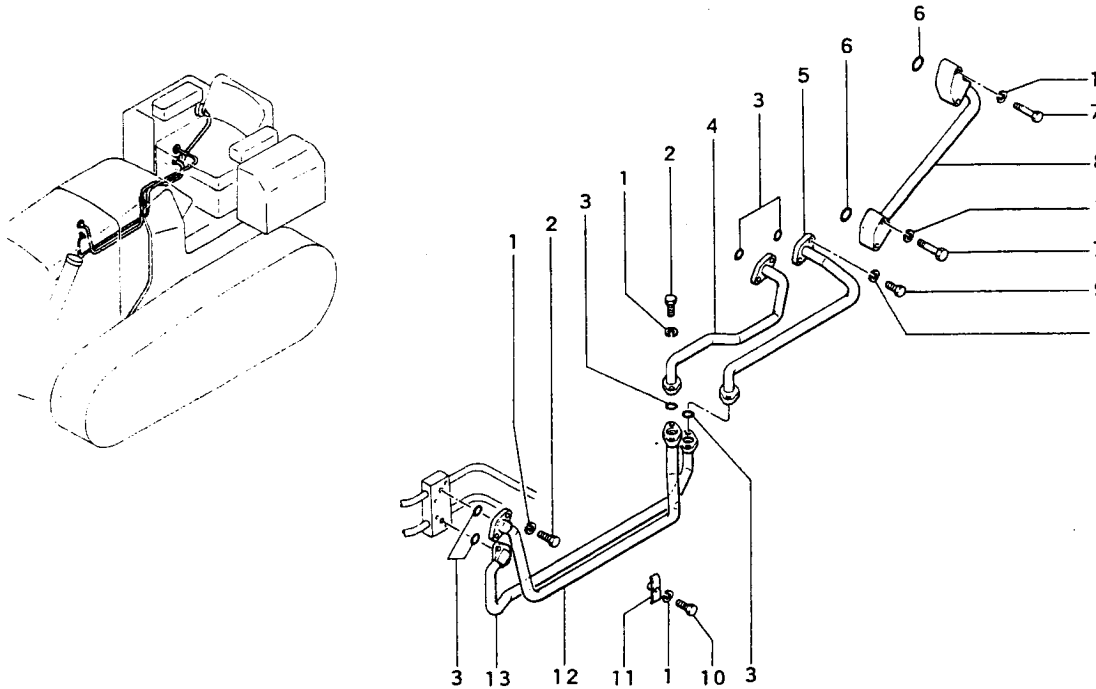


番号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	131~	131~	131~	131~	131~	131~
	F1025-10030	BOLT ボルト	81~	81~	81~	81~	81~	81~
	F3150-02200	O-RING O-リング	61~	61~	61~	61~	61~	61~
	58577-10100	PIPE パイプ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58877-10900	PIPE パイプ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F3150-02900	O-RING O-リング	21~	21~	21~	21~	21~	21~
	F1025-10065	BOLT ボルト	41~	41~	41~	41~	41~	41~
	58577-10600	PIPE パイプ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	F1025-10040	BOLT ボルト	41~	41~	41~	41~	41~	41~
	F1025-10045	BOLT ボルト	11~	11~	11~	11~	11~	11~
1	58385-06500	CLAMP クランプ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
2	58577-10400	PIPE パイプ	148~	11~	1~55	1~2	1~20	11~
	58577-20400	PIPE パイプ	149~	12~	156~	13~	121~	11~
3	58577-10200	PIPE パイプ	11~	11~	11~	11~	11~	11~

ハイドロリック ライン (タンク〜ブレード) (その2)
1-77-2 HYDRAULIC LINE (Tank~Blade) (Part-2)

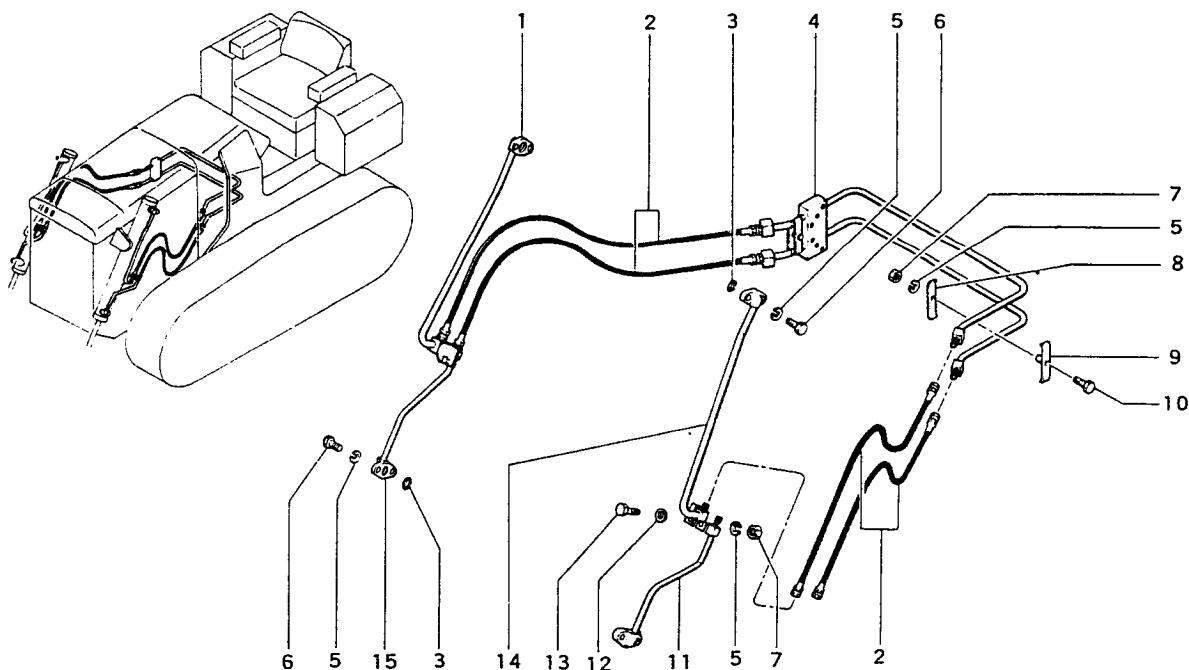


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58577-11000	PIPE, R.H. パイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
2	05752-25163	HOSE, rubber ホース $\varnothing=815\text{mm}$	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	05770-25163	HOSE, rubber ホース	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
3	F3150-02200	O-RING O-リング	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
4	58577-10300	PIPE パイプ	1 1~210	1 1~200	1 1~317	1 1~210	1 1~256	1 1~27
	58577-20300	PIPE パイプ 1.	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
5	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
6	F1025-10030	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
7	F2305-10000	NUT ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
8	58577-10500	CLAMP クランプ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
9	58577-10700	CLAMP クランプ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
10	F1025-10045	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58577-11100	PIPE, L.H. パイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
12	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
13	F1025-10020	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
14	58577-10900	PIPE, L.H. パイプ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
15	58577-11200	PIPE, R.H. パイプ 1. 第1-52-2図見出番号5(1個)と組んで代替可 Subst.as a set inc. group No. 1-52-2Key.No.5(1ea)	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

ブレード シリンダ
1-82-1 BLADE CYLINDER

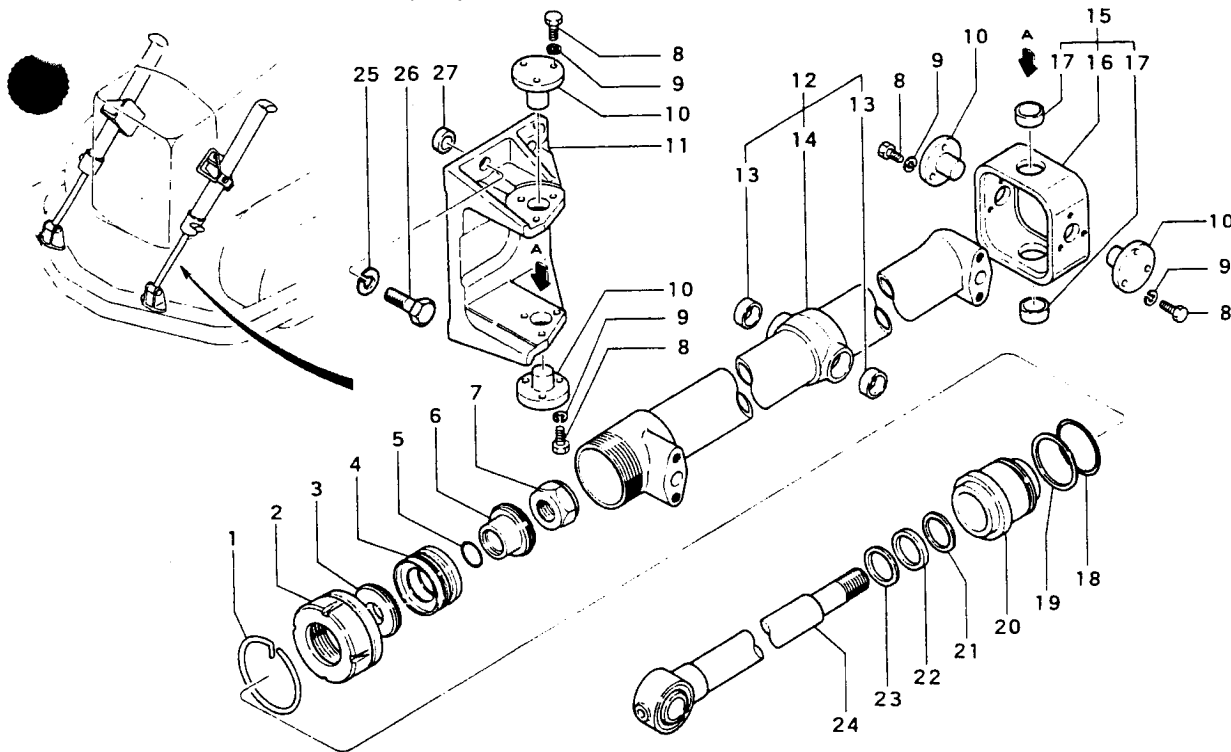


号 o.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58574-00010	Blade Cylinder Assy. ブレード シリンダ アセンブリ 見出番号1~24からなる Consist of Key No1~24	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	*	Bracket Assy. ブラケット アセンブリ 見出番号8~11,15からなる Consist of Key No8~11,15	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
	05568-80600	RING リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05568-50600	SCREW, grand スクリュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05567-60524	PLATE プレート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05565-05010	SEAL, piston シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F3150-02400	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05567-50524	PISTON ピストン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05569-02400	NUT, self locking ナット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	F1030-08018	BOLT ボルト	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~
	F2515-08000	WASHER, spring ワッシャ	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~	24 1~
	58382-03500	PIN ピン	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58482-60300	BRACKET ブラケット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	58574-10018	Cylinder Set シリンダ セット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	30621-29600	BUSHING ブッシュ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	*	CYLINDER シリンダ	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
	*	Cylinder Bracket Assy シリンダ ブラケット アセンブリ	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
	58382-03300	BRACKET ブラケット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	30621-29600	BUSHING ブッシュ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58674-16500	O-RING O-リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05568-90600	RING, back up リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
	05568-00635	BUSHING, guide ブッシュ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

(続) ブレード シリンダ
1-82-1 (Continued) BLADE CYLINDER

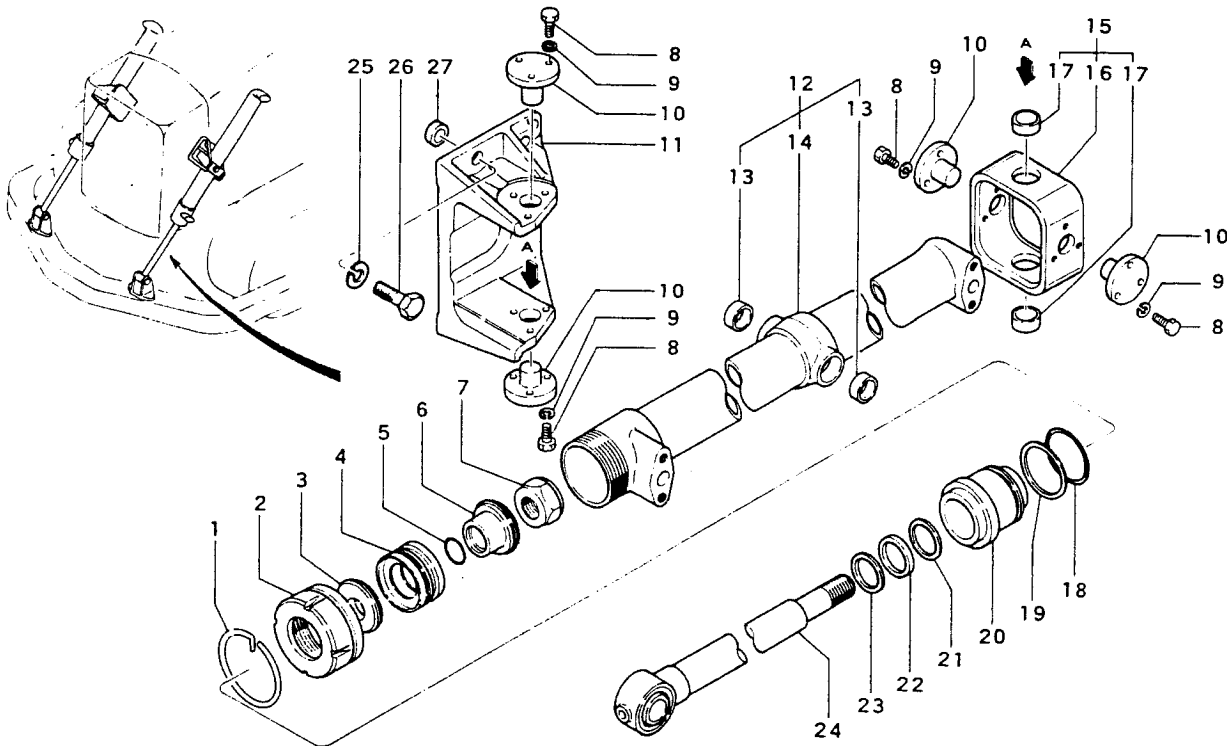


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
21	05566-03520	RING, buffer リング	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
22	05566-03510	PACKING, rod パッキン	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
23	05566-13530	SEAL, dast シール	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
24	58574-10200	ROD ロッド	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
25	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
26	F1025-12035	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
27	58311-05500	WASHER ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~

アングリング ブレード (その1)
1-82-2 ANGLING BLADE (Part-1)

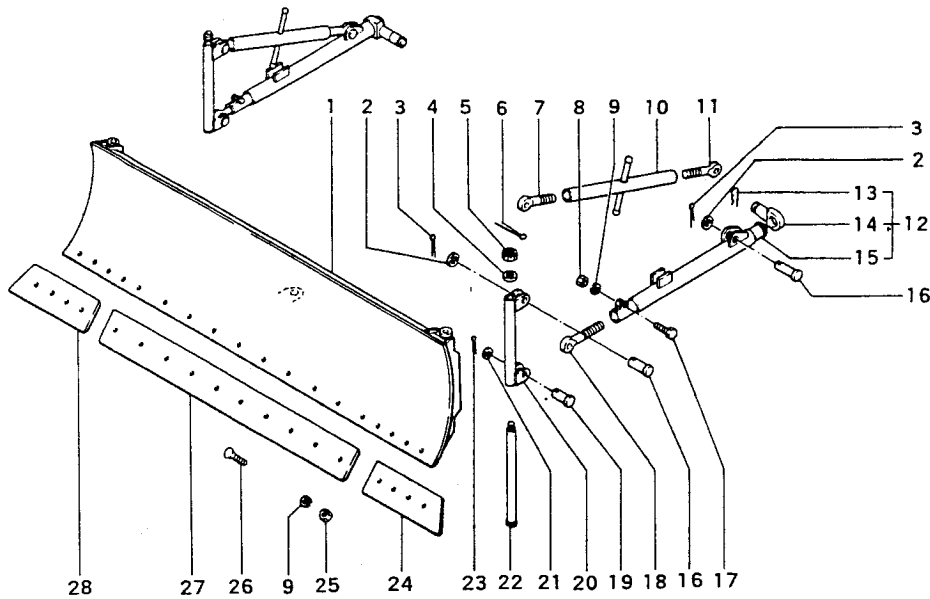


No. No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58582-10011	Blade Assy. ブレード アセンブリ 見出番号1,4~6,20,22,24~28からなる Consist of Key No.1,4~6,20,22,24~28	1 1~	1 1~	•	•	•	•
	58582-10041	Brace Assy. ブレース アセンブリ 見出番号2,3,7,10,11,16からなる Consist of Key No.2,3,7,10,11,16	1 1~	1 1~	•	•	•	•
	*	BLADE ブレード	1 —	1 —	•	•	•	•
	F2500-30000	WASHER, plain ワッシャ	4 1~	4 1~	•	•	•	•
	F2841-50045	PIN, split ピン	4 1~	4 1~	•	•	•	•
	F2500-24000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	F2335-24000	NUT, slotted ナット	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	F2841-50045	PIN, split ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58582-10800	BOLT, brace ボルト	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	F2305-12000	NUT ナット	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	20 1~	20 1~	•	•	•	•
	*	BRACE ブレース	2 —	2 —	•	•	•	•
	58582-16200	BOLT, tilt brace ボルト	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58582-10048	Arm Set アーム セット	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58021-02800	PIN, spring cotter ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58021-11200	PIN ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	*	ARM アーム	2 —	2 —	•	•	•	•
	58582-16300	PIN ピン	4 1~	4 1~	•	•	•	•
	F1025-12055	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58582-16200	BOLT, tilt brace ボルト	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58582-16300	PIN ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58582-10700	BRACKET ブラケット	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	F2500-30000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	•	•	•	•

(続) アングリング ブレード (その1)
1-82-2 (Continued) ANGLING BLADE (Part-1)

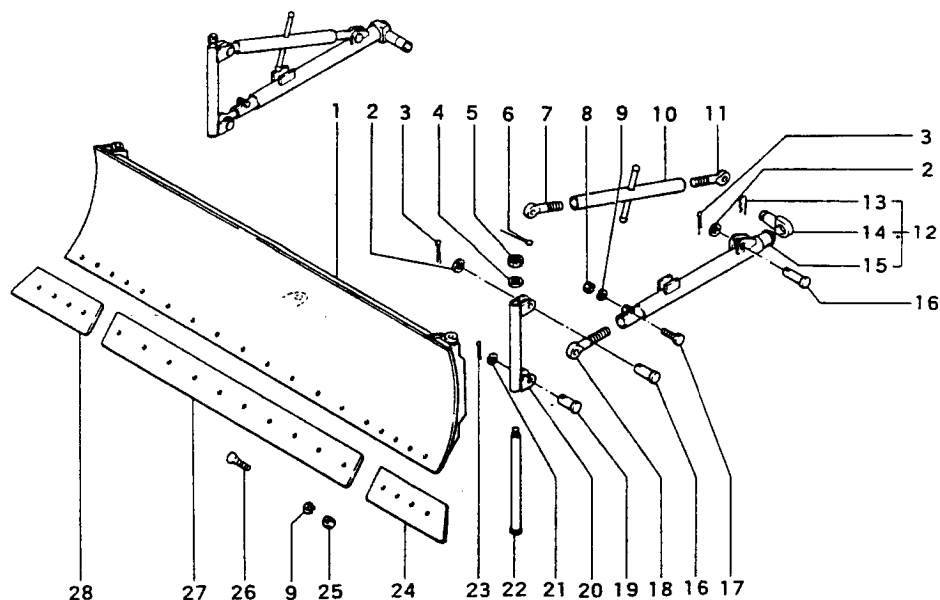


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
22	58021-10500	PIN ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
23	F2841-50045	PIN, split ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
24	58021-00700	BIT, end, L.H. ビット	1 1~	1 1~	•	•	•	•
25	58281-01500	NUT ナット	18 1~	18 1~	•	•	•	•
26	58281-12000	BOLT, plow ボルト	18 1~	18 1~	•	•	•	•
27	58582-10300	EDGE, cutting エッジ	1 1~	1 1~	•	•	•	•
28	58021-00800	BIT, end, R.H. ビット	1 1~	1 1~	•	•	•	•

アングリング ブレード (その2)
1-82-3 ANGLING BLADE (Part-2)

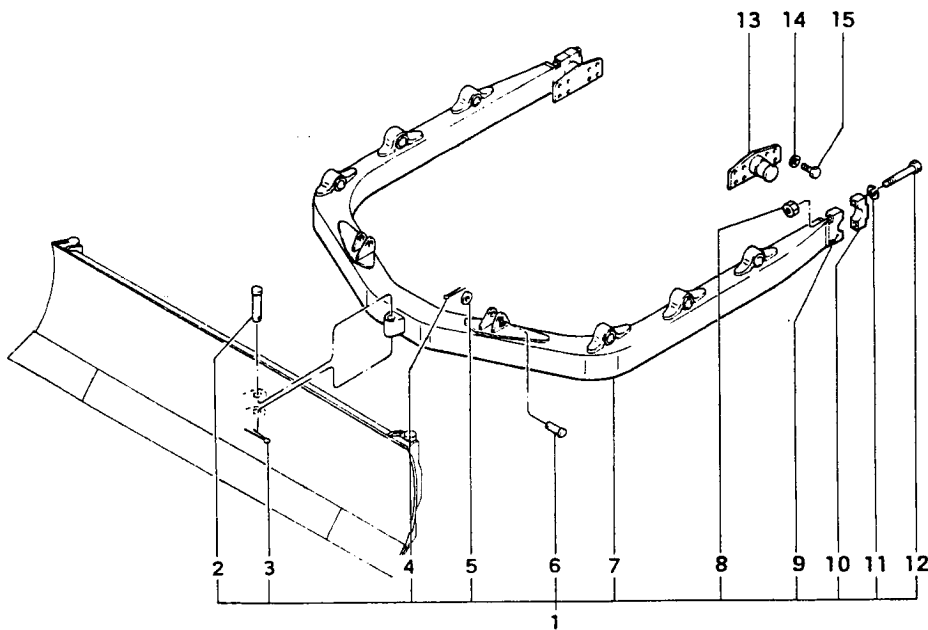


番号 No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58582-10021	C-Frame Assy. C-フレーム アセンブリ	1 1~	1 1~	•	•	•	•
	58021-05700	PIN ピン	1 1~	1 1~	•	•	•	•
	F2841-80050	PIN, split ピン	1 1~	1 1~	•	•	•	•
	F2841-50040	PIN, split ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	F2500-24000	WASHER, plain ワッシャ	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58281-11700	PIN, clevis ピン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	*	C-FRAME C-フレーム	1 —	1 —	•	•	•	•
	F2305-16000	NUT ナット	4 1~	4 1~	•	•	•	•
	58582-10226	BEARING ベアリング	2 1~	2 1~	•	•	•	•
	58281-00900	CAP キャップ	2 1~	2 1~	•	•	•	•
1	F2515-16000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	•	•	•	•
2	F1025-16120	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	•	•	•	•
3	58582-10600	TRUNNION トラニオン	2 1~	2 1~	•	•	•	•
4	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	16 1~	16 1~	•	•	•	•
5	F1025-14030	BOLT ボルト	16 1~	16 1~	•	•	•	•

ストレート ブレード (その1)
1-82-4 STRAIGHT BLADE (Part-1)

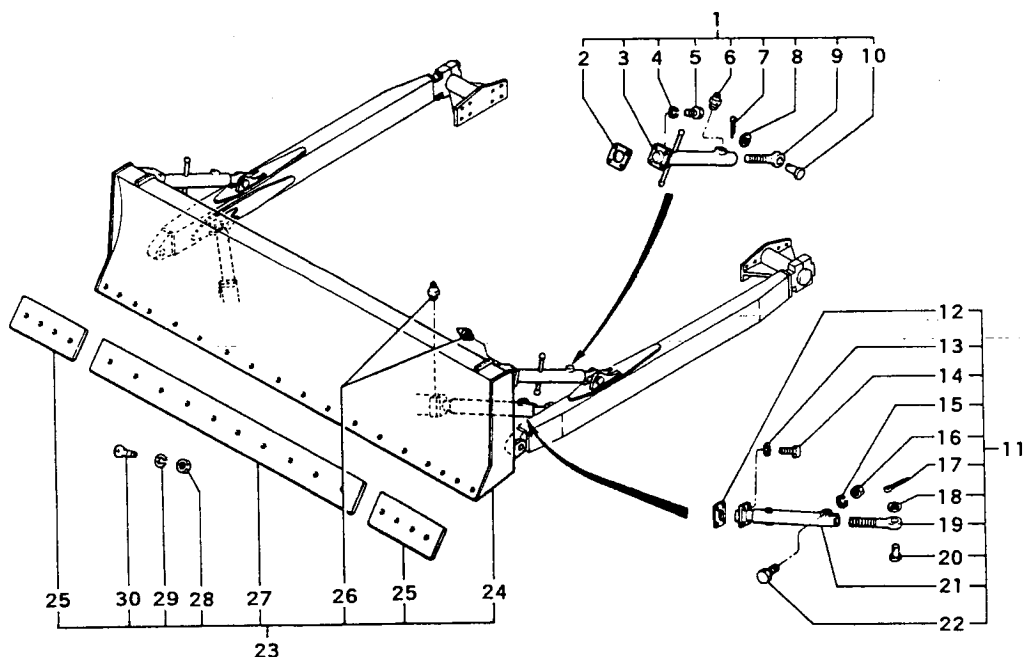


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58582-16050	Tilt Brace Assy. チルト ブレース アセンブリ	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
2	58582-15811	SHIM シム t=0.29mm	•	•	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58582-15812	SHIM シム t=1.0mm	•	•	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
3	*	BRACE, tilt ブレース	•	•	2 —	2 —	2 —	2 —
4	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	•	•	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
5	F1025-14045	BOLT ボルト	•	•	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
6	F3303-10000	NIPPLE, grease ニップル	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
7	F2841-50045	PIN, split ピン	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
8	F2500-30000	WASHER, plain ワッシャ	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
9	58582-16200	BOLT, tilt brace ボルト	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
10	58582-16300	PIN ピン	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58582-16040	Brace Assy. ブレース アセンブリ	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
12	58582-15811	SHIM シム t=0.29mm	•	•	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	58582-15812	SHIM シム t=1.0mm	•	•	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
13	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	•	•	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
14	F1025-14045	BOLT ボルト	•	•	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
15	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
16	F2305-12000	NUT ナット	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
17	F2841-50045	PIN, split ピン	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
18	F2500-30000	WASHER, plain ワッシャ	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
19	58582-16200	BOLT, tilt ボルト	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
20	58582-16300	PIN ピン	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
21	*	BRACE ブレース	•	•	2 —	2 —	2 —	2 —
22	F1025-12055	BOLT ボルト	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
23	58582-15011	Blade Assy. ブレード アセンブリ	•	•	1 1~	1 1~	•	•

1-82-4 (Continued) (続) ストレート ブレード (その1) STRAIGHT BLADE (Part-1)

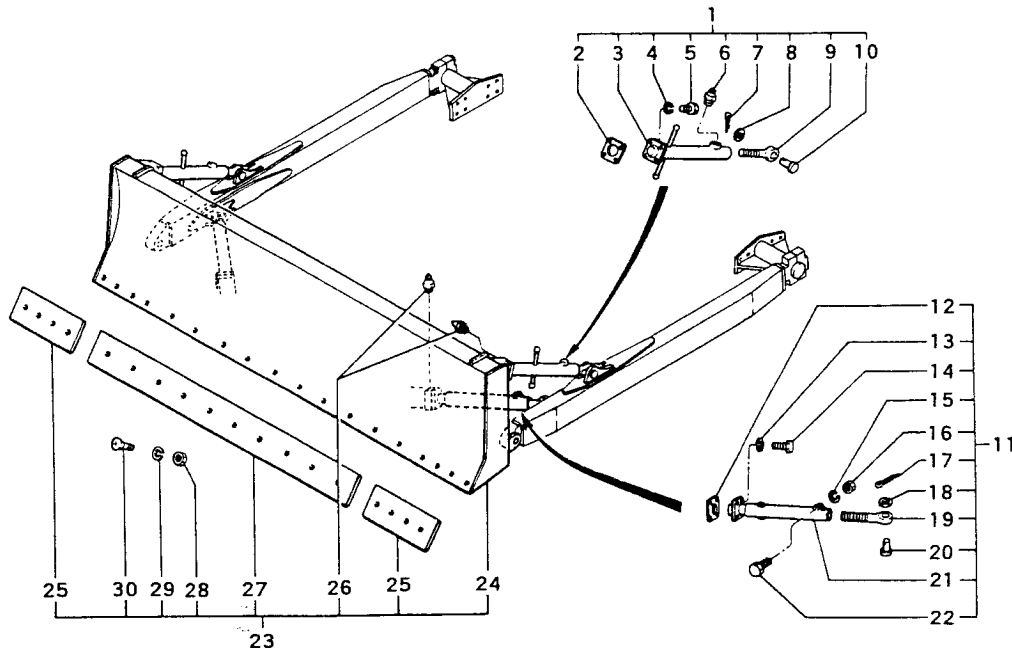


号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58582-16010	Blade Assy. ブレード アセンブリ	•	•	•	•	1 1~	1 1~
	*	BLADE ブレード	•	•	1 —	1 —	•	•
	*	BLADE, end ブレード	•	•	•	•	1 —	1 —
	58024-00700	BLADE ブレード	•	•	2 1~	2 1~	•	•
	58022-05400	BIT, end ビット	•	•	•	•	2 1~	2 1~
	F3303-10000	NIPPLE, grease ニップル	•	•	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
	58582-15200	EDGE, cutting エッジ	•	•	1 1~	1 1~	•	•
	58021-00604	EDGE, cutting エッジ	•	•	•	•	1 1~	1 1~
	58281-01500	NUT ナット	•	•	18 1~	18 1~	22 1~	22 1~
	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	•	•	18 1~	18 1~	22 1~	22 1~
	58281-12000	BOLT, plow ボルト	•	•	18 1~	18 1~	22 1~	22 1~

ストレート ブレード (その2)
1-82-5 STRAIGHT BLADE (Part-2)

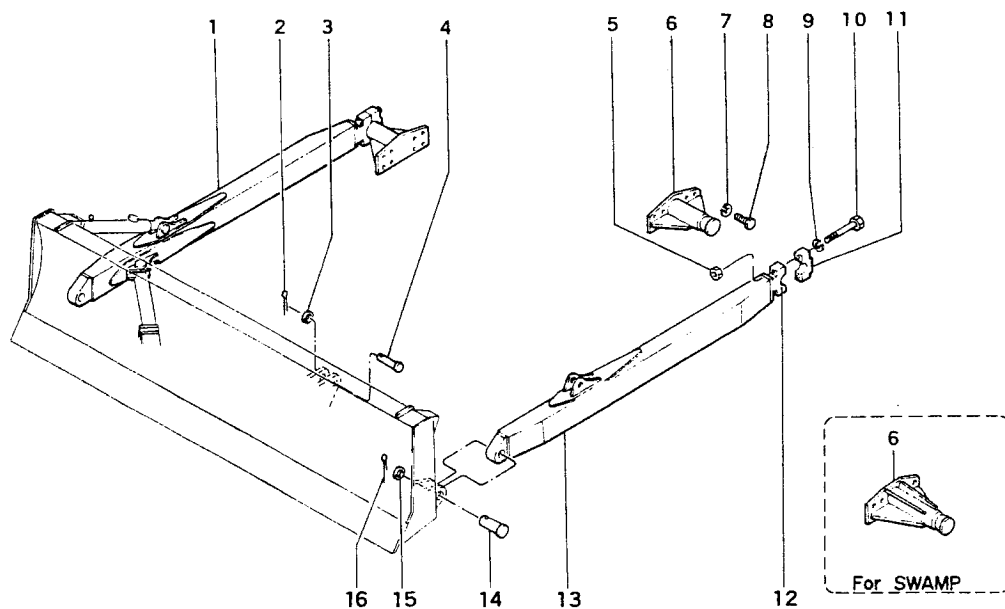


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	*	ARM, R.H. アーム	•	•	1 —	1 —	1 —	1 —
	58582-25600	ARM, R.H. アーム	•	•	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58582-35600	ARM, R.H. アーム	•	•	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
2	F2841-50040	PIN, split ピン	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
3	F2500-24000	WASHER, plain ワッシャ	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
4	58022-15200	PIN, clevis ピン	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
5	F2305-16000	NUT ナット	•	•	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
6	58582-15300	TRUNNION トラニオン	•	•	2 1~	2 1~	•	•
	58582-16400	TRUNNION トラニオン	•	•	•	•	2 1~	2 1~
7	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	•	•	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~
8	F1025-14030	BOLT ボルト	•	•	16 1~	16 1~	16 1~	16 1~
9	F2515-16000	WASHER, spring ワッシャ	•	•	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
10	F1025-16120	BOLT ボルト	•	•	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
11	58281-00900	CAP キャップ	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
12	58021-30215	BEARING ベアリング	•	•	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
13	58582-15500	ARM, L.H. アーム	•	•	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
14	58381-11200	PIN, clevis ピン	•	•	2 1~435	2 1~286	2 1~305	2 1~35
	58381-21200	PIN, clevis ピン	•	•	2 436~	2 287~	2 306~	2 36~
15	58281-11900	WASHER ワッシャ	•	•	2 1~435	2 1~286	2 1~305	2 1~35
	F2500-39000	WASHER, plain ワッシャ	•	•	2 436~	2 287~	2 306~	2 36~
16	F2841-60055	PIN, split ピン	•	•	2 1~435	2 1~286	2 1~305	2 1~35
	F2841-80060	PIN, split ピン	•	•	2 436~	2 287~	2 306~	2 36~
		1. 見出番号16(2個)と組んで代替可 Subst as a set inc. Key No.16(2ea)						

エア クリーナー
2-1 AIR CLEANER(OP.)

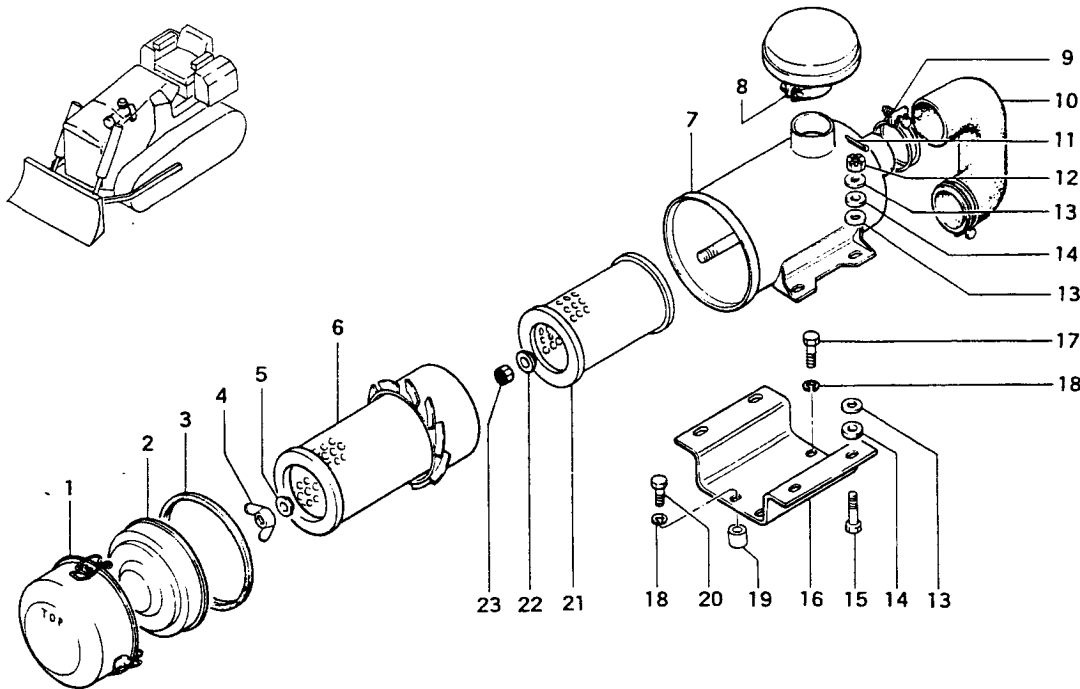


品 号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58808-10011	Air Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ	1 1~704	1 1~508	1 1~1029	1 1~660	1 1~702	1 1~58
	58808-10012	Air Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	58808-10020	Air Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ 見出番号1~8,21~23からなる Consist of Key No1~8,21~23	1 1~704	1 1~508	1 1~1029	1 1~660	1 1~702	1 1~58
	58808-10021	Air Cleaner Assy. エア クリーナ アセンブリ 見出番号1~8,21~23からなる Consist of Key No1~8,21~23	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	34430-11902	CASE, dust ケース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	34430-21700	GUIDE, dust ガイド	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	34430-21800	PACKING パッキン	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	34430-11500	NUT, wing ナット	1 1~704	1 1~508	1 1~1029	1 1~660	1 1~702	1 1~58
	58808-11300	NUT, wing ナット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	34430-11600	WASHER, seal ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	34430-21300	ELEMENT エレメント	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	*	CASE ケース	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
	34430-12000	Cap Assy. キャップ アセンブリ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
	F4300-07201	CLIP クリップ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
1	58808-10300	HOSE, air ホース	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
1	F2841-20018	PIN, split ピン	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
2	F2335-10000	NUT, slotted ナット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
3	F2500-10000	WASHER, plain ワッシャ	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~	12 1~
4	58308-04100	CUSHION クッション	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
	F1065-10032	BOLT ボルト	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
5	58808-10400	BRACKET ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
7	F1145-10020	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

(続) エア クリーナ
2-1 (Continued) AIR CLEANER (OP.)

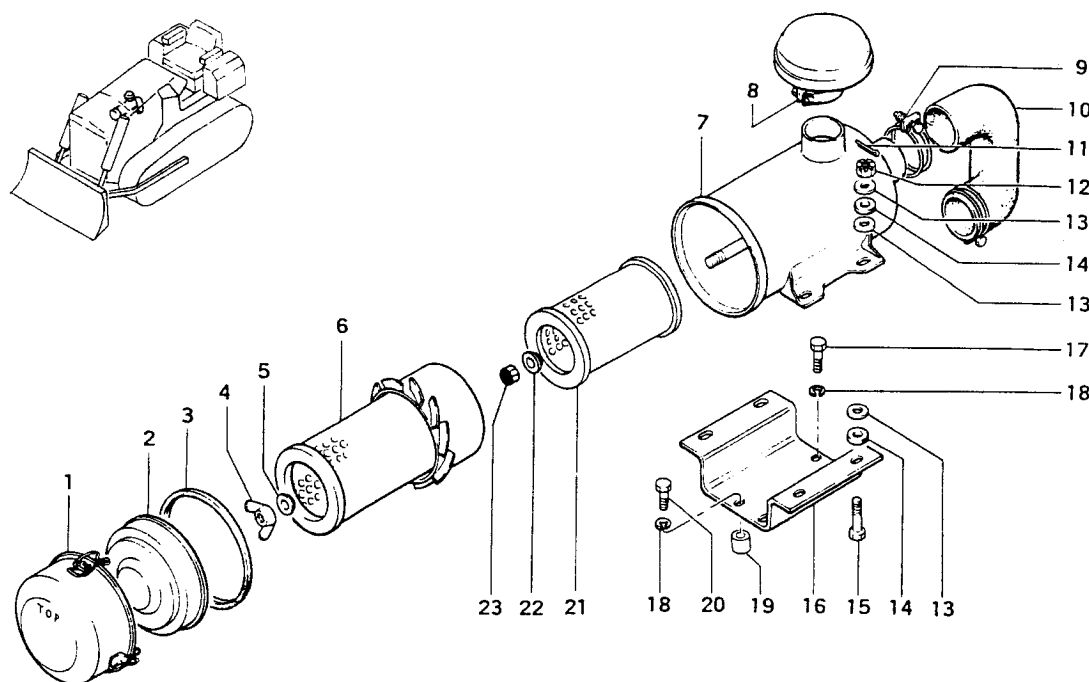


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・注記 Parts Name・Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
18	F2515-10000	WASHER, spring ワッシャ	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
19	58681-04400	SPACER スペーサ	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
20	F1145-10030	BOLT ボルト	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
21	91461-01400	ELEMENT, inner エレメント	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
22	34430-11600	WASHER, seal ワッシャ	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
23	34430-11500	NUT, wing ナット	1 1~704	1 1~508	1 1~1029	1 1~660	1 1~702	1 1~58
	58808-11400	NUT, lock ナット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~

サービス ツール
2-2 SERVICE TOOLS(O.P.)

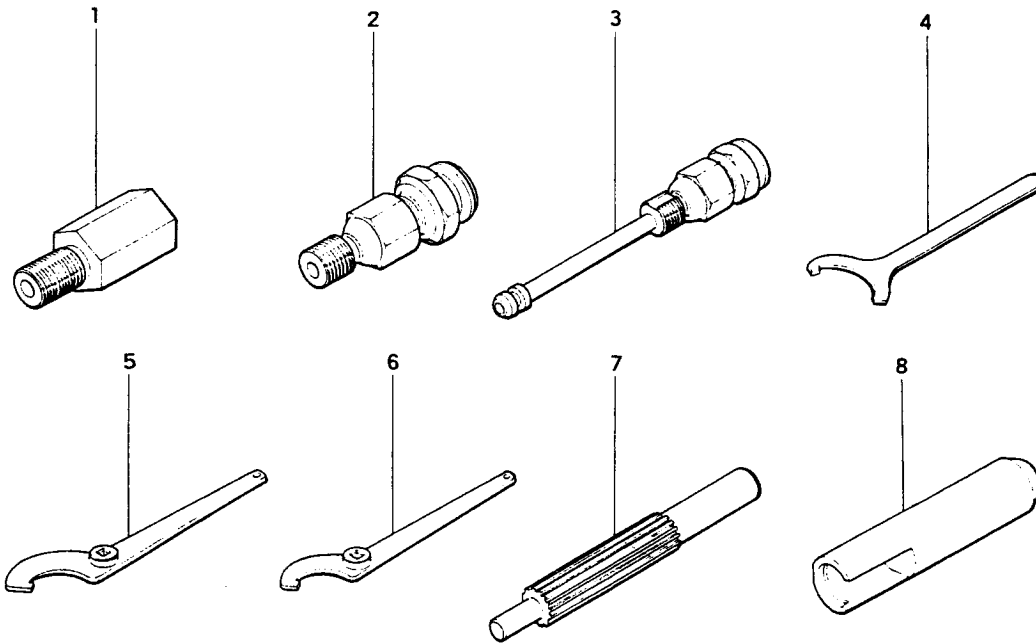





号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	58609-02600	CONNECTOR コネクタ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58609-00300	ADAPTER アダプタ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58809-15100	ADAPTER アダプタ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58809-10200	WRENCH レンチ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58609-01700	WRENCH, hook レンチ 120φ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58609-01500	WRENCH, hook レンチ 88φ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58809-15600	ARBAR, alighment アーバ	11~	11~	11~	11~	11~	11~
	58609-01900	TOOL, steering clutch ツール	11~	11~	11~	11~	11~	11~

ヘッド ガード
2-3 HEAD GUARD(OP.)

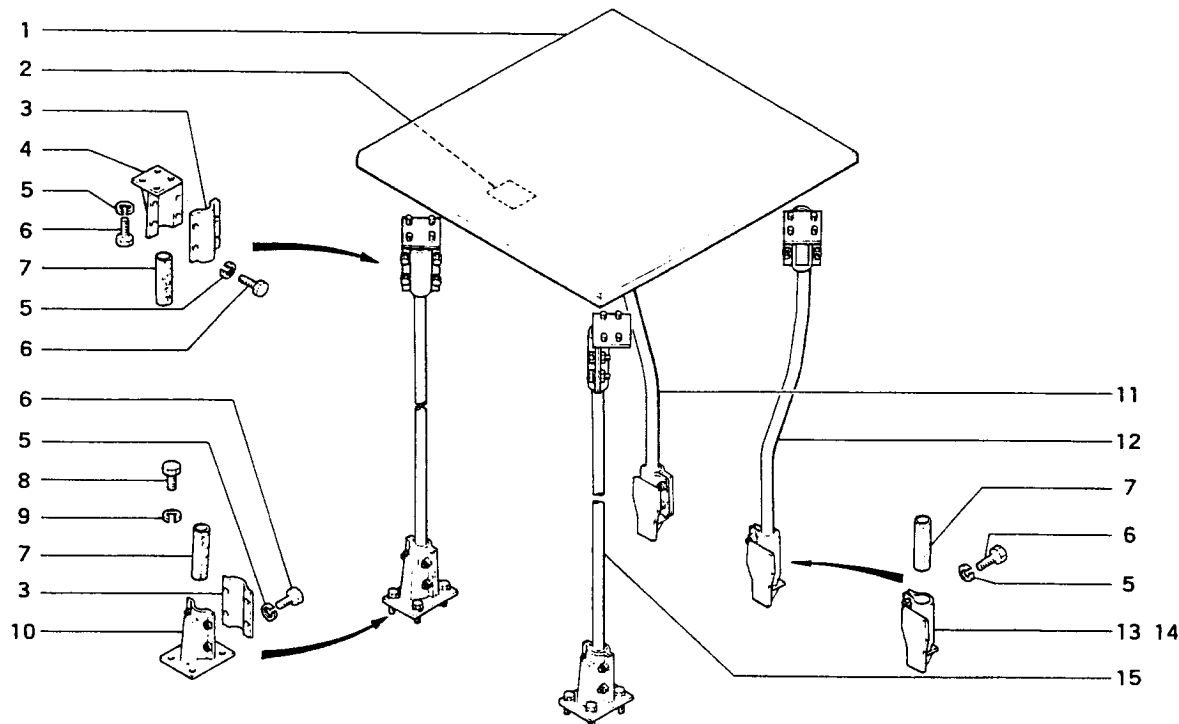

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
1	58519-10700	GUARD ガード	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
2	*	PLATE, caution ブレード	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
3	58044-70500	COVER カバー	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~	6 1~
4	58044-70300	BRACKET ブラケット	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~	4 1~
5	F2515-12000	WASHER, spring ワッシャ	44 1~	44 1~	44 1~	44 1~	44 1~	44 1~
6	F1025-12030	BOLT ボルト	44 1~	44 1~	44 1~	44 1~	44 1~	44 1~
7	58044-70800	PIPE, cushion バイブ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
8	F1025-14035	BOLT ボルト	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
9	F2515-14000	WASHER, spring ワッシャ	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~	8 1~
10	58519-11100	BRACKET, Fr. ブラケット	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~
11	58819-10900	SUPPORT, rear, R.H. サポート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
12	58819-10800	SUPPORT, rear, L.H. サポート	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
13	58819-11100	BRACKET, L.H. ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
14	58819-11200	BRACKET, R.H. ブラケット	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~	1 1~
15	58519-20800	SUPPORT, Fr. サポート	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~	2 1~

トラック シュー
2-4 TRACK SHOE(OP.)

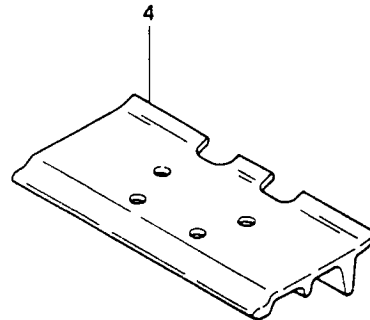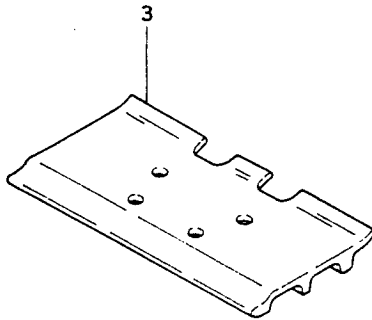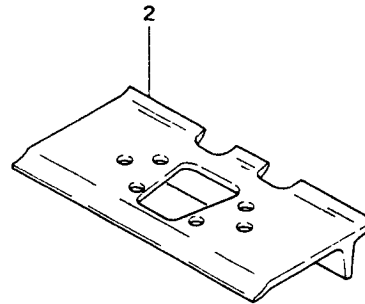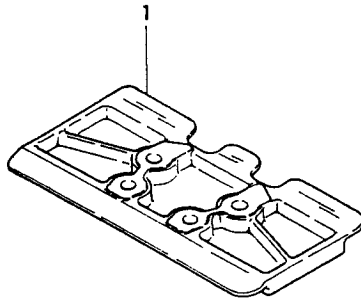

号 No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 注 記 Parts Name ・ Note	個数および適用号車 Q'ty & Applicable Serial No.					
			P-DD	P-DPS	S-DD	S-DPS	SS-DD	SS-DPS
	*	ワイド フラット シュー トラック サブ アセンブリ Wide Flat Shoe Track Sub Assy.	2 —	2 —	•	•	•	•
	58075-21200	SHOE, wide flat シュー	761~	761~	•	•	•	•
	*	トリプル シュー トラック サブ アセンブリ Snow Shoe Track Sub Assy.	2 —	2 —	•	•	•	•
	58075-23200	SHOE, snow シュー	761~	761~	•	•	•	•
	*	トリプル シュー トラック サブ アセンブリ Triple Shoe Track Sub Assy.	2 —	2 —	•	•	•	•
	58075-00300	SHOE, triple シュー	761~	761~	•	•	•	•
	*	トリプル シュー トラック アセンブリ Triple Shoe Track Assy.	2 —	2 —	•	•	•	•
	58075-00400	SHOE, triple シュー 上記シュー以外の部品およびアセンブリは標準の トラックと同じですから第1-46図をご覧下さい。 Other parts and assembly than the above shoes are the same as those standard trucks,so refer to group No.1-46.	761~	761~	•	•	•	•

